Schéma du circuit d'air : compresseur PS-15

La figure 1 présente le circuit d'air du compresseur PS-15 (COMP-B-02), de l'aspiration au réseau.

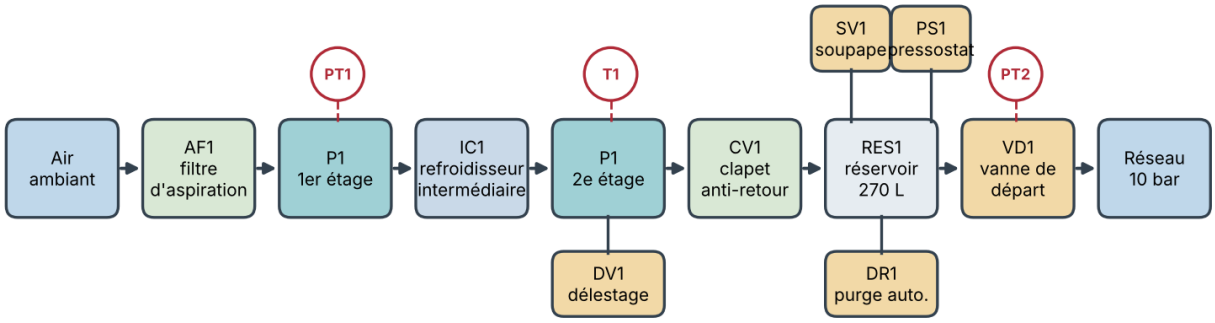


Figure 1 : Circuit d'air du compresseur PS-15

Repère	Élément	Repère	Élément
AF1	Filtre d'aspiration	SV1	Soupape de sécurité
P1	Groupe compresseur à 2 étages	PS1	Pressostat
IC1	Refroidisseur intermédiaire	DV1	Électrovanne de délestage
CV1	Clapet anti-retour	DR1	Purge automatique des condensats
RES1	Réservoir de 270 L	VD1	Vanne de départ réseau

Pression de service : 10 bar. Pression maximale : 11 bar. Sortie d'air comprimé : DN 25.

Implantation des capteurs : compresseur PS-15

La figure 2 indique l'emplacement des capteurs utilisés par les protections du compresseur.

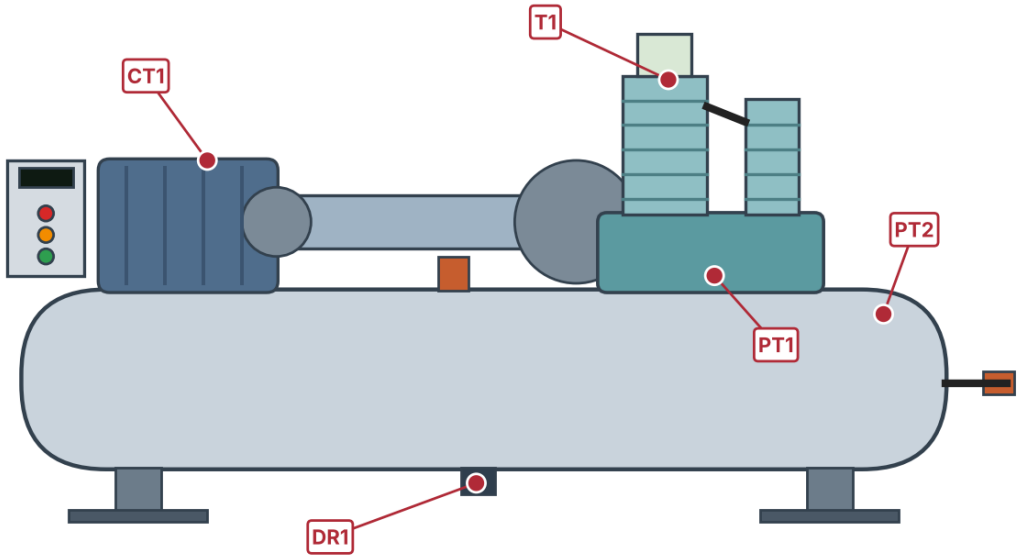


Figure 2 : Implantation des capteurs du compresseur PS-15

Repère	Capteur	Grandeur	Codes associés
T1	Sonde de température de refoulement	Température	E28, E29
PT1	Pression d'huile	Pression	E41
PT2	Pression du réservoir	Pression	Régulation
CT1	Mesure de courant moteur	Courant	E35
DR1	Contrôle d'ouverture de la purge	État de la purge	E71