Procédure PROC-PA-01 : Démarrage et arrêt de la pompe HX-200

Rubrique	Contenu
Équipement	POMPE-A-01, Pompall HX-200
Référence	PROC-PA-01, version v1.0 (2025-01)
Public	Techniciens pompes

Objet et domaine

Cette procédure décrit le démarrage et l'arrêt de la pompe HX-200 en conditions normales, y compris l'amorçage.

Prérequis

- Consignation levée et protecteur d'accouplement en place.
- Gants, lunettes et chaussures de sécurité.
- Documents associés : manuel MAN-HX200, fiche des codes d'alarme.

Danger. Ne jamais démarrer la pompe à sec.

Repères du circuit

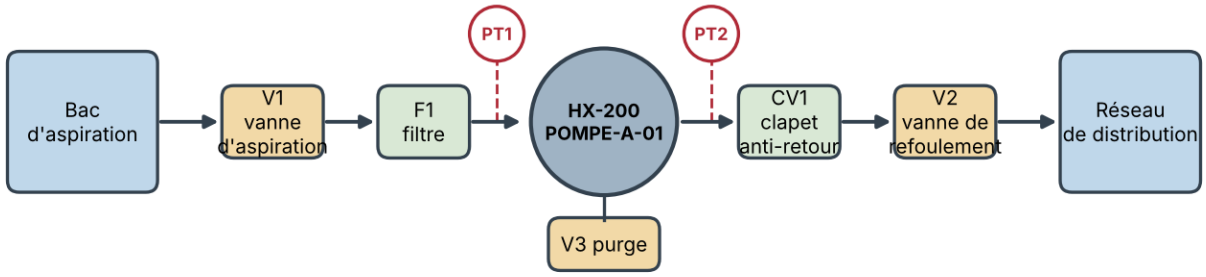


Schéma des vannes de la pompe HX-200

Repère	Élément	État avant démarrage
V1	Vanne d'aspiration	Ouverte en grand
V2	Vanne de refoulement	Ouverte à un quart
V3	Purge	Fermée après purge
F1	Filtre d'aspiration	Propre

Démarrage

1. Vérifier que la consignation est levée et que le protecteur d'accouplement est en place.
2. Contrôler le niveau d'huile du carter de palier au regard B3.
3. Ouvrir complètement la vanne d'aspiration V1.
4. Ouvrir la purge V3, purger jusqu'à écoulement continu sans bulles, puis refermer V3.
5. Ouvrir la vanne de refoulement V2 à un quart.
6. Vérifier que l'afficheur n'indique aucun code.
7. Appuyer sur MARCHE. Le voyant vert MARCHE s'allume.
8. À la première mise en service : vérifier le sens de rotation avec la flèche du carter par un démarrage bref.
9. Ouvrir progressivement V2 en environ 20 secondes.
10. Relever la pression de refoulement : valeur attendue 3,2 bar.

Contrôles après démarrage

Contrôle	Valeur attendue
Pression de refoulement	3,2 bar
Courant moteur	Inférieur ou égal à 27 A
Bruit et vibrations	Aucun bruit anormal, vibrations inférieures à 4,5 mm/s RMS
Fuite à la garniture	Aucune fuite visible
Voyants	MARCHE allumé, ALERTE et DEFAUT éteints

Si une alarme apparaît

- Relever le code affiché et se reporter à la fiche des codes d'alarme ou au chapitre 8 du manuel.
- En cas de code E15 (marche à sec) : arrêter, vérifier V1 et le niveau du bac, amorcer à nouveau.
- Ne pas laisser la pompe plus de 30 secondes avec V2 fermée.

Arrêt et enregistrement

Arrêt

1. Fermer lentement la vanne de refoulement V2.
2. Appuyer sur ARRET. Le voyant MARCHE s'éteint.
3. Fermer V1 si l'arrêt est prolongé.

Enregistrement

Consigner dans le registre de la pompe la date, l'heure, les valeurs relevées (pression, courant) et toute anomalie.

Date	Opérateur	Pression (bar)	Courant (A)	Remarques