Procédure PROC-PA-02 : Vidange du carter de palier, pompe HX-200

Rubrique	Contenu
Équipement	POMPE-A-01, Pompall HX-200
Référence	PROC-PA-02, indice A, version v1 (2023-06)
Public	Techniciens pompes
Périodicité	4000 heures de marche ou 12 mois, au premier des deux atteint


Objet

Cette procédure décrit la vidange et le remplissage du carter de palier de la pompe HX-200.

Matériel et sécurité

- Huile ISO VG 46, 0,8 L.
- Bac de récupération, clé dynamométrique, joint neuf pour le bouchon de vidange.
- Consigner la pompe avant toute intervention et attendre le refroidissement du carter.

Repères du carter de palier

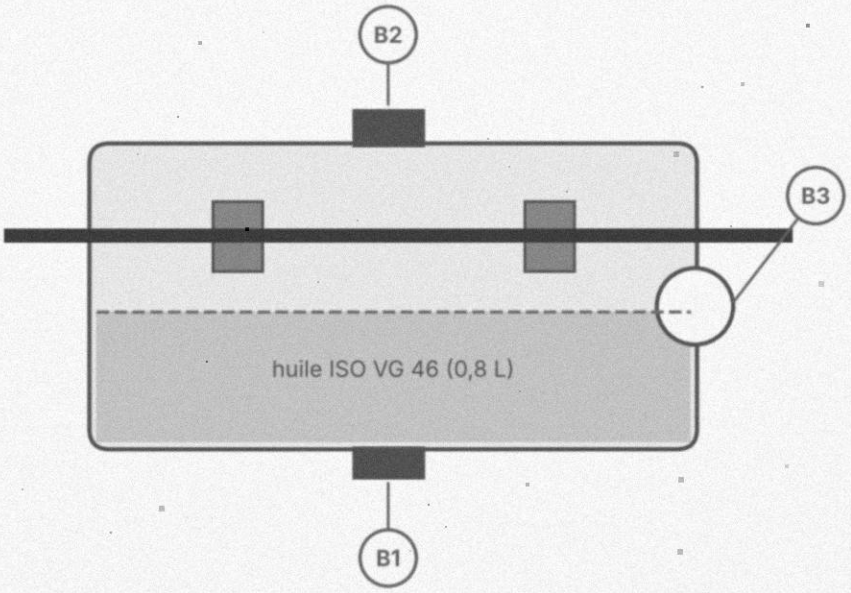

Carter de palier de la pompe HX-200

Repère	Élément
B1	Bouchon de vidange
B2	Bouchon de remplissage
B3	Regard de niveau

Vidange

1. Appuyer sur ARRET, fermer V2 puis V1, consigner la pompe et vérifier l'absence de tension.
2. Attendre le refroidissement complet du carter.
3. Placer le bac de récupération sous le bouchon B1.
4. Dévisser le bouchon de remplissage B2 pour faciliter l'écoulement.
5. Dévisser le bouchon de vidange B1 et laisser s'écouler l'huile complètement (environ 10 minutes).
6. Examiner l'huile usagée : signaler toute présence de particules métalliques.
7. Nettoyer le bouchon B1 et remplacer son joint.
8. Revisser B1 et le serrer à la clé dynamométrique au couple de 18 N·m.

Remplissage et remise en service

1. Remplir par B2 avec 0,8 L d'huile ISO VG 46, jusqu'au milieu du regard B3.
2. Refermer le bouchon de remplissage B2.
3. Lever la consignation et remettre en service selon la procédure PROC-PA-01.
4. Contrôler l'absence de fuite au bouchon B1 après 30 minutes de marche.

Contrôle	Valeur
Huile	ISO VG 46, 0,8 L
Couple du bouchon de vidange B1	18 N·m
Niveau	Milieu du regard B3

Enregistrement

Consigner l'opération dans le ticket de maintenance et dans le registre de la pompe : date, heures de marche, couple appliqué, observations.

Fin de la procédure PROC-PA-02, indice A, version v1 (2023-06).