Procédure PROC-CA-01 : Démarrage et arrêt du compresseur VS-55

Rubrique	Contenu
Équipement	COMP-A-01, Compramex VS-55
Référence	PROC-CA-01, version v1.0 (2025-02)
Public	Techniciens compresseurs

Objet et domaine

Cette procédure décrit le démarrage et l'arrêt du compresseur VS-55 en conditions normales.

Prérequis

- Consignation levée, capots et portes fermés.
- Gants, lunettes et chaussures de sécurité.
- Documents associés : manuel MAN-VS55, fiche des codes d'alarme.

Danger. Ne jamais démarrer le compresseur sans avoir contrôlé le niveau d'huile.

Repères du circuit

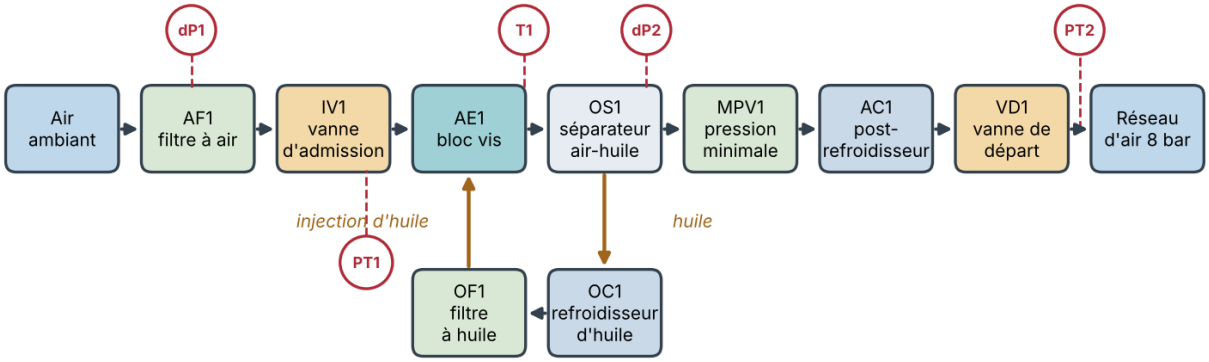


Schéma du circuit du compresseur VS-55

Repère	Élément	État avant démarrage
AF1	Filtre à air	Propre
VD1	Vanne de départ réseau	Fermée
OS1	Séparateur air-huile	Niveau d'huile visible au regard

Démarrage

1. Vérifier que la consignation est levée et que les capots sont fermés.
2. Contrôler le niveau d'huile au regard du réservoir séparateur.
3. Vérifier que la vanne de départ réseau VD1 est fermée.
4. Vérifier que l'afficheur n'indique aucun code.
5. Appuyer sur MARCHE. Le voyant vert MARCHE s'allume.
6. À la première mise en service : vérifier le sens de rotation par une impulsion brève.
7. Attendre la montée en pression jusqu'à la pression de service de 8 bar.
8. Ouvrir progressivement la vanne de départ réseau VD1.
9. Relever la pression de service : 8 bar attendus.

Contrôles après démarrage

Contrôle	Valeur attendue
Pression de service	8 bar
Courant moteur	Inférieur ou égal à 96 A
Température de sortie du bloc vis	Environ 85 °C, inférieure à 100 °C
Pression d'huile	Supérieure à 1,5 bar
Voyants	MARCHE allumé, ALERTE et DEFAUT éteints

Si une alarme apparaît

- Relever le code affiché et se reporter à la fiche des codes d'alarme ou au chapitre 8 du manuel.
- En cas de code E41 (pression d'huile basse) : le compresseur est arrêté, ne pas redémarrer avant d'avoir contrôlé le niveau d'huile et le filtre à huile.

Arrêt et enregistrement

Arrêt

1. Fermer la vanne de départ réseau VD1.
2. Laisser tourner le compresseur 2 minutes à vide pour refroidir le bloc vis.
3. Appuyer sur ARRET. Le voyant MARCHE s'éteint.

Enregistrement

Consigner dans le registre du compresseur la date, l'heure, les valeurs relevées (pression, courant, température) et toute anomalie.

Date	Opérateur	Pression (bar)	Courant (A)	Remarques