Schéma des circuits d'air et d'huile : compresseur VS-55

La figure 1 présente les circuits d'air (ligne du haut) et d'huile (boucle du bas) du compresseur VS-55 (COMP-A-01).

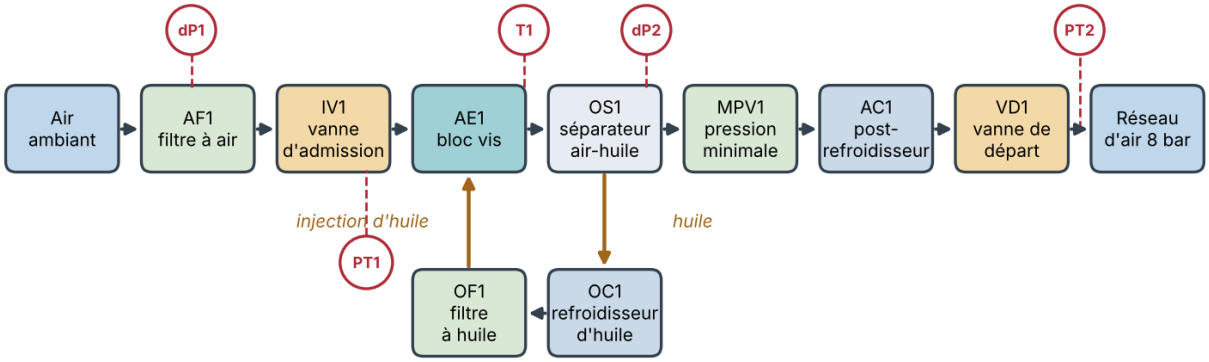


Figure 1 : Circuits d'air et d'huile du compresseur VS-55

Repère	Élément	Repère	Élément
AF1	Filtre à air	AC1	Post-refroidisseur
IV1	Vanne d'admission	VD1	Vanne de départ réseau
AE1	Bloc vis	OC1	Refroidisseur d'huile
OS1	Séparateur air-huile	OF1	Filtre à huile
MPV1	Soupape de pression minimale		

Pression de service : 8 bar. Sortie d'air comprimé : DN 50.

Implantation des capteurs : compresseur VS-55

La figure 2 indique l'emplacement des capteurs utilisés par les protections du compresseur.

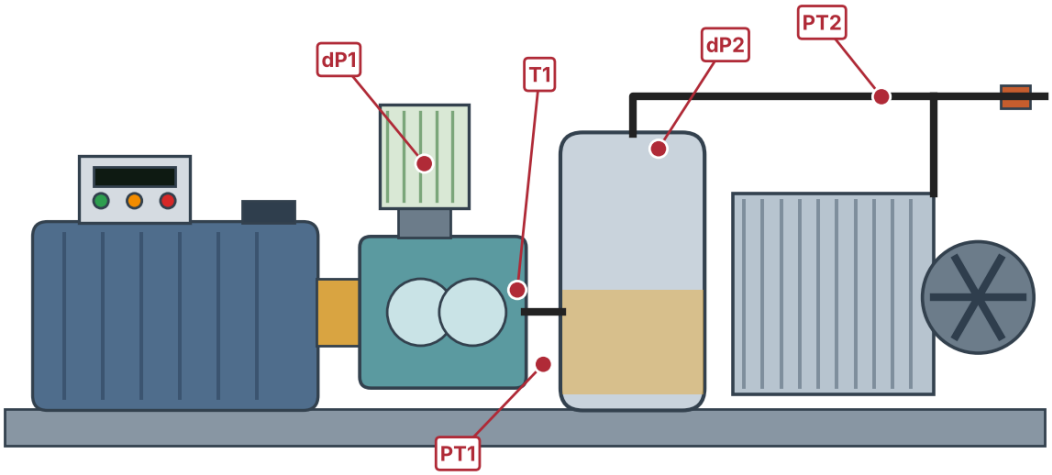


Figure 2 : Implantation des capteurs du compresseur VS-55

Repère	Capteur	Grandeur	Alarmes associées
T1	Sonde de température de sortie	Température du bloc vis	E18, E19
PT1	Pression d'huile	Pression	E41
dP1	Perte de charge du filtre à air	Différence de pression	E52
dP2	Perte de charge du séparateur d'huile	Différence de pression	E63
PT2	Pression du réseau	Pression	Régulation