

ИНСТРУКЦИЯ - заземление антистатических полов «Элакор»

1. Наклейка токоотводящей медной ленты.

Перед наклейкой ленты поверхность пола должна быть загрунтована и выровнена, чтобы при наклейке лента полностью прилегалла к поверхности.

Лента наклеивается по периметру помещения (далее Лента-Периметр), расстояние до стены – 0,5-0,6м.

- Для полов по п.5.12. и 5.14. СП 29.13330.2011.

Расстояния между лент: в одном направлении – 2,0-2,4м; в перпендикулярном направлении 4-8м.

- Для полов по п.5.13. (взрывоопасные помещения) СП 29.13330.2011.

Расстояния между лент: в одном направлении – 1,0-1,2м; в перпендикулярном направлении 4-8м.

2. Количество и расположение точек заземления.

В любом помещении, независимо от площади, должно быть не менее 2 точек подключения токоотводящей ленты к системе заземления. Для помещений площадью более 100м² дополнительно выполняется 1 точка подключения на каждые 100м² площади.

То есть: для помещения до 100м² – 2 точки; до 200м² – 3 точки; до 300м² – 4 точки и т.д.

Максимальное расстояние между точками подключения должно быть не более 10м.

Допускается увеличивать количество точек подключения.

3. Подключение к заземляющей сети (системе заземления здания / помещения).


Соединение с заземляющей сетью должно выполняться квалифицированным инженером-электриком.

Допускается непосредственно подключать токоотводящую ленту к заземляющей сети, но этот вариант менее надёжен в эксплуатации и менее эстетичен. В этом случае, наклейте дополнительную ленту от Ленты-Периметра и соедините её с заземляющей сетью. Если для соединения ленты с заземляющей сетью используется дополнительный провод (кабель) его сечение должно быть не менее 1мм².

Подключение через Анкер:

Выполняется по загрунтованному и выровненному основанию. Место установки Анкеров выбирать так, чтобы при эксплуатации минимизировать риск обрыва заземляющего кабеля, то есть не на «проходных участках».

- Просверлить отверстие диаметром 6мм и глубиной не менее 50мм.
- Обеспылить и очистить отверстие, установить анкер так, чтобы он примерно на 15мм возвышался над поверхностью пола.
- Наклеить медную ленту от Ленты-Периметра до анкера, так чтобы она заходила под Шайбу.
- Надеть Шайбу 6х25мм. Надеть на шпильку защитную пластиковую трубку.
- Нанести Покрытие (антистатический грунт и лицевой антистатический слой)
- После отверждения Покрытия удалить защитную пластиковую трубку, соединить заземляющий кабель с кольцевой клеммой.
- С помощью самоконтращейся гайки (М6) закрепить кольцевую клемму на шпильке.

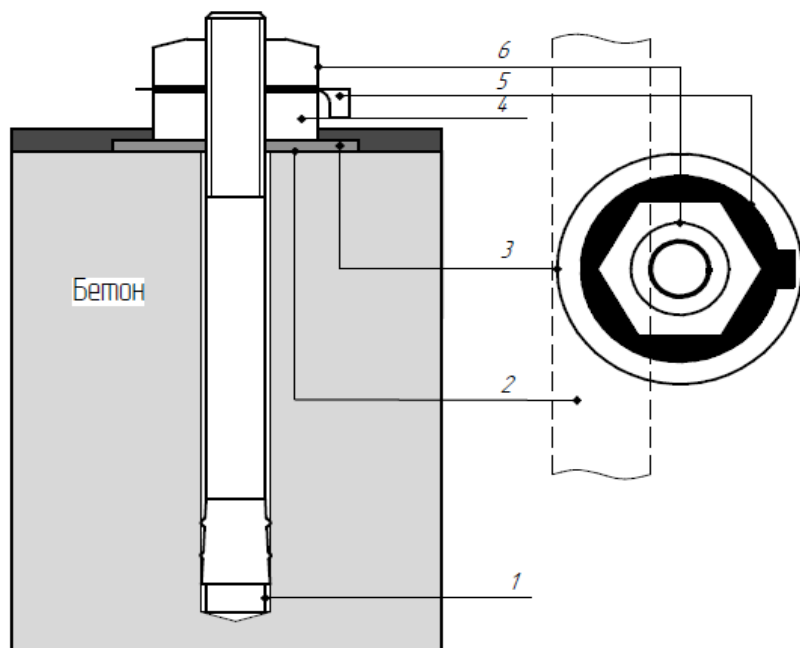

1. Анкер 00102 S-КА 6/15, L=65мм

2. Медная лента

3. Шайба 6х25 мм плоская кузовная

4. Гайка М6

5. Кольцевая клемма

6. Гайка М6 самоконтращая DIN 985