Програмни модели за работа с процесорни инструкции (Част 2)

I. Въведение

Основната цел на настоящото упражнение е в неговия край Вие да можете да:

- Създавате условни процесорни инструкции (сравнение и преход).
- Създавате итеративни цикли от процесорни инструкции.
- Използвате косвена адресация за достъп до данните в паметта.

Това упражнение е предназначено да илюстрира различните концепции в програмния модел и набора от инструкции при различните видове процесори.

II. Процесорни симулатори

Използването на симулатори спомага за по-доброто разбиране на теоретичните концепции, които се описват по време на лекциите. Симулаторите осигуряват визуално и анимирано представяне на механизмите на работа на системите и дават възможност на обучаващите се да наблюдават отвътре самата работа на тези системи, която освен че остава скрита за потребителите, е и трудно и ли дори невъзможно да се представи по друг начин. Освен това чрез използването на симулатори се позволява на обучаващите се да експериментират и изследват различните технологични аспекти на системите, без да се налага да инсталират и конфигурират реални системи.

III. Основни аспекти


Програмният модел на компютърните архитектури дефинира архитектурните компоненти от ниско ниво, които участват пряко в работата на:

- Набора от инструкции на процесора
- Регистрите на процесора
- Различните видове адресиране на инструкциите и данните в тях

Програмният модел дефинира и взаимодействията между описаните по-горе компоненти. Всъщност именно програмния модел от ниско ниво е това, което позволява програмните изчисления.


IV. Описание на симулатора

Основният програмен прозорец на симулатора е съставен от няколко елемента, които представляват различни функционални компоненти в рамките на симулирания процесор.

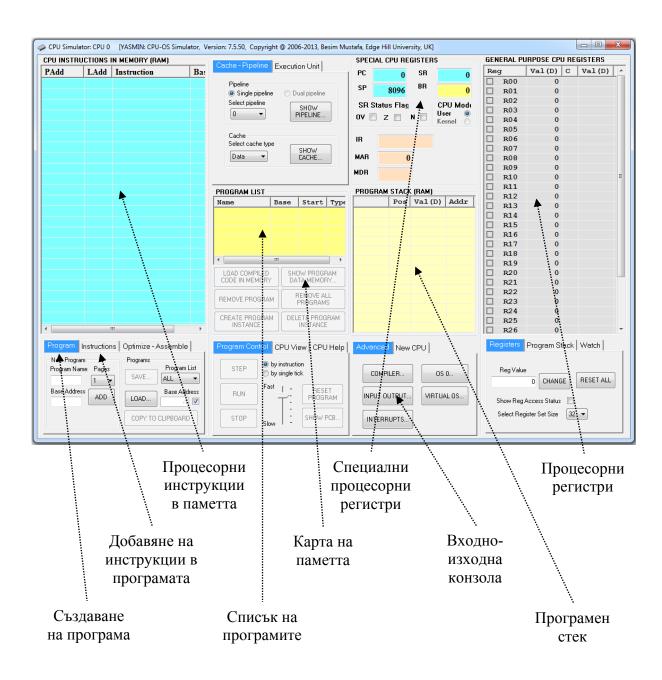

Елементите от симулатора, които ще се използват по време на днешното упражнение, са описани по-долу. Моля прочете внимателно тяхното описание и ги намерете преди започване на същинската част от настоящото упражнение.


1. Процесорни инструкции в паметта

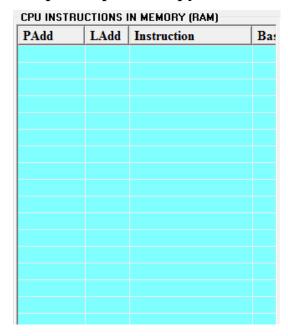

В този прозорец са показани инструкциите, от които се състои програмата. Те са представени като последователност от инструкционни мнемоники от ниско ниво (асемблерен вид), а не като бинарен код. По този начин кодът става по-ясен и по-лесно четим.

Всяка инструкция се асоциира с два адреса — физически (**PAdd**) и логически (**LAdd**). В този прозорец също се вижда и базовия адрес на всяка инструкция (**Base**). Всички инструкции от една програма имат един и същ базов адрес.

2. Специални процесорни регистри

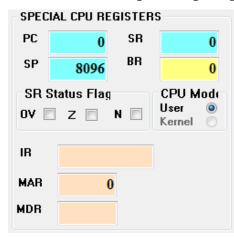

В този прозорец са показани процесорните регистри, които имат предварително определени специализирани функции.

PC (**Program Counter**) – съдържа адреса на следващата инструкция, която трябва да се изпълни.

IR (Instruction Register) — съдържа инструкцията, която в момента се изпълнява. SR (Status Register) — съдържа информация, която се отнася до резултата от последната изпълнена инструкция.

SP (**Stack Pointer**) – този регистър сочи към стойността, която се намира най-отгоре в програмния стек.

BR (Base Register) – съдържа текущия базов адрес.


MAR (Memory Address Register) – съдържа адреса от паметта, който в момента се достъпва.

MDR (Memory Data Register) – междинен регистър, който съдържа инструкцията, която в момента се изпълнява.

Status bits – битове за статус:

OV (Overflow) — Препълване Z (Zero) — Нула N (Negative) — Отрицателен

3. Процесорни регистри

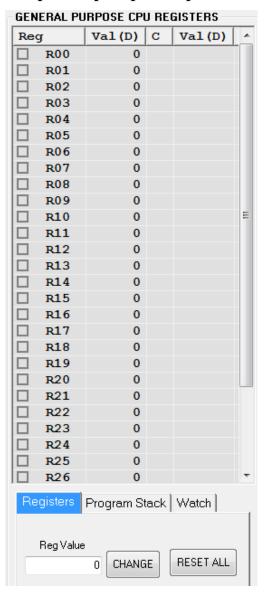


В този прозорец са показани стойностите на всички регистри с общо предназначение. Това са много бързи памети, които се използват за временно съхранение на данни по време на изпълнение на програмата. Най-често се използват за съхранение на променливи, използвани в програмните езици от високо ниво.

Броят на регистрите с общо предназначение варира в зависимост от архитектурата на процесора. Някои процесори имат повече такива регистри (напр. 128 регистъра), докато други помалко (напр. 8 регистъра). Във всички случаи обаче те имат еднаква функция.

В този прозорец са показани имената на всички регистри с общо предназначение (Reg), техните текущи стойности (Val) и някои допълнителни елементи, които са резервирани за системата. Допълнително има възможност за ръчна промяна на стойността на всеки един от регистрите. Това става като най-напред се избере дадения регистър, след което в полето Reg Value се запише новата стойност и се натисне бутона CHANGE.


4. Програмен стек

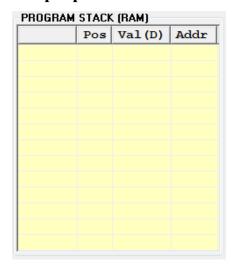

Програмният стек е друго място, където временно се съхраняват данни по време на изпълнение на програмата. Структурата на стека е от тип LIFO (Last-In-First-Out). Той често се използва като средство за избягване на прекъсванията и извикване на подпрограми. Всяка програма има свой собствен стек.

Процесорните инструкции PSH (Push) и POP се използват за въвеждане и извличане на данни от върха на стека.


5. Списък на програмите

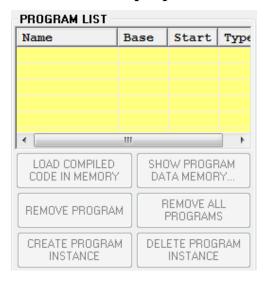

В този прозорец се визуализират създадените от нас програми.

Бутонът **REMOVE PROGRAM** се използва за премахване на избрана програма от списъка, а чрез бутона **REMOVE ALL PROGRAMS** се премахват всички програми от списъка. Трябва да се има в предвид, че когато една програма се премахне от този списък, се премахват и всички нейни инструкции от Списъка с инструкциите.

6. Създаване на програма

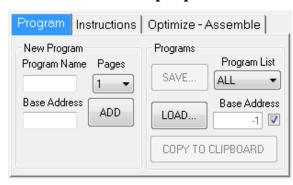

За да се създаде нова програма в полето **Program Name** се изписва нейното име, а в **Base Address** нейния базовия адрес. Чрез бутона **ADD** се създава новата програма и нейното име се появява в Списъка с програмите.

7. Добавяне и редактиране на инструкции




ADD NEW... – добавяне на нова инструкция в програмата **EDIT...** – редактиране на избраната инструкция

MOVE DOWN/MOVE UP –

преместване на избраната инструкция надолу/нагоре


INSERT ABOVE.../INSERT BELOW... – добавяне на нова инструкция над/под избраната инструкция

8. Карта на паметта

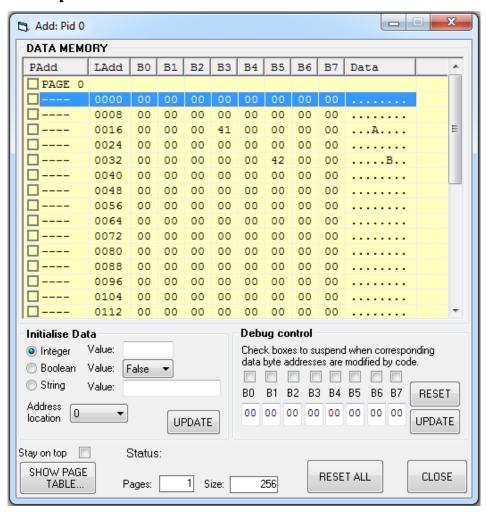

Инструкциите на процесора, които имат достъп до тази част от паметта, която съдържа данни, могат да ги четат и записват на точно определени адреси. Данните могат да се видят в прозореца, показващ страниците на паметта. Този прозорец се визуализира чрез натискането на бутона SHOW PROGRAM DATA MEMORY.... Колоната LAdd показва стартовия адрес на всеки ред от екрана. Всеки ред представлява 8 байта данни. Колоните B0 до B7 са байтовете от 0 до 7 на всеки ред. Колоната Data показва символите, които съответстват на всеки един от 8-те байта, при положение че могат да се визуализират. Байтовете, които съответстват на символи, които не могат да се визуализират, се показват като точки. Байтовете с данни се визуализират в шестнадесетичен формат. В прозореца по-горе можете да видите записаните данни в адреси 19 и 37. Те съответстват на латинските символи А и В. Симулаторът позволява ръчно да се променят всички данни, записани в паметта.

9. Входно-изходна конзола

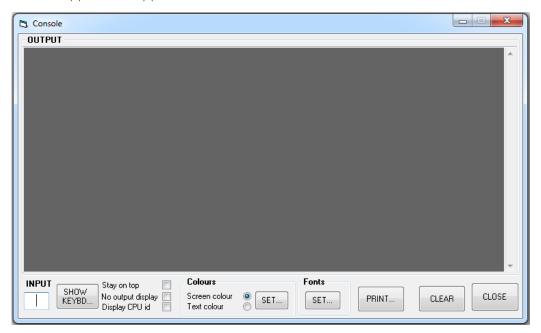

Програмите използват входно-изходната конзола за четене и визуализиране на данни, необходими за тяхната работа. Тя се визуализира чрез натискането на бутона **INPUT OUTPUT...**

V. Описание на лабораторното упражнение

За да може да създаваме и изпълняваме инструкции най-напред трябва да създадем програма. В табът **Program** първо въвеждаме **Име на програмата**, а след това и **Базов адрес** (това може да бъде всякакво число, но за това упражнение нека бъде 100). Натискаме бутона **ADD**. Новосъздадената програма с нейното име се появява в Списъка с програмите. Чрез бутона **SAVE...** се записва самата програма и нейните инструкции във файл, а чрез бутона **LOAD...** се зарежда записаната програма в симулатора.

След като сме изпълнили стъпките по-горе може да пристъпим към създаването на инструкции в симулатора. В таба Instructions натискаме бутона ADD NEW..., след което се появява нов прозорец Instructions: CPU0. От там избираме процесорната инструкция и евентуално настройваме нейните параметри, като за всяка инструкция има и кратко описание. В Приложение N2 1 към настоящото упражнение има списък от няколко инструкции, както и примери за тяхното използване.

Вече сме готови да започнем същинската част от днешното упражнение. Отговорите на всяка от точките по-долу записвайте в определените за това текстови полета. Препоръчително е редовно да записвате създадената програма във файл, така че ако симулатора поради някаква причина се повреди, да можете да го рестартирате и да заредите програмата от там, докъдето сте стигнали.

Α.	Създаване	на	цикли	чрез	използване	то инс	трукции	3 a	преход	[И
	сравнение									
1.					го установява перанд, а R02			, ако	R02 > R	R01.
2.					сойто устано то първи опеј					ако
3.	Създайте у противен с.				йто установя	іва R03	в 5, акс) R0	1 = 0,	ав

4.	Създайте цикъл, който се повтаря 5 пъти и при всяко повторение увеличава стойността на R02 с 2.
5.	Създайте цикъл, който се повтаря докато $R04 > 0$. Задайте като начална стойност на $R04$ числото 8 .

6.	Създайте цикъл, който се повтаря докато $R05 > R09$. Задайте като начални стойности $R05 = 0$ и $R09 = 12$.
7.	Създайте подпрограма, която въвежда числата 8 и 2 най-отгоре в стека. След това извлича двете числа едно по едно от там, събира ги и въвежда резултата отново в стека.

8.	<u>Предизвикателство № 1:</u> Въведете 15 числа – от 1 до 15, най-отгоре в стека като използвате инструкцията PSH за това в цикъл. След това във втори цикъл използвайте инструкцията POP да извлечете две числа от върха на стека, да ги съберете и да въведете резултата обратно в стека. Вторият цикъл повтаря всичко това докато остане само едно число в стека, което финалния резултат, и го запише в произволен регистър.

В. Инструкции за четене и запис в паметта

Инструкциите по-долу се използват за достъп до паметта на програмата. Тя може да се визуализира чрез натискането на бутона SHOW PROGRAM DATA MEMORY...

9.	Намерете инструкцията, която съхранява един байт с данни в паметта, и я използвайте за да съхраните числото 65 в адрес 20. Това е пример за директно адресиране в паметта.
10	.Преместете числото 51 в регистър R04. След това съхранете съдържанието на R04 в адрес 21. Това е пример за директно адресиране чрез използването на регистър.
11	.Преместете числото 22 в регистър R04. Използвайте информацията от там за да съхраните по косвен начин числото 58 в паметта (трябва да използвате символа @ за това). Това е пример за косвено адресиране чрез използването на регистър.
12	. Намерете инструкцията, която зарежда един байт данни от паметта в регистър, и я използвайте да заредите числото от адрес 22 в регистър R10.

С. Всичко-в-едно

13. <u>Предизвикателство № 2:</u> Създайте цикъл, в който числата от 48 до 57 съхраняват като данни с големина един байт в паметта, като се започне						
адрес 2	4. Използва					
числата	в паметта.					

14. <u>Предизвикателство № 3:</u> Създайте цикъл, в който числата, съхранени в паметта в Точка 13, се копират на различно място в паметта, като се започне от адрес 80. Представете готовия код под формата на протокол за днешното упражнение.

Приложение № 1

Инструкция	Описание				
Инструкции за трансфер на данни					
Премества данни в регистър					
MOV	Премества данни от един регистър в друг регистър				
MOV	MOV #2, R01 – Премества числото 2 в регистър R01				
	MOV R01, R03 – Премества съдържанието на регистър R01 в R03				
	Зарежда байт от паметта в регистър				
LDB	LDB 1022, R03 – Зарежда байт от адрес 1022 в регистър R03				
	LDB @R02, R05 – Зарежда байт от адреса, който е записан в				
	регистър R02, в регистър R05				
	Зарежда дума (2 байта) от паметта в регистър				
LDW	Работи по същия начин като LDB, но се зарежда дума (2 байта) в				
	регистър				
	Съхранява байт от регистър в паметта				
STB	STB R07, 2146 – Съхранява байт от регистър R07 в адрес 2146				
SIB	STB R04, @R08 – Съхранява байт от регистър R04 в адреса, който				
	е записан в регистър R08				
	Съхранява дума (2 байта) от регистър в паметта				
STW	Работи по същия начин като STB, но се съхранява дума (2 байта) в				
	регистър				
	Въвежда данни най-отгоре в хардуерния стек				
	Въвежда данни от регистър най-отгоре в хардуерния стек				
PSH	PSH #6 – Въвежда числото 6 най-отгоре в стека				
	PSH R03 – Въвежда съдържанието на регистър R03 най-отгоре в				
	стека				
	Извлича данните, които се намират най-отгоре в хардуерния стек,				
	и ги записва в регистър				
POP	POP R05 – Извлича данните, които се намират най-отгоре в стека,				
	и ги записва в регистър R05				
	Ако се опитаме да извлечем данни от празен стек се получава				
	грешка "Препълване на стека (Stack overflow)"				
Аритметични инструкции					
	Събира число с регистър				
	Събира регистър с регистър				
ADD	ADD #3, R02 – Събира числото 3 със съдържанието на регистър				
	R02 и записва резултата в R02				
	ADD R00, R01 – Събира съдържанието на регистър R00 със				
	съдържанието на регистър R01 и записва резултата в R01				
SUB	Изважда число от регистър				
~ ~ ~ ~	Изважда регистър от регистър				
MUL	Умножава число с регистър				
11101	Умножава регистър с регистър				

DIV	Разделя число с регистър					
	Разделя регистър с регистър					
Инструкции за контрол на трансфера						
	Безусловен преход към адрес на инструкция					
JMP	JMP 100 – Безусловен преход към адрес 100, където има друга					
	инструкция					
JLT	Преход към адрес на инструкция, ако е по-малко от (след					
31/1	последното сравнение)					
JGT	Преход към адрес на инструкция, ако е по-голямо от (след					
301	последното сравнение)					
	Преход към адрес на инструкция, ако е равно (след последното					
JEQ	сравнение)					
320	JEQ 200 – Преход към адрес 200, ако при предишното сравнение					
	са сравнени две еднакви числа, т.е. флага Z е установен					
JNE	Преход към адрес на инструкция, ако не е равно (след последното					
31 (L	сравнение)					
	Използва се заедно с инструкцията CAL					
	MSF – Запазва място в програмния стек, където се записва адреса					
MSF	за връщане					
	CAL 1456 – Записва адреса за връщане на запазеното място в					
	програмния стек и прави преход към адрес 1456, където се намира					
	подпрограмата					
	Запис на адрес за връщане в програмния стек и преход към адрес					
CAL	на подпрограма					
	Тази инструкция се използва заедно с инструкцията MSF					
DET	Задължително трябва да има инструкцията MSF преди CAL					
RET	Връщане от подпрограма (използва адреса за връщане от стека)					
SWI	Софтуерно прекъсване					
HLT	Стоп на симулация					
Инструкци	и за сравнение					
	Сравнява число с регистър					
	Сравнява регистър с регистър					
	CMP #5, R02 – Сравнява числото 5 със съдържанието на регистър					
CMP	R02					
	СМР R01, R03 – Сравнява съдържанието на регистрите R01 и R03					
	Ако R01 = R03, тогава флага Z се установява					
	Ако R01 < R03, тогава никои от флаговете не се установява					
17	Ако R01 > R03, тогава флага N се установява					
Инструкции за вход и изход						
IN	Извлича входни данни (ако са налични) от външно входно-					
	изходно устройство					
	Изпраща данни към външно входно-изходно устройство					
OUT	OUT 16, 0 – Изпраща данните от адрес 16 към конзолата (втория					
	параметър задължително трябва да бъде 0)					