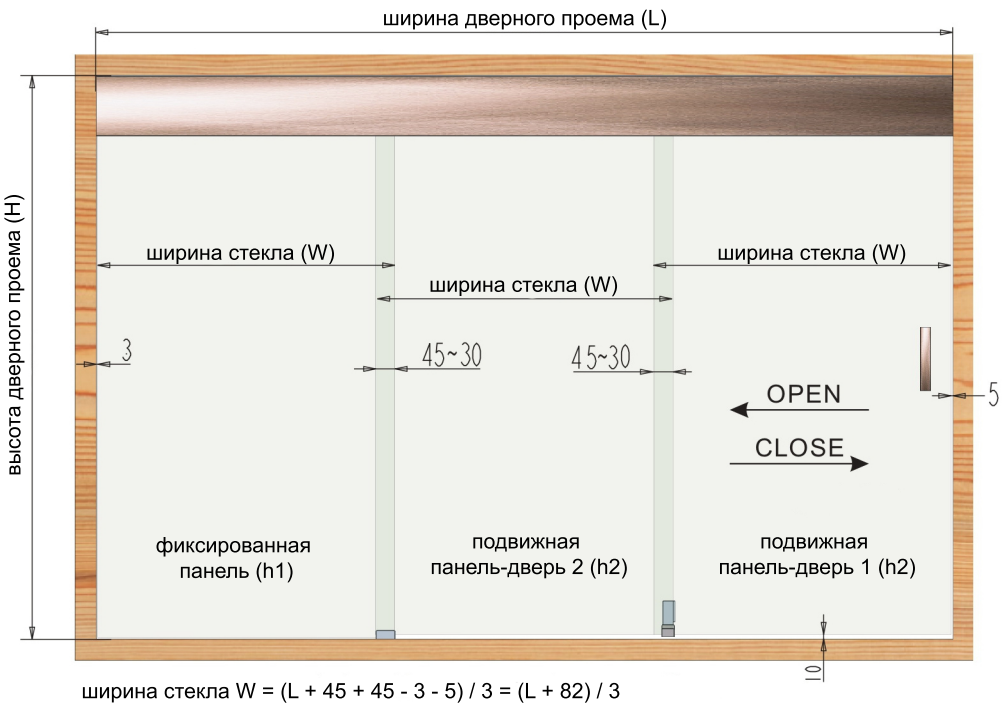

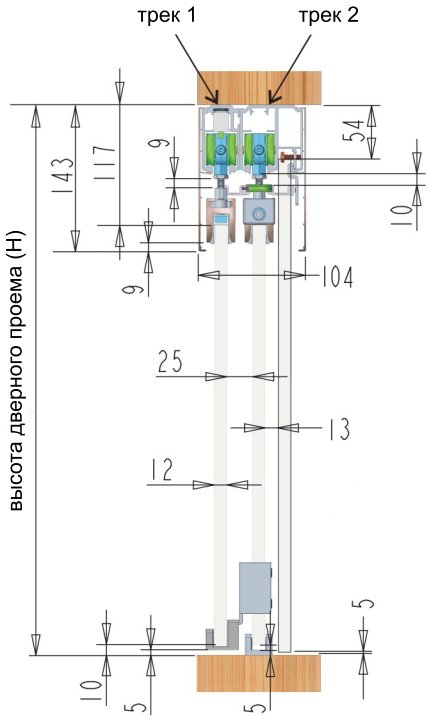

ширина стекла W = (L + 45 + 45 - 3 - 5) / 3 = (L + 82) / 3

высота фиксированной панели h1 = H - 59

высота подвижной панели-двери h2 = H - 127

длина троса = 2W + 200

подвижные панели-двери (h2) можно регулировать вверх на 6мм и вниз на 4мм

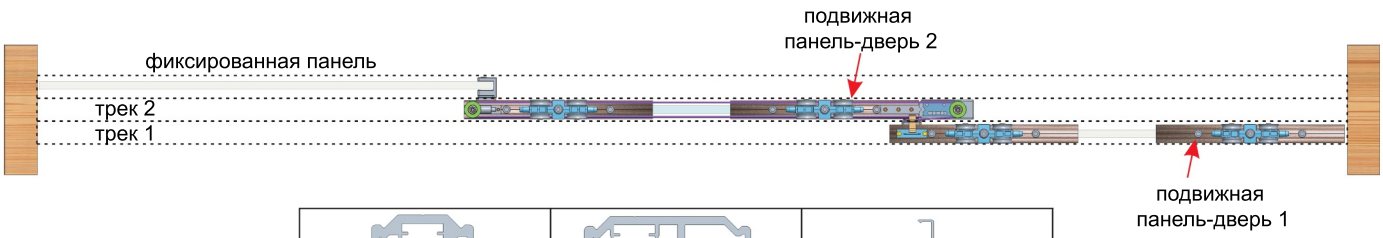

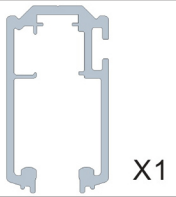 X1	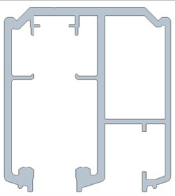 X1	X2
Трек 1: SP-800TR	Трек 2: SP-801TR	Крышка: SP-800KR

Набор SP-800 состоит из:

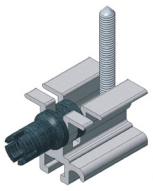 X4	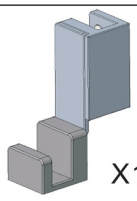 X1	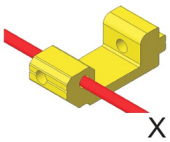 X1	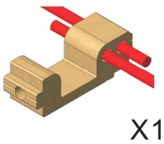 X1	10mm/12mm X1
Стопор	Навесная направляющая	Фиксатор троса одинарный	Фиксатор троса двойной	Напольная направляющая

X2			 X1	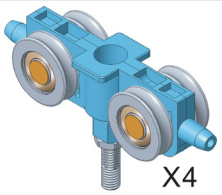 X4
Доводчик	Ручка-кноб	Трос 1.5мм x 2.5м	Держатель троса	Ролик

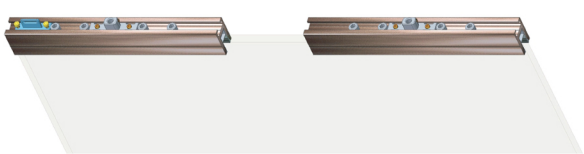	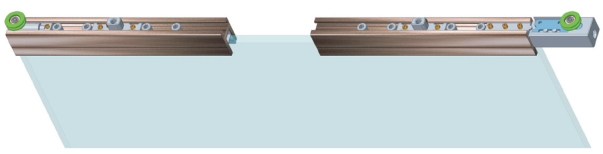
Зажимы для для стекла панели-двери 1	Зажимы для для стекла панели-двери 2

Монтажная инструкция

1. Поместите аксессуары в треки в порядке и направлении, указанном на рисунке, и установите треки:

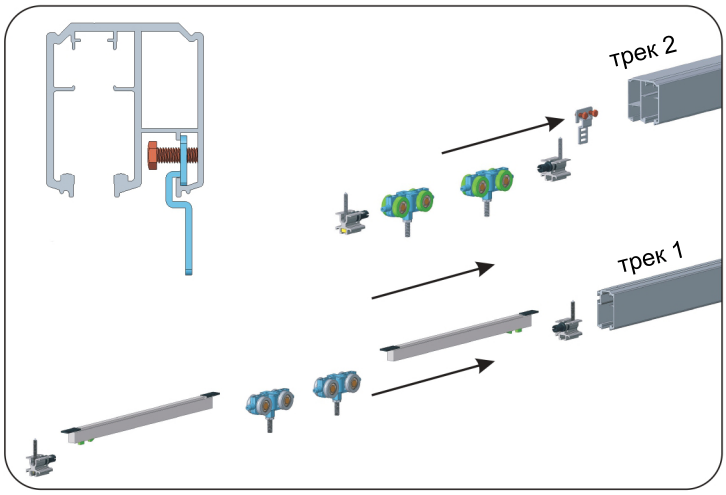

2. Закрепите доводчики и стопоры с левой и правой стороны треков, как это показано на рисунке:

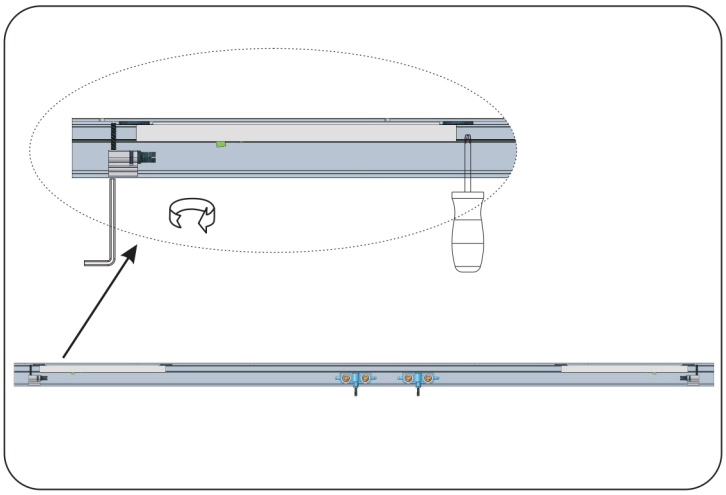

3. Установить зажимы на стекло панели-двери 1 и 2, как показано на рисунках ниже:

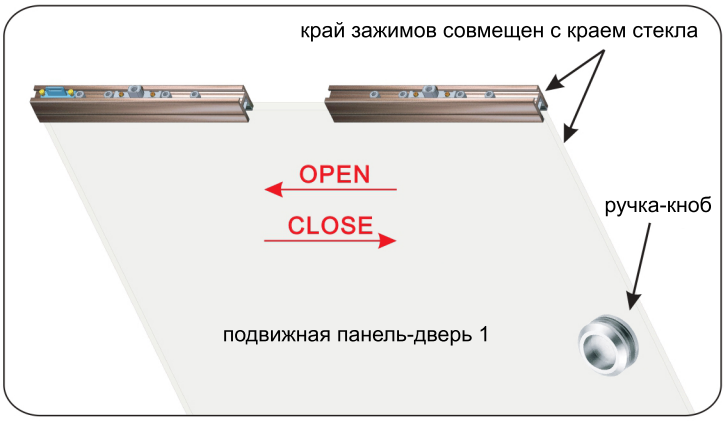

4. Продеть трос в фиксаторы:

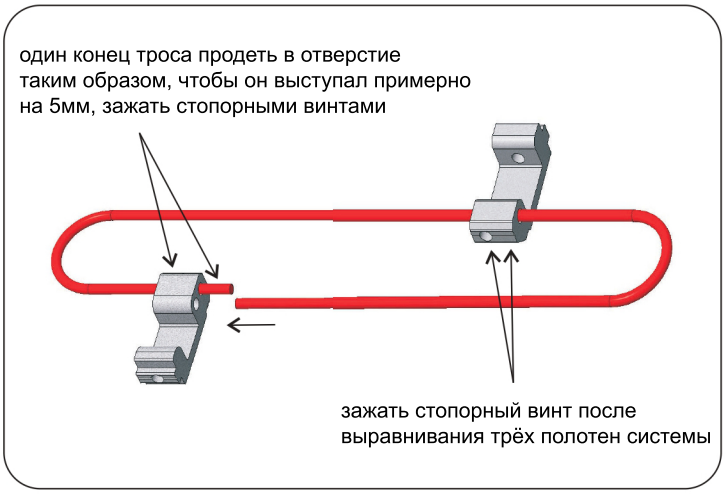

5. Поместить трос на вращающее колесо подвижной панели-двери 2, обратив внимание на на направление двери:

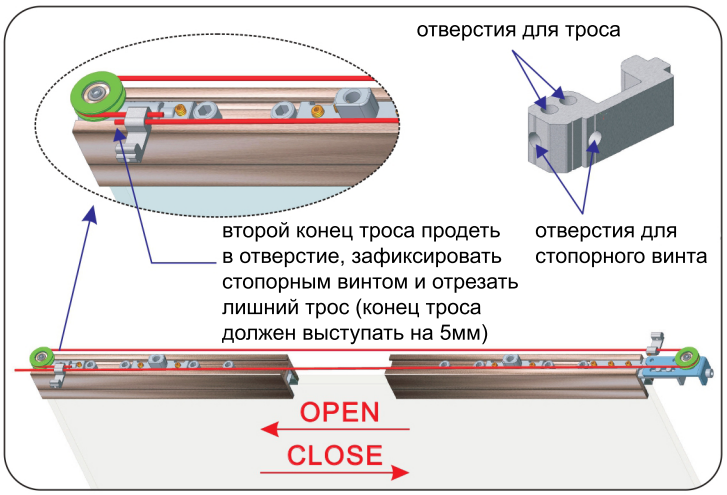

6. Закрепить подвижные панели-двери 1 и 2, обращая внимание на направление зажимов:

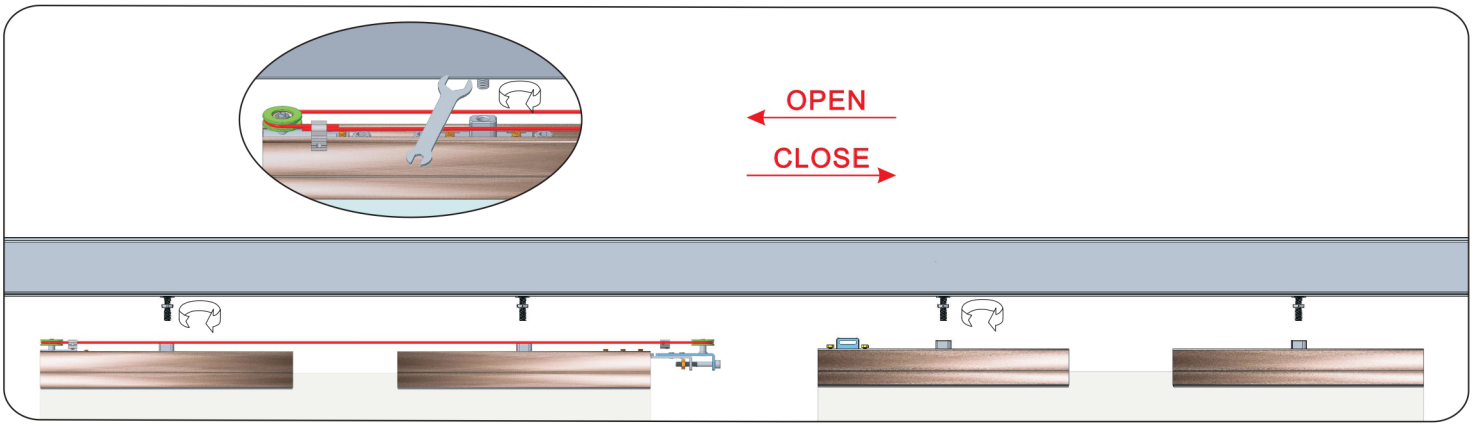

7. Установить неподвижное стекло, отрегулировать расстояние и вертикальное положение относительно стены. Переместить держатель троса к неподвижному стеклу (как можно ближе), зафиксировать его и установить в него трос:

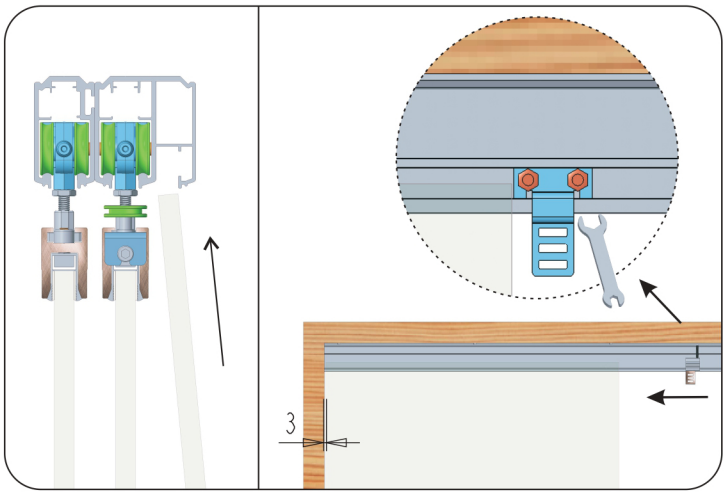

8. Установить напольную направляющую в соответствии с положением подвижной панели-двери 2:

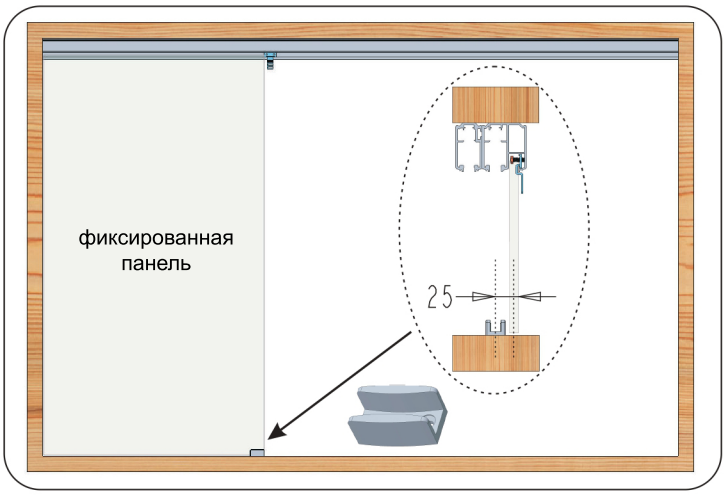

9. Отрегулировать положение доводчика и стопора подвижной панели-двери 1 и зафиксировать их так, чтобы они совпадали с фиксированной панелью:

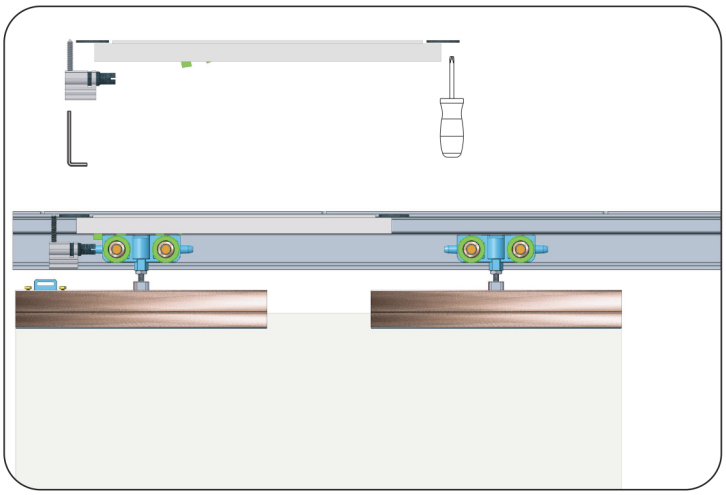

10. Совместить 3 панели и закрепить фиксатор троса одинарный и двойной:

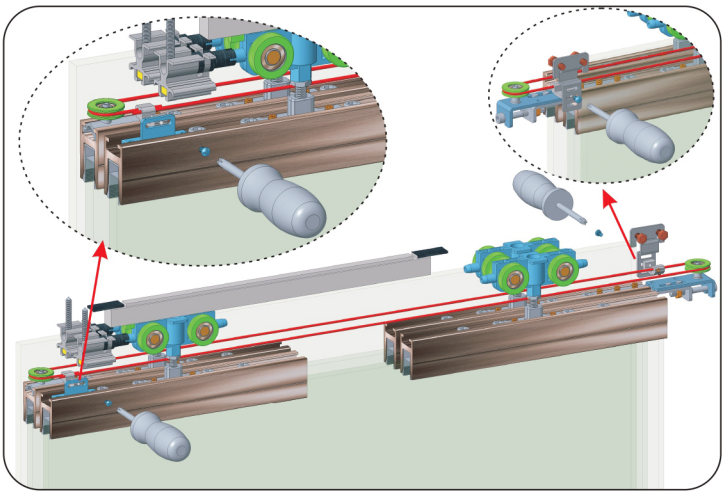

11. Слегка натянуть трос:

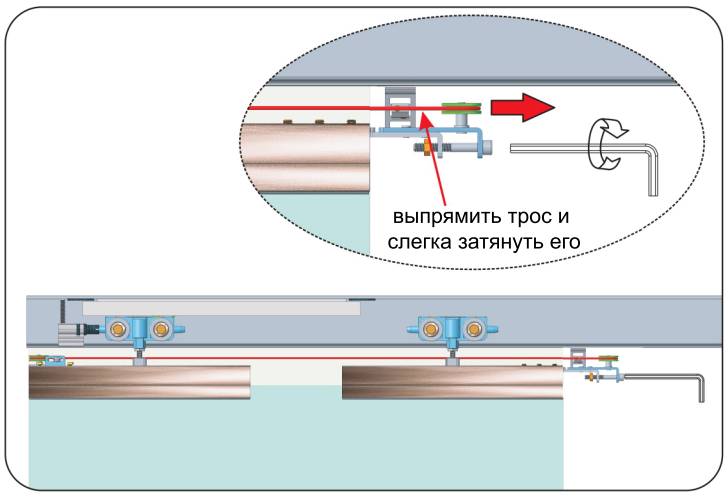

12. После затягивания троса затяните стопорные винты на фиксаторе троса, соединив его с держателем троса (перед затягиванием убедитесь, что все три полотна выровнены):

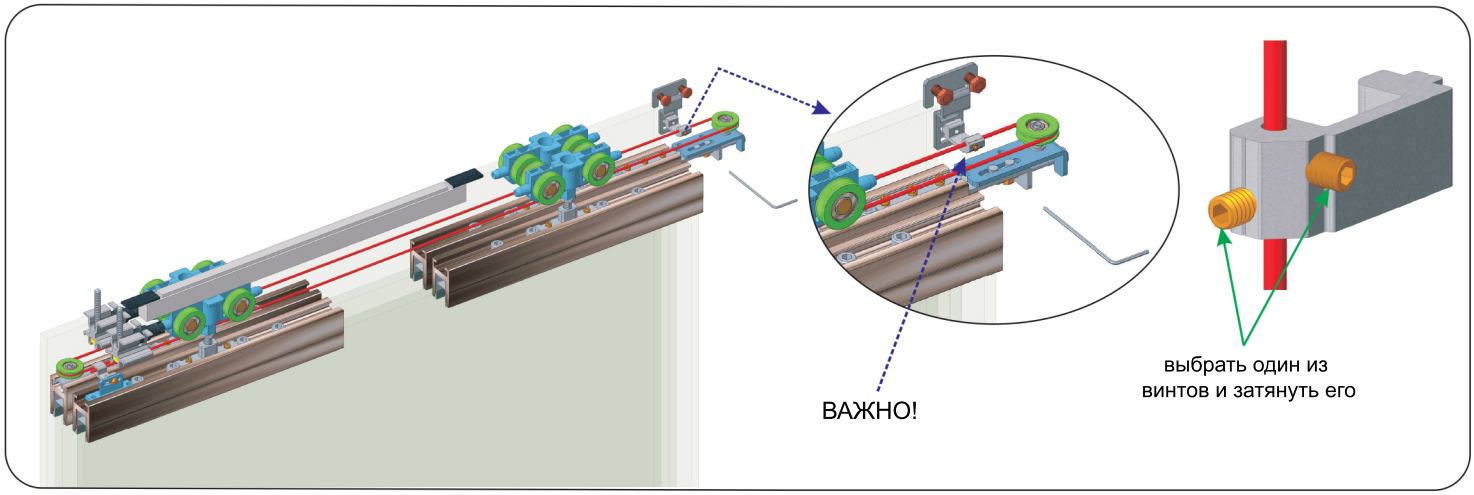

13. Установить навесную направляющую:

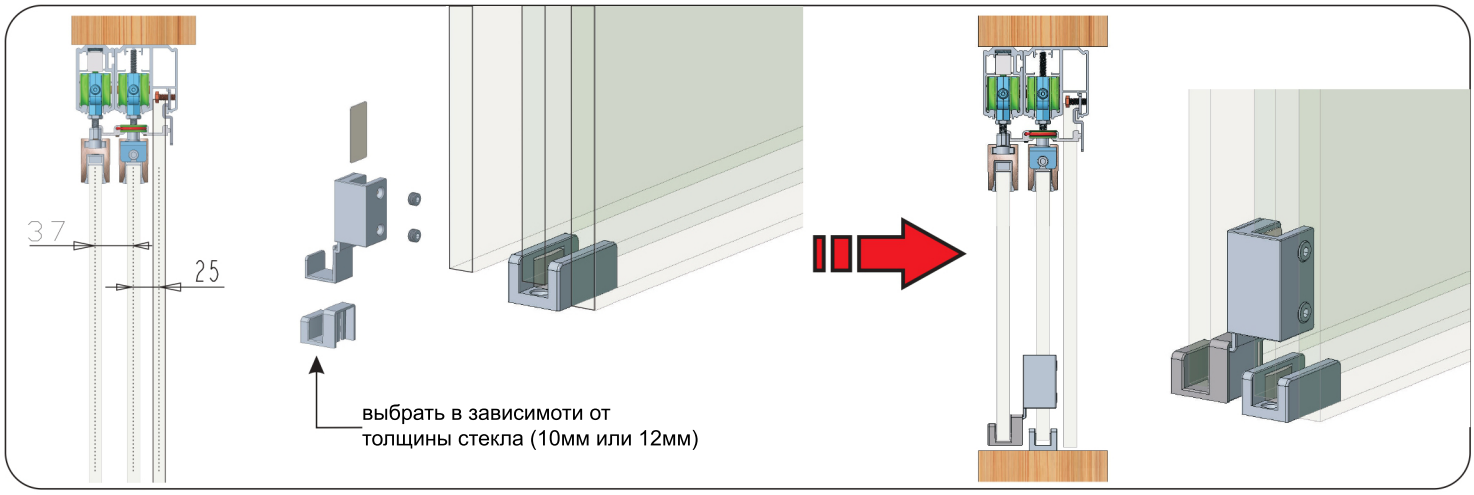

14. Отрегулировать стекло по высоте и зафиксировать стопорные гайки каждого ролика:

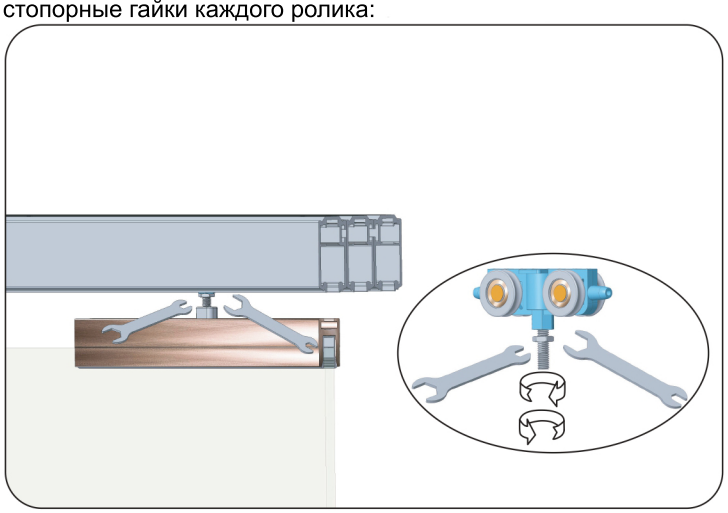

15. Зафиксировать регулировочный винт съёмника троса:

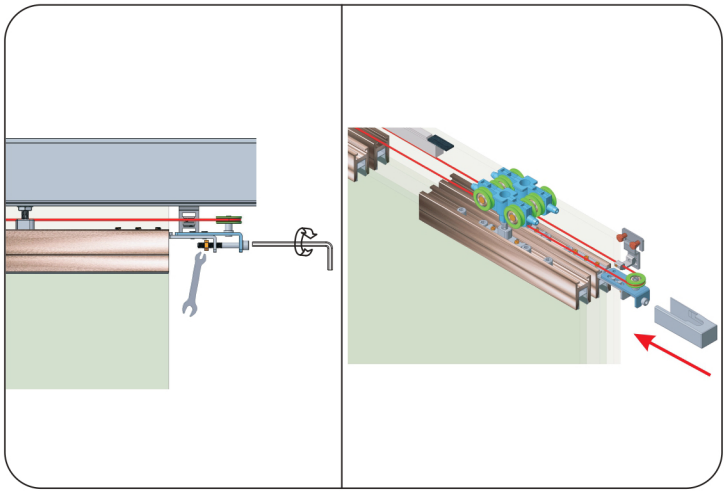

16. Установить декоративную крышку:

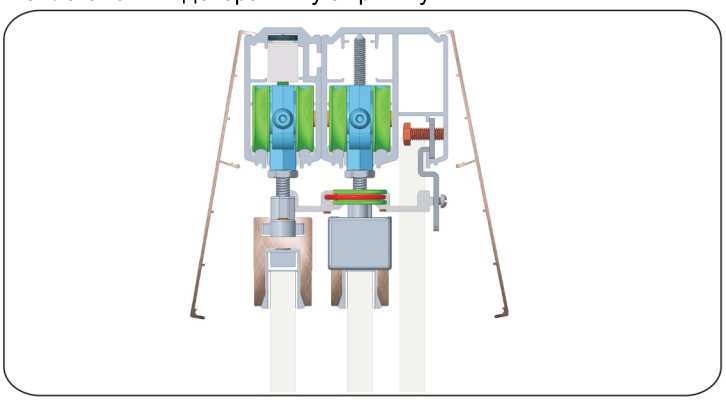

Вырез под ручку-кноб из комплекта: