


Инструкция по установке козырька на системе Т-107

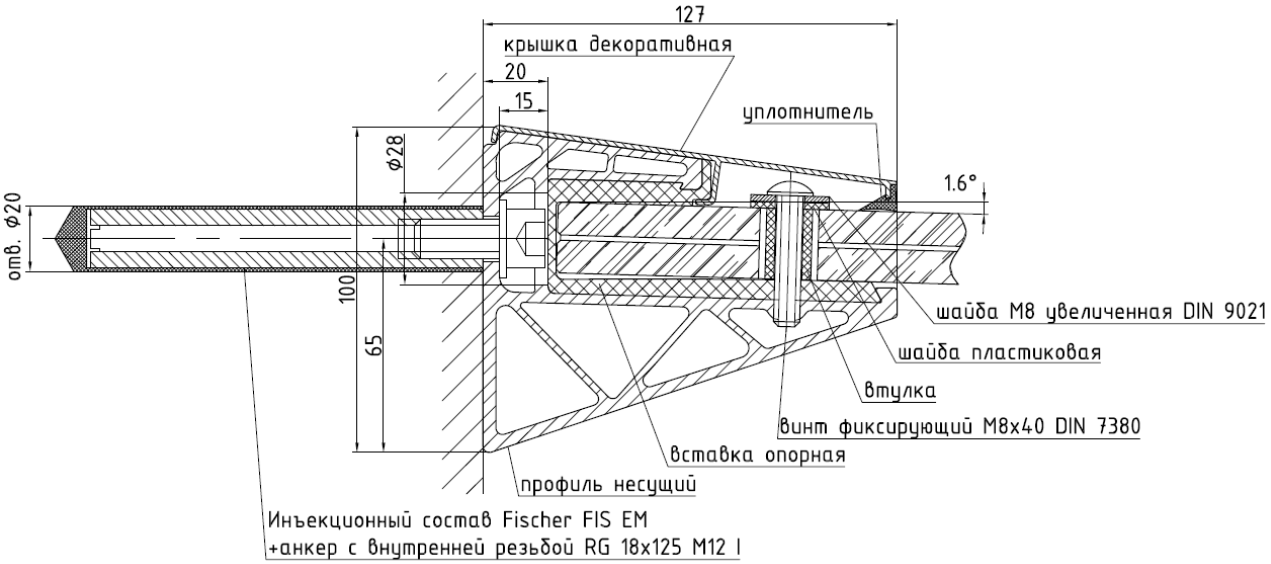

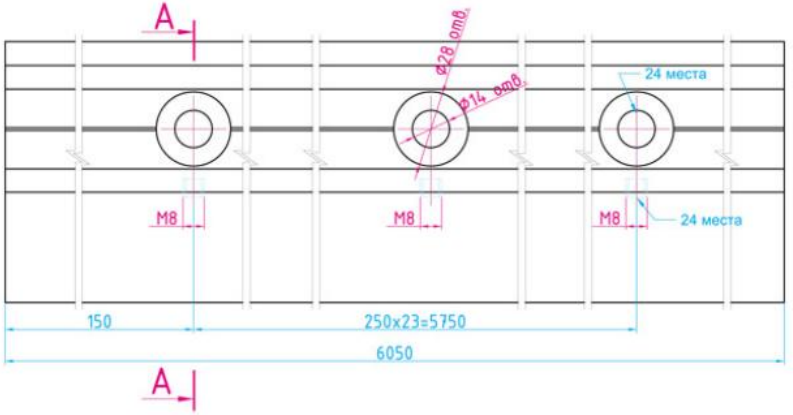

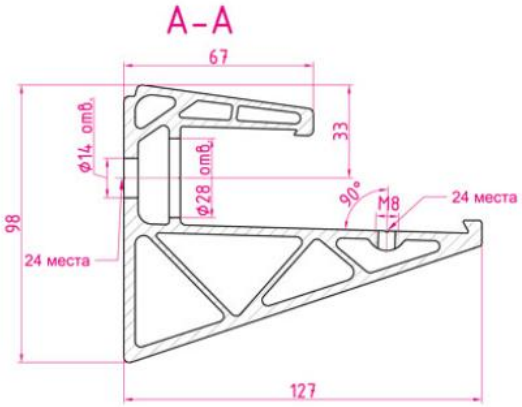

1. Проверить плоскостность поверхности для опирания профиля несущего. При отклонении поверхности от плоскостности более чем на 2 мм, выровнять опорную поверхность.
2. Разметить положение точек крепления. Шаг отверстий в профиле для крепления к стене 250 мм.
3. Просверлить отверстия диаметром согласно выбранным анкерам.
4. Установить анкера в стену.
5. Установить профиль на анкера и затянуть винты моментом 40 Н*м.
6. Установить опорные вставки в торец профиля (3 шт. на 1 м.п.). Просверлить опорные вставки сверлом диаметром 10 мм для совмещения их с резьбовыми отверстиями для винтов фиксирующих.
7. Установить стекло в опорные вставки.
8. Вкрутить фиксирующие винты с предварительно установленными шайбами и втулками. Момент затяжки 2 Н*м.
9. Установить крышку декоративную.
10. Установить уплотнитель под крышку декоративную.
11. Установить торцевые заглушки.