



現場情報共有ツール

詳細取扱説明書

ピンの詳細設定・集計・各種レポート出力まで

CHAP 1

画面構成と基本操作

CHAP 2

ピンの詳細設定

CHAP 3

集計・分析

CHAP 4

現場共有レポート

CHAP 5

ピン配置図面出力

CHAP 6

竣工検査記録帳票


CHAP 7

設定・データ管理

画面構成と各部の役割

メイン画面の各エリアと操作ボタンの説明

〇〇工事

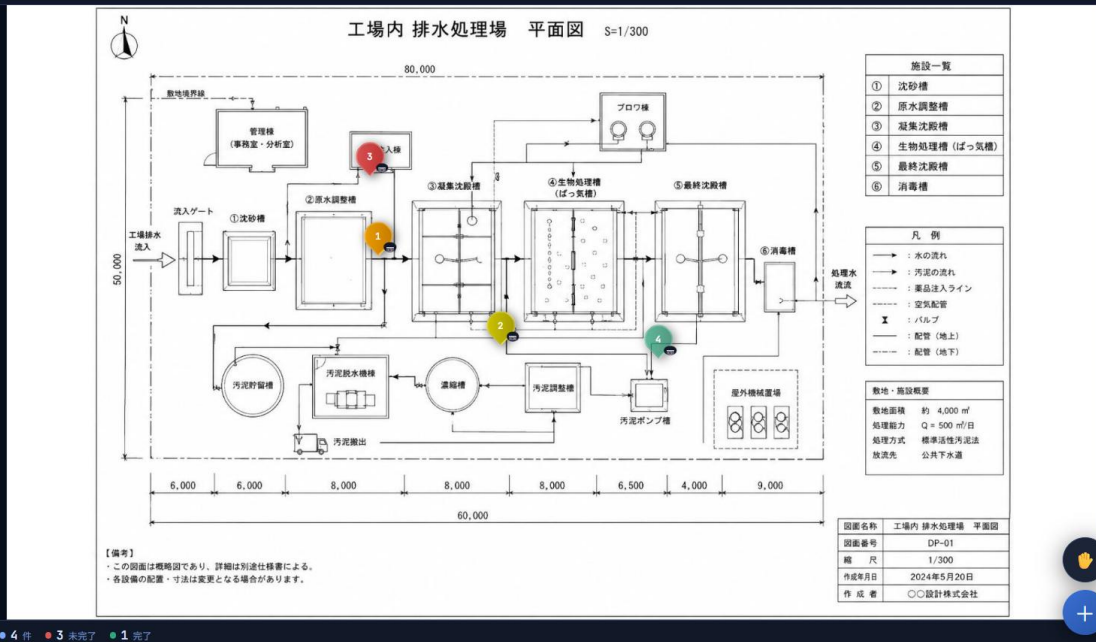

① ヘッダー

現場名が表示されます。

② 図面エリア (左)

アップロードした図面が表示されます。
図面上をクリックするとピンを追加できます。
ピンをドラッグして位置を変更できます。

③ 右パネル

一覧 / 集計 / 設定 の3タブ。
一覧：ピンの一覧・検索・絞り込み
集計：指摘数・優先度・区分の統計
設定：図面管理・保存・出力

④ 追加ボタン (+)

画面右下の青いボタン。
クリックすると最後にクリックした位置に
ピンを追加できます。

⑤ ステータスバー

画面下部に総件数と完了数を
優先度別カラーで表示します。

⑥ 🖱️ 移動ボタン

地図パン (ドラッグで図面移動) と
ピン追加モードを切り替えます。

ピンの詳細設定

各入力フィールドの意味と使い方

ピン #1 編集

×

区分


優先度

施工

設計

中

写真

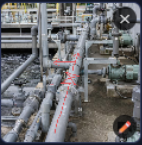

写真追加

手書きメモ

指摘項目

日付

確認

2026/06/10

記入者

エستم太郎

対象

バルブ追加

場所

原水調整槽

指摘内容

配管にバルブを入れること

対処方法

工場休業日に施工を実施。

完了予定日

yyyy/mm/dd

☒ 完了済み

保存

★ 区分

施工 or 設計を選択。竣工検査記録帳票の区分が変わります。

★ 優先度

高（赤）中（オレンジ）低（青）でピン色が変わります。

写真追加

現場写真を添付できます。撮影後に線や文字を手書きで追記可能です。

手書きメモ

写真なしで手書きのメモ画像を作成・添付できます。

★ 指摘項目

確認 / 改善 / 残工事 / 対策 / 改善案 / 検討 から選択。

日付

指摘発生日。デフォルトは本日です。

記入者

担当者名。次回から自動的に前回の入力値が使われます。

★ は必須推奨項目

対象

対象となる箇所・機器名を入力します。

場所

場所・エリア名を入力します。

指摘内容

具体的な指摘内容を自由記述します。

対処方法

対処・対策内容を記入します。

完了予定日

完了予定日をカレンダーから選択します。

完了済み

完了したらトグルをONに。ピンが緑になり一覧から除外できます。

集計タブ

ピンデータを自動集計・グラフ化します



 集計

4
総件数

3
未完了

1
完了

 指摘項目別

確認  2

改善  1

 優先度別

中  1

低  1

高  2

 区分別

施工  3

設計  1

出力



ピンレポート（全件）

全ピンの詳細・写真付きHTML



ピン選択レポート

出力するピンを選んでHTML出力



ピン配置図面

図面上にピン番号を配置して出力



竣工検査記録帳票の作成

設計・施工ピンをExcel様式で出力



CSV出力

全ピン情報を表計算形式で保存

サマリー（上段）



総件数・未完了・完了の数が大きく表示されます。
リアルタイムでピンを追加・完了するたびに更新されます。

指摘項目別グラフ



確認・改善・残工事・対策・改善案・検討の件数が
横棒グラフで表示されます。

優先度別グラフ



高・中・低の件数が横棒グラフで表示されます。
優先度「高」が多い場合は早急な対応が必要です。

区分グラフ



施工・設計の件数比率が表示されます。

出力ボタン（集計タブ下部）



ピンレポート（全件）/ ピン選択レポート/ ピン配置図面/
竣工検査記録帳票/ CSV出力 の各種出力ボタンがあります。

現場共有レポート（HTML出力）

写真付きで全ピン情報をHTMLファイルとして出力します

■ 出力するピンを選択

すべて選択

すべて解除

☒ #01 施工 確認 中 未完了
配管にバルブを入れること

☒ #02 施工 確認 低 未完了
既設濃縮槽を撤去し、更新する。

☒ #03 設計 改善 高 未完了
分岐配管を取り出す。

☒ #04 施工 高 完了
サポートが不足している。

■ 選択したピンを出力

現場共有レポート

〇〇工事

出力日: 2026/6/10

出力件数: 4件 / 未完了: 3件

#01

施工 確認 中 未完了

日付	2026-06-10
対象	バルブ追加
場所	原水調整槽
指摘内容	配管にバルブを入れること
対処方法	工場休業日に施工を実施。
完了予定日	-
記入者	エステム太郎



ピンレポート（全件）



集計タブ → 出力エリアから実行。
全ピンの詳細情報＋写真をHTMLに出力します。
ブラウザで開いてそのまま印刷・PDF化できます。

ピン選択レポート



出力するピンをチェックボックスで個別に選択し出力します。
「すべて選択」「すべて解除」ボタンで一括選択も可能です。

レポートの内容



表紙（現場名・日付・件数・未完了数）
各ピンのナンバー・区分・指摘項目・優先度・完了状態
日付・対象・場所・指摘内容・対処方法・記入者・写真

活用例




社内資料・客先への報告書として使用できます。
ブラウザの印刷機能（Ctrl+P）でPDF保存できます。

ピン配置図面（HTML出力）

図面にピン番号を重ねてHTMLで出力します

〇〇工事ーピン配置図面 (2026/6/10)

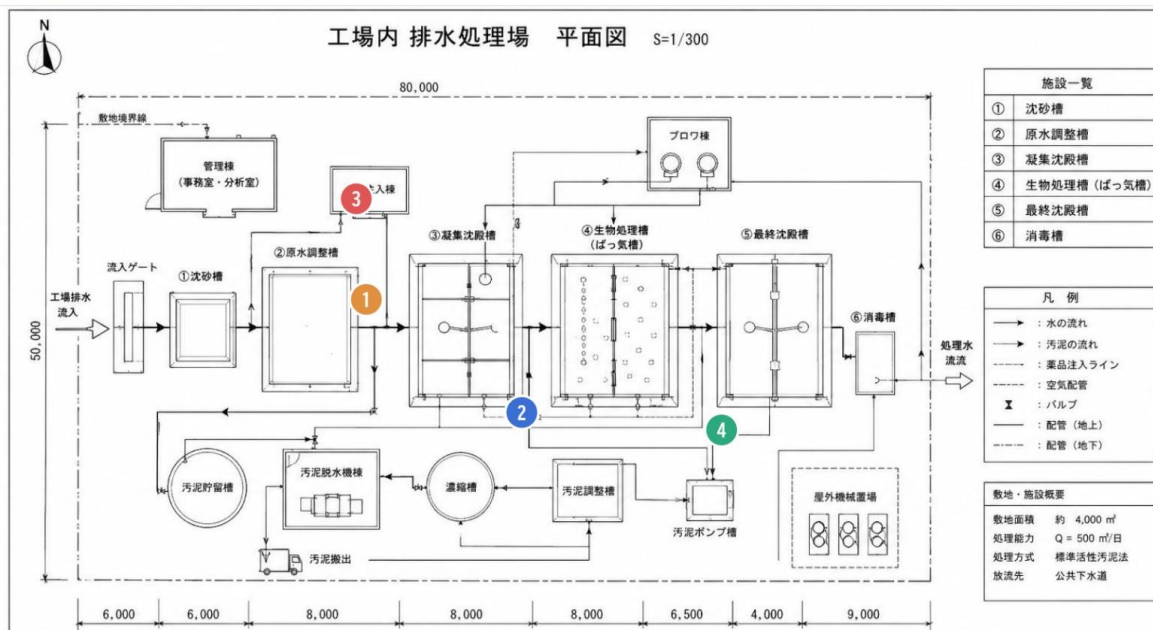

出力内容



アップロードした図面に各ピンの番号 (#01, #02...) が色付きの円マーカートともに配置されて出力されます。

ピンの色



施工：高→赤、中→オレンジ、低→青
設計：高→赤、中→シアン、低→緑

用途



図面上でどこにどの指摘があるかを一覧で把握できます。打ち合わせ資料に活用できます。

出力手順



集計タブ→出力→「ピン配置図面」をクリック。
HTMLファイルとして保存されます。

竣工検査記録帳票（Excel出力）

設計・施工のピン情報をExcelの所定フォームに自動転記します

作成部門	設計工事課	竣工検査記録簿 <設計編>				
実施日		立会者	検査責任者*	検査者*2		
管理コード		お客様	お客様	営業担当	設計責任者	担当者
工事名称	〇〇工事					
対象	指摘項目*3	場所	指摘内容	対処方法	完了予定日	
※3指摘項目	改善	今回の工事で改造等の対策を講ずる必要があるもの	※：検査責任者：設計開発力量評価、設計責任者			
	改善案	今回の工事で改造等の施工を行わずに、次回の設計に反映させる	※2：検査者：設計開発力量評価、設計担当者、×			
	検討	施設の運転を開始してから不具合が発生すると予測されるもの				

< > ①竣工検査記録簿(設計編) ②竣工検査記録簿(施工編) 竣工検査結果票 +

準備完了 アクセシビリティ: 検討が必要です

作成部門	設計工事課	竣工検査記録簿 <施工編>				
実施日		立会者	検査責任者*	検査者*2		
管理コード		お客様	お客様	営業担当	設計責任者	担当者
工事名称	〇〇工事					
対象	指摘項目*3	場所	指摘内容	対処方法	完了予定日	
バルブ追加	確認	原水調整槽	配管にバルブを入れること	工場休業日に施工を実施。		
濃縮槽の更新	確認	濃縮槽	既設濃縮槽を撤去し、更新する。			
汚泥配管		汚泥ポンプ槽付近	サポートが不足している。	サポートを追加する。		

< > ①竣工検査記録簿(設計編) ②竣工検査記録簿(施工編) 竣工検査結果票 +

準備完了 アクセシビリティ: 検討が必要です

概要



集計タブ → 出力 → 「竣工検査記録帳票の作成」をクリック。
Excelファイル（.xlsx）がダウンロードされます。
初回はPyodide（Pythonエンジン）のロードに数十秒かかります。

シート構成（3シート）



- ① 竣工検査記録簿（設計編）：区分=設計のピンを転記
- ② 竣工検査記録簿（施工編）：区分=施工のピンを転記
- ③ 竣工検査結果票：集計サマリー

転記される項目



対象 / 指摘項目 / 場所 / 指摘内容 / 対処方法 / 完了予定日
現場名・作成日も自動入力されます。

注意事項



1シートあたり最大27件が転記されます（8行目～35行目）。
Excelを開いた後に担当者名や日付などを手入力してください。

設定タブ・データ管理

設定画面の操作



現場名の変更



設定タブ→「現場名を変更」から変更できます。

図面の変更・削除



設定タブ→「図面管理」から図面を差し替えたり削除したりできます。

データ保存・読込



「データ保存」：現在の状態をJSONファイルで保存
「データ読込」：保存済みJSONファイルを読み込む

ピンをすべて削除



全ピンを一括削除します。元に戻せないため注意してください。
削除前に必ず「データ保存」でバックアップを取ってください。

起動画面へ戻る



設定タブ最下部のボタンから起動画面に戻れます。
現場を切り替えるときはここから操作します。

よくある質問・トラブルシューティング

Q

前回のファイルを続けるを押したが古いデータが開いた

A

起動画面に「 最後に保存したファイルと異なります」が表示されている場合、「ファイルを開く」から最新ファイルを選択してください。

Q

図面のピンが移動できない

A

画面右下の  ボタンがアクティブ（オレンジ）の場合は図面パンモードです。ボタンをクリックしてピン編集モードに切り替えてください。

Q

竣工検査記録帳票の生成に時間がかかる

A

初回はPyodideのダウンロードに20～60秒かかります。2回目以降はキャッシュが使われて速くなります。

Q

データ保存したのに次回起動時に変更が消えていた

A

「データ保存」でJSONファイルを保存した後、次回は「ファイルを開く」から保存したファイルを選択してください。ブラウザのキャッシュとファイルは別物です。

Q

写真付きレポートで画像が表示されない

A

手書き描画や写真に描画を追加したピンは、保存時に「描画合成済み」データを使います。ツールを最新版に更新してください。

Q

iPadやスマートフォンでも使えますか？

A

モバイル対応しています。ピン追加フォームは画面右からスライドして表示されます。操作感はPCと同様です。