13

SDW PLAYER · MSEB PSYCHOACOUSTIC CONSOLE

MSEB 自定义调节

图文攻略 · 把同一副耳机，调成你想要的声音

13 段听感滑块

进阶音效模块

场景配方

怎么打开 MSEB

三步进入音效台，边调边看实时频谱。

1

播放页 → 右上角音效菜单 → MSEB

找到带「B」标的开关，点开即进入音效台。

2

顶部实时频谱

边推滑块边「看」声音怎么变，所见即所听。

3


随备份导出 / 导入

设置里导出 JSON，换手机一键恢复全部调音。

核心思路

它调的是「听感维度」

传统 EQ 是「100Hz +3dB」这种工程语言。MSEB 把每个滑块变成一种听感，两端是一对反义词（例如 冷 — 暖），你往哪边推，声音就往那个听感走——不懂 Hz，也能调出自己喜欢的声音。

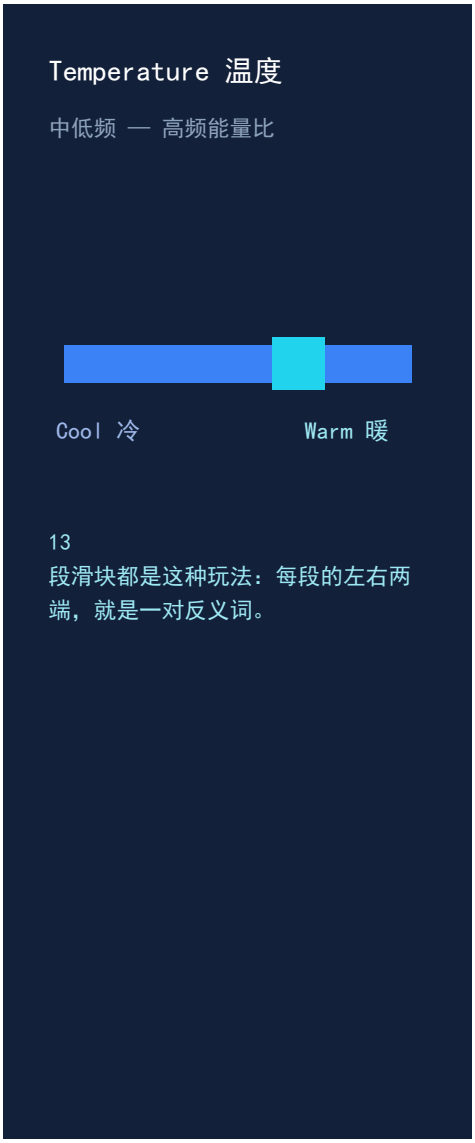

13 段滑块一览

#	滑块	管什么	左 — 右
1	温度 Temperature	中低频 — 高频能量比	Cool 冷 — Warm 暖
2	厚度 Thickness	人声 / 乐器基频饱满度	Thin 薄 — Thick 厚
3	人声 Vocal	人声前后成像位置	Distant 远 — Forward 前
4	超低音 Sub-bass	下潜与冲击感	Lean 瘦 — Deep 深
5	低频质感 Bass Texture	低频弹性与紧致	Loose 松 — Tight 紧
6	齿音 Sibilance	整体齿音亮度	Smooth 顺 — Bright 亮
7	齿音 LF	精准削 ~6kHz 毛刺	0 — 削
8	齿音 HF	精准削 ~9kHz 锐利	0 — 削
9	女声泛音 Female Overtones	女声甜润与丰盈	Soft 柔 — Sweet 甜
10	空气感 Air	极高频清晰度与解析	Dark 暗 — Airy 通透
11	瞬态 Transient	瞬态响应速度与利落	(慢/糊) — Fast 快
12	声场 Soundstage	立体声宽度 (M/S 侧)	Narrow 窄 — Wide 宽
13	结像 Imaging	中央聚焦 / 人声定位	Diffuse 散 — Focused 聚

重点滑块

三个最常用的滑块怎么调

温度 Temperature
中低频 — 高频能量比

嫌刺耳、发飘 → 往左（冷）；嫌闷、糊 → 往右（暖）。

厚度 Thickness
基频段饱满度

人声单薄、发虚 → 往右（厚），声音更扎实。

人声 Vocal
前后位置

想听清歌词 → 往右（前），人声推到面前。

速记卡

齿音重
Sibilance 往左 + LF/HF 精准削

低频糊
Bass Texture 往右（紧）

想通透
Air 往右（Airy）

小提示：长按滑块下方的小字，App 会显示官方一句话说明。

进阶模块

滑块之外的一组专业音效，按需开启。

动态压缩器 Dynamic Compressor
压平忽大忽小，通勤 / 车载更稳

等响补偿 Loudness
小音量自动补低频高频（ISO 226）

Crossfeed 串扰
耳机减「头中效应」疲劳（仅耳机）

空间混响 Space Reverb
程序化房间尾音，偏现场 / 交响

动态 EQ Dynamic EQ
分频段压缩，修蓝牙高频瞬态

多段限幅 Limiter
低 / 中 / 高独立限幅防破音

AutoEQ 校正 Correction
你的调音 — 完整校正 之间混合

DTS 环绕 Surround
环绕 / 高度，建议 LDAC / LHDC

设备自动校准 Auto-Calibration
自动套用当前耳机 / DAC 曲线

预设，和你的命名

Original Bit-Perfect (A)

原曲比特完美。关掉所有音效，听原始母带——想要完全原汁原味就选它。

Reset to flat

一键把所有滑块归零。调乱了？点它立刻回血。

Save Preset 存预设

把当前这一套存成预设，最多 12 个自定义预设。

存的时候可以命名（如「通勤」「睡前」）。之后播放页会显示这个名字，而不是一长串功能列表。

例：一套「通勤」+ 一套「人声」+ 一套「现场」，按场景秒切。

按场景抄作业

场景	怎么调
通勤 / 地铁（蓝牙 SBC）	动态 EQ 开一点（补高频瞬态）+ 多段限幅保底 + 等响补偿中
有线 HiFi / DAC 独占	只留限幅保护，校正全开（传输近透明，不用动）
睡前小音量	等响补偿开、强度中高；温度略暖
齿音重的老歌	Sibilance 往左 + Sibilance LF / HF 精准削
人声 / 播客	Vocal 往右（前）+ Thickness 略厚 + Imaging 聚焦
现场 / 交响	Space Reverb 开、Soundstage 略宽
游戏 / 电影	DTS Surround 开、Height 调高

排错 & 小贴士

?

某些输出不支持 MSEB

会显示「当前输出不可用」——正常，换回支持的源即可。

?

蓝牙 SBC 砍掉 16k 以上

动态 EQ 补瞬态 + 限幅守底；切 LDAC / LHDC 才能吃满 DTS 高频。

?

调乱了

点 Reset to flat 一键归零，从头再来。

?

想完全原汁原味

切到 Original Bit-Perfect (A)，听原始母带。

MSEB · 13 段听感滑块

调出你的声音