SENSOR MOVIMIENTO CROSS

CROSS MOTION SENSOR
SENSEUR DE MOUVEMENT CROSS
OSCILLOMETRO VENTO CROSS
BEWEGUNGSSENSOR CROSS

gaviota
The Sun & Shutter Specialists



E **Manual de Instalación**

GB *Assembly Instructions*

F *Manuel d'Installation*

I *Manuale di Installazione*

DE *Installationshandbuch*

SENSOR MOVIMIENTO CROSS

Advertencias de seguridad • *Safety warnings* • *Avertissement de sécurité* *Avvertence e note di sicurezza* • *Sicherheitshinweise*

E

Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

GB

Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

F

Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

I

Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

DE

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Gebrauch gut durch und heben Sie sie nach der Installation auf.

Die Nichteinhaltung der Montage- und Gebrauchsanleitung und der technischen Spezifikationen der Artikel oder die Überschreitung der für die Artikel festgelegten Höchstwerte (Gewichte, usw.) sorgt für den Ausschluss von der Garantie und vom Kundendienst von Gaviota Simbac S.L.

Índice • *Index* • *Index* • *Indice* • *Inhaltsverzeichnis*

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • *Descrizione del prodotto* • *Produktbeschreibung*

02 **Características técnicas** • *Technical features* • *Caractéristiques techniques*
Caratteristiche tecniche • *Technische Daten*

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters*
Émetteurs compatibles • *Trasmettitori compatibili* • *Kompatible Sender*

04 **Funcionamiento** • *Operation* • *Fonctionnement*
Funzionamento • *Funktionsweise*

05 **Programación** • *Programming* • *Programmation*
Programmazione • *Programmierung*

SENSOR MOVIMIENTO CROSS

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung

E

Este nuevo sensor es fundamental para la protección de nuestros toldos. Este nuevo sistema, instalado en la barra de carga, capta la vibración producida por el viento, y una vez sobrepasado el valor establecido, emite al motor una señal de recogida para proteger nuestro toldo.
Con sus nueve niveles diferentes de regulación, y con su alimentación a través de dos baterías AAA (sin ningún tipo de cable), resaltan su sencilla instalación y su alto nivel de protección.

GB

This new sensor is key to protect our awnings. This new system, installed on the charge profile, captures the vibration caused by wind and, once the set value is exceeded, issues a signal to the motor to gather the awning. It has nine regulation levels and is powered by two AAA batteries (no cables), featuring an easy installation and high-level of protection.

F

Ce nouveau senseur est une clé fondamentale pour la protection de nos stores. Ce nouveau système, installé dans la barre de charge, capte la vibration produite par le vent, et, une fois la valeur établie surpassée, émet un signal de pliage au moteur pour la protection de notre store. Avec ses neuf niveaux de réglage différents et son alimentation par deux batteries AAA (sans aucun type de câble), son installation facile et son haut niveau de protection sont mis en évidence.


I

Il nuovo sensore è fondamentale per la protezione dei nostri tendalini: il suo nuovo sistema è installato sulla barra di carica, per captare la vibrazione del vento. Una volta superato il valore prestabilito, manda al motore un segnale di riavvolgimento per proteggere la tela.
Grazie a nove diversi livelli di regolazione e con l'alimentazione a batteria AAA (2 pile, senza alcun cavo) èdi facile installazione e garantisce un altissimo livello di protezione.

DE


Dieser neue Sensor ist für den Schutz unserer Markisen unerlässlich. Das neue System, installiert im Ausfallprofil, erfasst die vom Wind erzeugte Schwingung, und sobald der eingestellte Wert überschritten wird, gibt es ein Einhol-Signal an den Motor ab, um unsere Markise zu schützen.
Mit neun verschiedenen Regelstufen und der Stromversorgung über zwei AAA-Batterien (kein Kabel erforderlich) zeichnet er sich durch eine einfache Installation und ein hohes Schutzniveau aus.

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

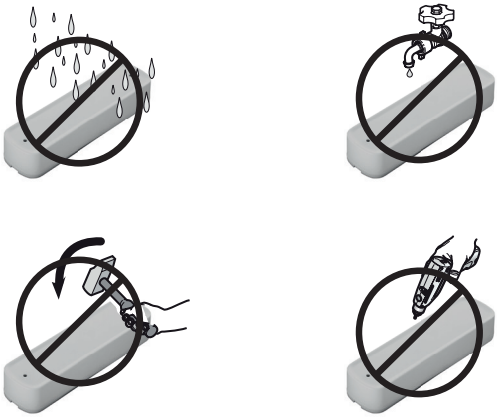

SENSOR MOVIMIENTO CROSS

02 **Características técnicas** • *Technical features* • *Caractéristiques techniques* *Caratteristiche tecniche* • *Technische Daten*

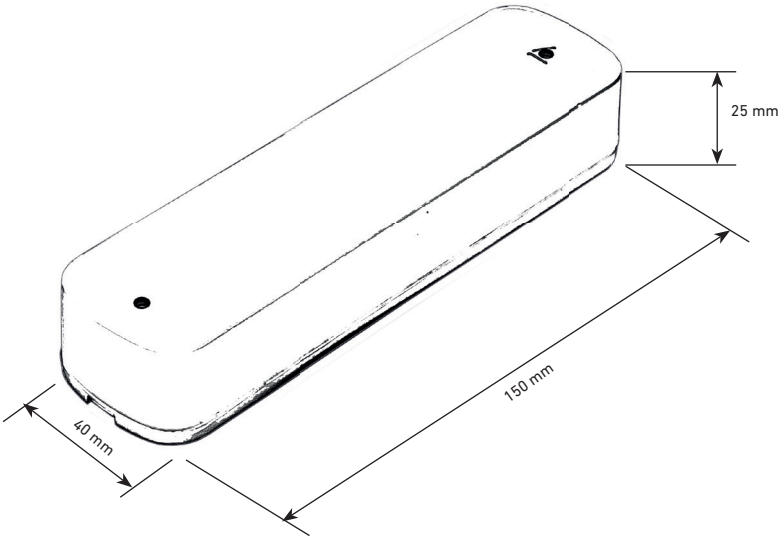


E **Alimentación: 2 pilas AAA**
Frecuencia: 433,90 MHz
Dimensiones: 150x40x25 mm

GB *Battery Operated: 2 batteries AAA*
Radio Frequency: 433.90 MHz
Dimensions: 150x40x25 mm

F *Alimentation: 2 piles AAA*
Fréquence: 433,90 MHz
Dimensions: 150x40x25 mm

I *Alimentazione:2 batterie AAA*
Frequenza: 433,90 MHz
Dimensioni: 150x40x25 mm

DE *Stromversorgung: 2 AAA-Batterien*
Frequenz: 433,90 MHz
Abmessungen: 150x40x25 mm

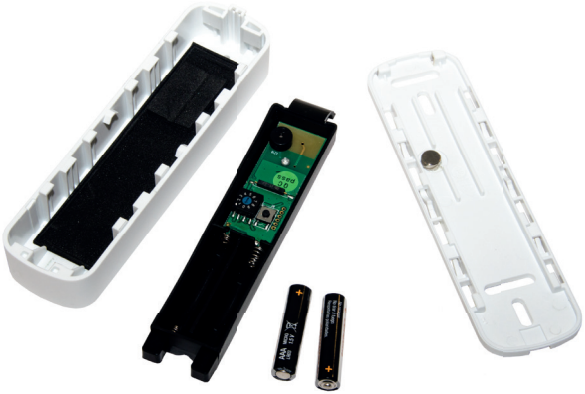

SENSOR MOVIMIENTO CROSS

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters*
Émetteurs compatibles • Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender



Emisor 1 canal CROSS
CROSS 1 channel remote control
Emetteur 1 canal CROSS
Trasmettitore 1 canale CROSS
1-Kanal-Sender CROSS



Emisor 15 canales CROSS
CROSS 15 channels remote control
Emetteur 15 canaux CROSS
Trasmettitore 15 canali CROSS
15-Kanal-Sender CROSS



Emisor pared 1 canal CROSS
CROSS 1 channel wall transmitter
Emetteur mural 1 canal CROSS
Trasmettitore parete 1 canale CROSS
1-Kanal-Wandsender CROSS



Emisor pared 15 canales CROSS
CROSS 15 channels wall transmitter
Emetteur mural 15 canaux CROSS
Trasmettitore parete 15 canali CROSS
15-Kanal-Wandsender CROSS



Reloj programador CROSS
CROSS clocked transmitter
Horloge programmable CROSS
Programmatore orario CROSS
Zeitschaltuhr CROSS



Emisor llavero CROSS
CROSS keychain transmitter
Emetteur clé CROSS
MINI keychain transmitter
Schlüsselanhänger-Sender CROSS

SENSOR MOVIMIENTO CROSS

04 **Funcionamiento** • *Operation • Fonctionnement Funzionamento • Funktionsweise*

E **Paso 1.** Una vez sobrepasada la intensidad de movimiento establecida mediante el potenciómetro, mandará la orden de recogida del toldo.

GB **Step 1.** *Once the set movement intensity is exceeded on the sensitivity regulator, a gather order will be sent to the awning.*

F **Étape 1.** *Une fois que l'intensité de mouvement établie par le potentiomètre a été surpassée, le système maintiendra l'ordre de pliage du store.*

I **Fase 1.** *Una volta superata l'intensità di movimento stabilita dal potenziometro, invierà un segnale di riavvolgimento della tenda*

DE **Schritt 1.** *Sobald die Bewegungsintensität überschritten wird, die per Potenziometer bestimmt wurde, wird das Signal zum Einholen der Markise gesendet.*



E **Paso 2.** El sensor de movimiento incluye un potenciómetro regulable de 9 posiciones; para un correcto funcionamiento se recomienda la posición 2.

GB **Step 2.** *The motion sensor has 9 different sensitivity regulations; for a orrect operation, sensitivity position 2 is recommended.*

F **Étape 2.** *Le senseur de mouvement inclut un potentiomètre réglable de 9 positions. La position 2 est conseillée pour un bon fonctionnement.*

I **Fase 2.** *Il sensore di movimento ha 9 diverse posizioni. Per un funzionamento ottimale, si consiglia l'impostazione 2.*

DE **Schritt 2.** *Der Bewegungssensor verfügt über ein einstellbares Potenziometer mit 9 Positionen; für einen korrekten Betrieb wird empfohlen, Position 2 zu verwenden.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E En la posición 0, el sensor de movimiento no actúa.

GB *At position 0, the sensor is desactivated.*

F *Le senseur de mouvement ne marche pas dans la position 0.*

I *Nella posizione 0, il sensore si disattiva.*

DE *In Position 0 ist der Bewegungssensor nicht in Betrieb.*

E Tardará 2 segundos en mandar la orden de recogida desde que sobrepasa la intensidad establecida.

GB *It will send the gather order within 2 seconds of exceeding the set intensity.*

F *Le délai pour l'ordre de rabattre le store est de 2 secondes à partir du surpassement de l'intensité établie.*

I *Impiegherà 2 secondi per inviare il segnale di riavvolgimento una volta superata l'intensità predefinita.*

DE *Es dauert 2 Sekunden, bis das Einhol-Signal Abholauftrag gesendet wird, sobald die eingestellte Intensität überschritten wurde.*

SENSOR MOVIMIENTO CROSS

05 **Programación** • *Programming* • *Programmation* *Programmazione* • *Programmierung*

E **Paso 1.** Con motor programado previamente y el potenciómetro del sensor en la posición 0, pulsaremos 2 veces el botón "P2" del emisor ya programado y a continuación pulsaremos 1 vez el botón "S2" del sensor movimiento. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que el emisor ha quedado programado.

GB **Step 1.** *With a previously programmed motor and the sensor at 0, press the already programmed "P2" transmitter button twice and, then, press the "S2" button of the motion sensor once. A short movement up and down will indicate that the transmitter has been programmed.*

F **Étape 1.** *Avec le moteur programmé au préalable et le potentiomètre du senseur en position 0, on pressera 2 fois sur le bouton "P2" de l´émetteur déjà programmé et ensuite on pressera 1 fois sur le bouton "S2" du senseur de mouvement. Un bref mouvement de montée et descente nous indiquera que le nouvel émetteur a été programmé.*

I **Fase 1.** *Con il motore programmato in precedenza e il potenziometro dell'oscillometro in posizione 0, Premere 2 volte il tasto "P2" del trasmettitore già programmato e successivamente premere 1 volta il tasto "S2" del oscillometro vento. Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato programmato.*

DE **Schritt 1.** *Bei vorprogrammiertem Motor und dem Sensor-Potenziometer in der Position 0 zweimal die Taste "P2" am vorprogrammierten Sender drücken und dann einmal die Taste "S2" des Bewegungssensors. Eine kurze Auf- und Abbewegung zeigt an, dass der Sender programmiert wurde.*



SENSOR MOVIMIENTO CROSS

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Después de la programación es necesario cambiar el potenciómetro del sensor a cualquier posición que no sea 0. Esta posición es sólo de programación y no manda ninguna maniobra de recogida.

GB *After programming, the sensor's sensitivity regulator must be switched to a position different from 0. This position is only for programming and does not send any gather order.*

F *Après la programmation, il est nécessaire de changer le potentiomètre du senseur à une position autre que 0. Cette position ne sert qu'à la programmation et ne donne aucun ordre de rabattre le store.*

I *Dopo la programmazione, sarà necessario modificare il potenziometro del sensore su una qualsiasi poisizione diversa da 0. Questa posizione è di sola programmazione e non aziona in alcun modo il riavvolgimento.*

DE *Nach der Programmierung muss das Sensor-Potenziometer in eine beliebige Position eingestellt werden, außer der Position 0. Diese Position ist nur für die Programmierung gedacht und gibt kein Einhol-Signal ab.*

E Para el borrado de un sensor movimiento ya programado es necesario el borrado completo del motor.

GB *To erase the programmed motion sensor, the full motor must be deleted.*

F *Pour effacer un senseur de mouvement déjà programmé, veuillez l'effacer complètement du moteur.*

I *Per annullare l'azionamento di un oscillometro già programmato, sarà necessario eliminare l'intera impostazione del motore.*

DE *Um einen bereits programmierten Bewegungsmelder zu löschen, muss der Motor komplett gelöscht werden.*

E Si tras este punto deseamos volver a programar el motor, empezaríamos la programación desde el **Paso 1** de la página 7.

GB *If after this point we want to reprogram the motor, we would start programming since **Step 1** at page 7.*

F *Si on veut programmer le moteur de nouveau, recommencer la programmation à partir du **Point 1** de la page 7.*

I *Se in un momento successivo si volesse programmare di nuovo il motore, iniziare la programmazione dalla **Fase 1** di pagina 7.*

DE *Wenn Motor anschließend neu programmiert werden soll, ist mit der Programmierung ab dem **Schritt 1** auf Seite 7 anzufangen.*

gaviota

The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA • 07-18 © COPYRIGHT RESERVED