ASM
TCCC
NIVEL 1

ALL SERVICE MEMBERS
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

APLICACION CON UNA MANO DE TOURNIQUETE (VARILLA)

ASISTENCIA BAJO FUEGO (ABF)

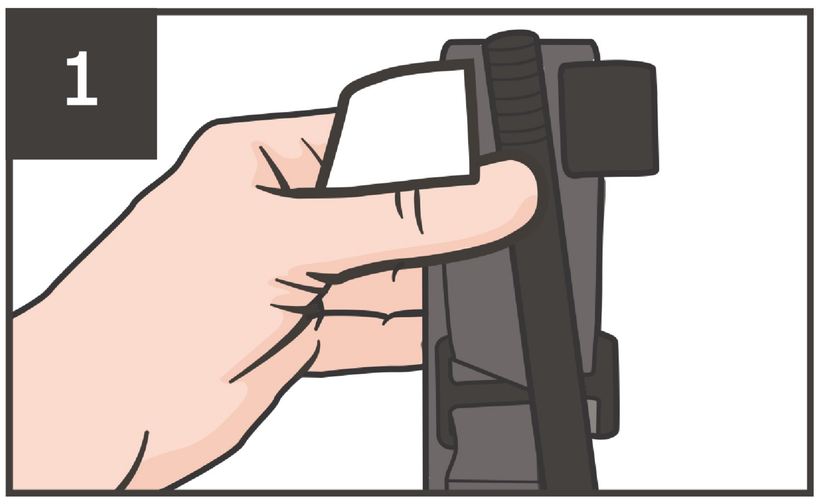

SACA el torniquete del IFAK y/o del estuche.

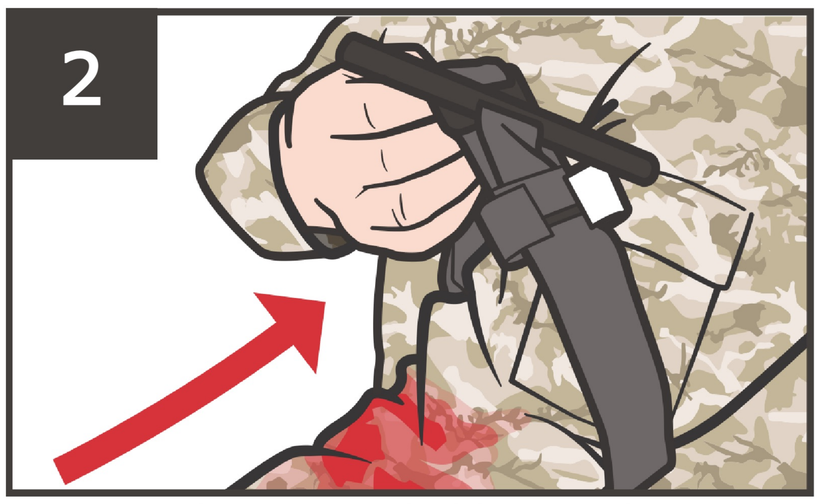

INSERTA la extremidad lesionada a través del asa de la venda auto-adherente.

COLOCA el torniquete sobre el sitio de sangrado. Bien apretado y lo más arriba posible sobre la ropa/uniforme.

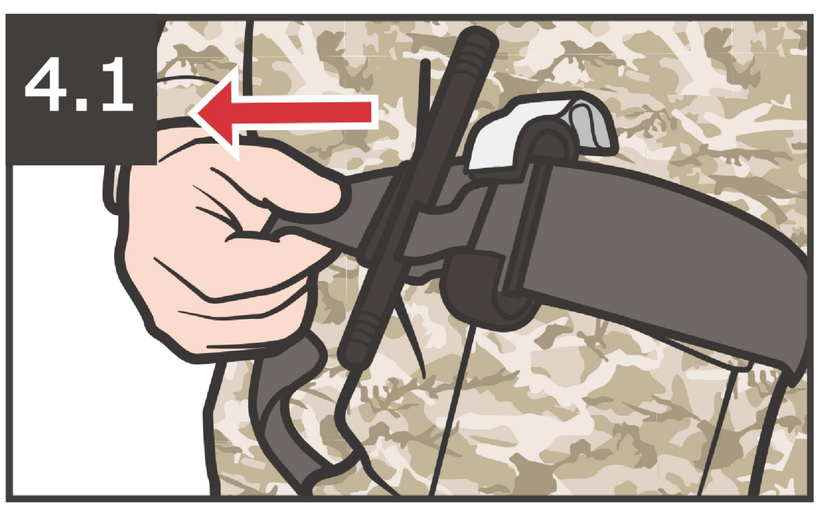

TIRA firmemente de la banda auto-adherente Asegúrese de que toda la holgura de la correa pase por la hebilla de enrutamiento antes de volver a sujetar la correa sobre sí misma y la varilla.

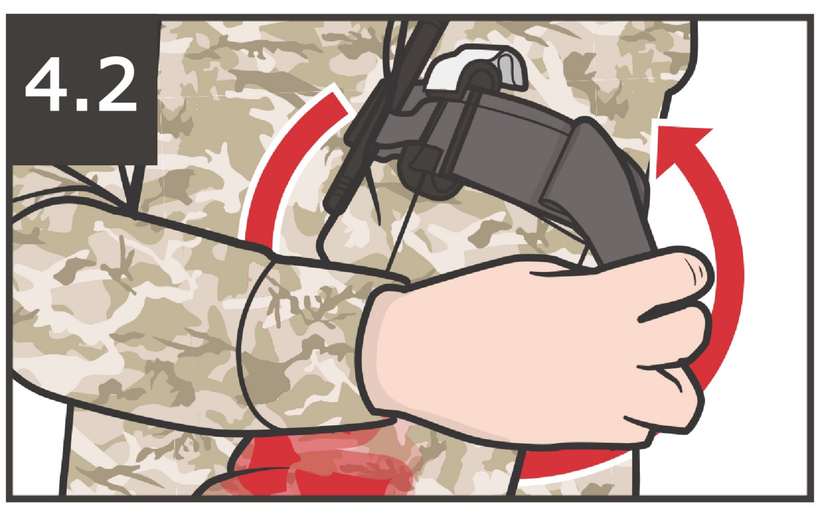

AJUSTA la venda autoadherente en si misma alrededor del miembro, pero no cubras el clip de la varilla.

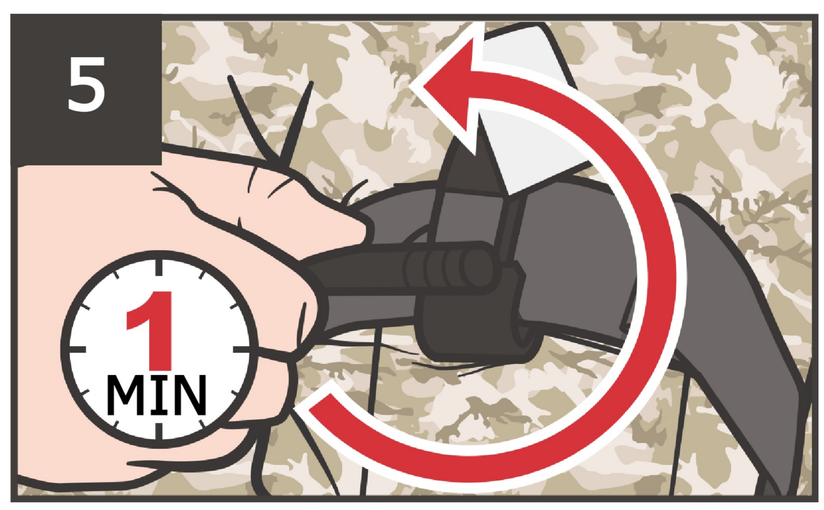

GIRA la vara hasta que el sangrado haya parado (Completa paso 1 – 5 dentro de un minuto).

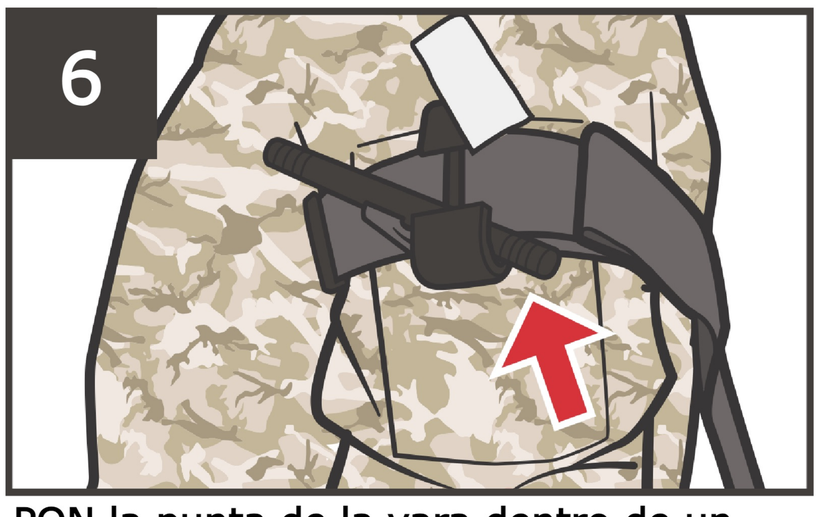

PON la punta de la vara dentro de un clip para asegurarla en su lugar.

PASE la banda sobre la vara entre los clips.

ASEGURELO con la correa de seguridad.

NOTA: No documente la hora de la aplicación del torniquete hasta la fase de Atención Táctica en el Campo.

¡Si no hay sangrado masivo, MUEVETE A CUBIERTO!