




MCU主控

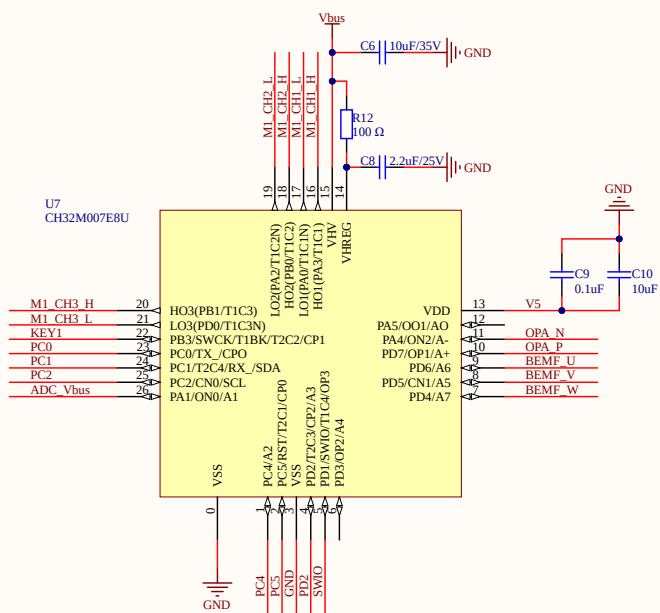

按照电压调整**C6**耐压值

引脚分配时，需注意将高速和大电流引脚避开敏感采样线
尽量避免高速信号线和模拟采样信号平行走线

母线电流采样

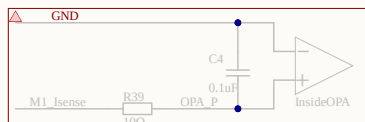

OPA电流放大，使用内部**PGA**放大后采样
使用内部过流比较
电阻电容等器件靠近内部运放端
若较长距离走采样线，建议加上**C4**
需要外部滤波时，则可以加上**R39**


按键




SWD端口



通用引脚




电源输入接口

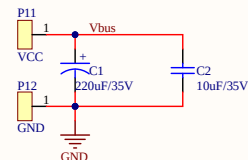

若体积允许，可替换为低成本电解电容

逆变电路

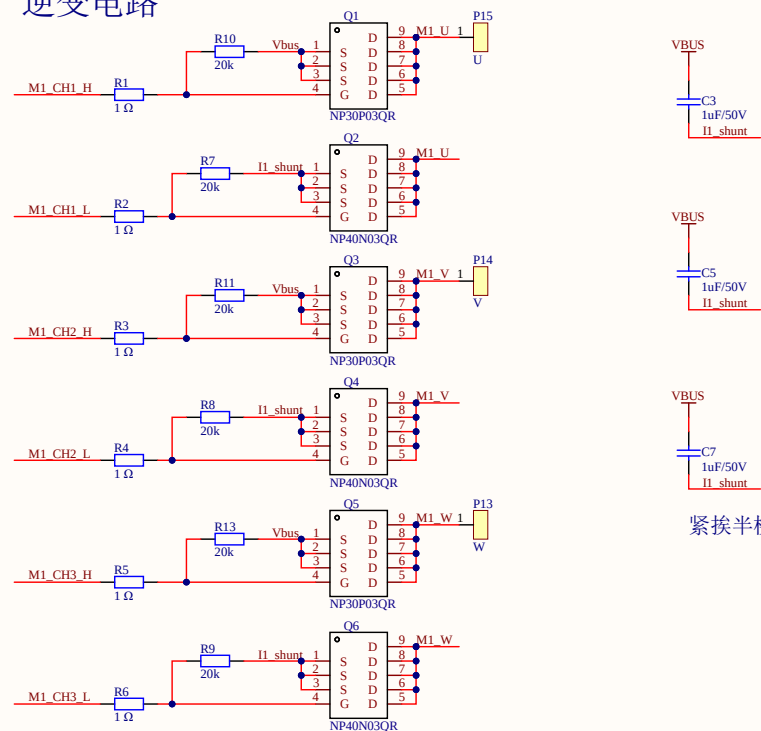


紧挨半桥

选择开尔文连接方式引线


伪差分布线

根据实际电流选取电阻阻值和封装

驱动栅极阻值根据走线长短粗细等实际情况调整，以减小栅极震荡为目的




母线电压采样

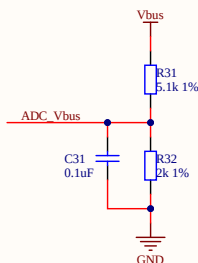

根据**Vbus**的值来调整各个电阻的阻值和封装

反电动势采样

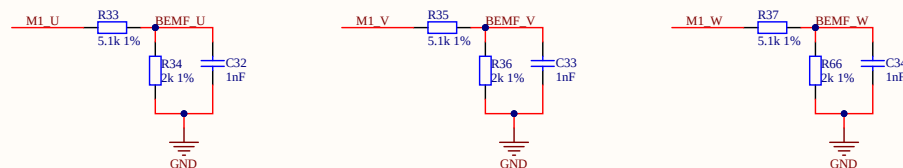

根据**Vbus**的值来调整各个电阻的阻值和封装