


А. Ф. КРЮНДЕЛЬ

130
751

АВТОМОБИЛЁ

КАЙ И СЫР
ЛЭС КЭРНА

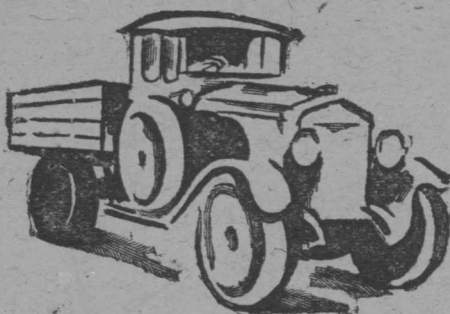

УЧГИЗО


Москва 1932

Цыг.
3-28

А. Ф. КРЮНДЕЛЬ

АВТОМОБИЛЁ

КАЙ И СЫР
ЛЭС КЭРНА

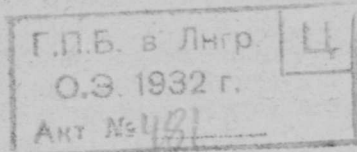

У Ч Г И З О
МОСКВА 1932

Инв. № 236.

СО СЫ ЧИНДЛО:

Англатуно лав	3
Сосы пэстыр автомобилё	5
Ваш со треби автомобилё	8
Кай кэрна автомобили	17
Сыр кэрлапэ автомобилё прэ заводу „АМО“	26
Главна автомашынэнгирэ чясти и сыр лэн тэ скэдэс . .	37
Сыр бутякирла машына	46
Акана подыкхаса, сыр бутякирна автомобили . . .	47

Ответ. редактор А. Таранов. Технич. редактор, Я. Страупман. Книга слана в набор 16/V 1931 г. Подписана к печати 19/VII 1932 г. Учгиз № 3162 У-17 Уп. Главлита Б-21059. Заказ 690. Тираж 1000 экз. Бумага 82×111 см. 58016 тип. знак. на 1 бум. л. Бум. листов 250.

17-я тип. треста „ПОЛИГРАФКНИГА“, Москва, Шлюзовая наб., 10.

АНГЛАТУНО ЛАВ.

Чёрори и налылвари сьс амари страна ангил тагаристэ.

Прэ бут дэша, дажэ шэла бэрша отачьям амэ Англия-тыр, Америкатыр, Германиятыр и бутэ ваврэ стронэндьр. Амэндэ сьс набут заводы, а адалэ савэ амэндэ сьс, сьс на-шукар кэрдэ, на миштэс оборудована. Амарэ фэлды почти на джиндлэ машинэгирос оббутьякирибэ. Грай, плугицо, соха, каштуны рандлы (борона) — окэ и саро крестьяниноскиро барвалыпэ.

Помешшикэн и фабрикантэн амэ вычюрдыам дрэ Октябрё 1917 б., оттырдыам ратэса лыны свобода руссконэндьр и заграничнонэндьр генералэндьр. И совсем вавир джиибэ кэрла акана бутярнтко классо тэлэ коммунистическонэ партиякиро лыджяибэ. Кэрнапэ тысенцы нэвэ заводы, фабрики, шэла и тысенцы тракторы, автомобили, комбайны, гарбо-спхандыпнытка джяна колхозна фэлды. Совсем вавир, дрэ-ван мишто авэла бутярискиро и колхозникоскиро джиибэ.

Амэ набут лылварэ, а ваш адава, собы тэ управинэс нэвэ станкэнца прэ заводы, нэвэ машынэнца прэ фэлды, треби тэ джинэс. Треби тэ джинэс техника. И окэ тов. Сталино дья амэнгэ задыбэ — треби-тэ обухтылэс техника. Адава амэ тэ кэрэс могискираса и бангэ. Тэ обухтылэс техника, — адава треби тэ сыклёс, треби тэ джинэс, сыр бутякирла станко, треби тэ джинэс со адасаво тракторо, автомобилё и сыр ёв кэрдо и сыр бутякирла, треби тэ джинэс, сыр кэрдэ гарбоспхандыпнытка, обмарибнаскири (молотилка) и сыр ёнэ бутякирна, — окэ дрэ со сы тэ обухтылэс техника.

Сыгыдыр сарэстыр тов. Сталиноскиро задыбэ треби тэ откльджяс ко тэрныпэ, — лэнгэ то сыкляибэ, лэнгэ то техникакиро джиныбэ дрэван треби.

Пало адава адая лылвари дрэ сави мэ камам тэ розпхэ-нав, со адасаво автомобилё, кай и сыр лэс кэрна, мэ камам соб ла прогиндя колхозно тэрныпэ. Тысенцы тракторы и ав-

томобили ужэ бутякирна прэ колхозна фэлды, шэла тысенцы
автомобили и тракторы явэна прэ фэлды дрэ пашылатунэ
бэрша. Никонэскэ ваврэскэ, сыр гавитконэ чявэнгэ тэ чяенгэ
приджялыпэ на только тэ дыкхэс адалэ машины, нэ тэ и
управинэс лэнца, тэ бутякирэс прэ лэндэ.

Мэк адая лылвари авэла пэрвонэ шагоса кэ тракторо-
скиро и автомобилёскиро высклякирибэ. И адякэ сыр мэ
ґарыдыр лылваря на чиндём, а сомас только активно раб-
коро дрэ заводско газета, то анґлыдыр мангава пэскирэ
тэрнэ гиныбнарьен на дрэван строгэс тэ отлыджяспэ кэ мири
пэрво литературно буты.


А. Крюндель.

1. СО СЫ ПЭСТЫР АВТОМОБИЛЁ.

Инке нагара, нэ 10—12 бэрш палэ, автовомбилё сьс дро диво на только дрэ гав, нэ и дрэ бут форья дрэ амаро Советско Союзо. Мэ кокоро рипирава адасавэ случаи. Явэса дрэ саво на яви кашуко (глухо) гаворо, дивисона сарэ прэ машина, а кой кай пхурорья так трушыл прэ пэстэ тховэна. „На-ли бэнгэскири зор лэс лыджяла“. Акана после 14 бэрш рэволюцыя, галёв, нанэ адасаво вэнглыцо, кай бы на дыкхнэ автөмобилё или тракторо.

И тумэ галёв сарэ дыкхнэ и автомобилё и тракторо. Нэ набут тэ дыкхэс—треби тэ джинэс, сави сы адая вешшь, сыр сы кэрды, сыр бутякирла ёй, кай и сыр ла кэрна, Окэ кэ адава обджиндлякирибэ автомобилёса и тактороса амэ акана поджяса.


Англыдыр сарэстыр розкэдаса со сы пэстыр лав „автомобилё“. Лав адава нанэ русско, а ваврэстро-нытко. И коли лэса лэс тэ прилыджяс, то лэстыр выджяна дуй лава: авто, „кокоро“ и мобиль, тэ псирэс“, а пхэрдэс выджяла, со автомобилё—кокорипсирибнытко машина. Тэ адякэ и выджяла, вэдь псирла-то автомобилё кокоро, ни савэ грэн, нисо на треби. Тэ сыр инке псирла—адякэ 60, а вавир моло и 100 километры дро мардо проджяла. Кай адай грас-торэскэ тэ утрадэспэ. Только амарэ на ровна дрома треби тэ поправинэс, тэ подроувнинэс, тэ пхуранэ мосты тэ почининэс.

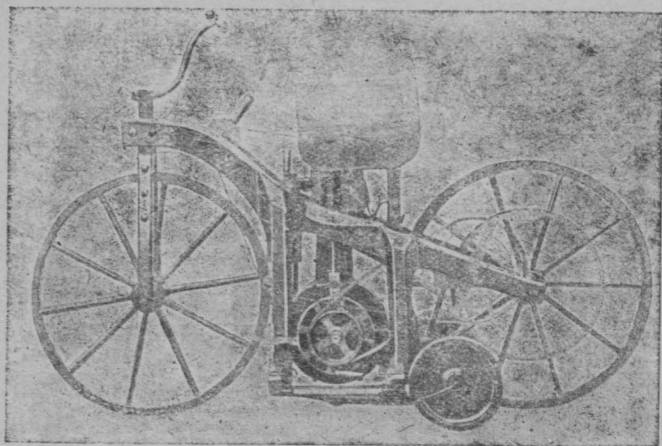


Патрин 1. Моторно велосипедо Даймлеро.

Лав „тракторо“ адыкэ жэ нанэ русско, дрэ пири-лыджыибэ прэ русско чиб лэс можно тэ кхарэс „тягач“, адыкэ сыр ёв на лыджяла прэ пэстэ, а тырдэла пал пэстэ пхарипэ.

Автомобилё адасаво, сыр ёв сы акана придумин-

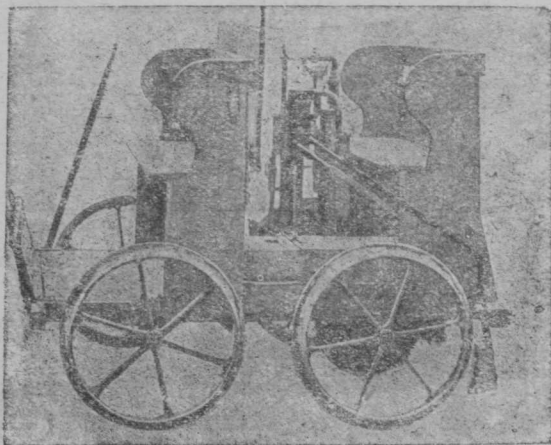


Патрин 2. Моторно дрэзина.

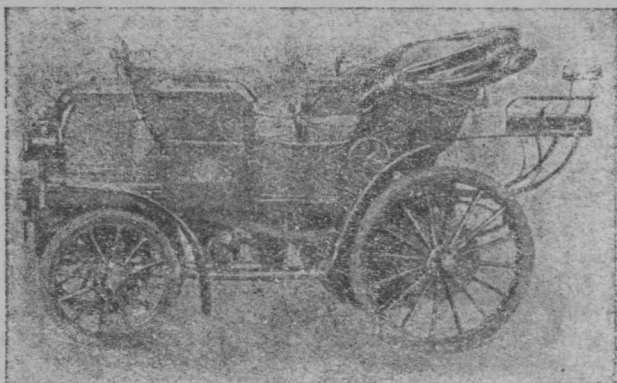

Патрин 3. Савэ със автомобили дрэ 1896 бэрл.

длэ на екхатыр. Пэрво парово автомобилё придуминдя французо Куньо. Нэ адая машына бутякирдя на дрэ- ван шукар и буглэс тэ использынэс ла на удьяпэ. После лэстыр инке дрэван бут изобретатели камнэ тэ кэрэс кокорипсирибнытко машына, нэ выджялас адякэ жэ нашукар. И только дрэ 1825 бэрш немцы— Даймлэро тэ Бенцо кэрдо пэрво машина, сави лыя наця нэ са—таки фэдыр лыя тэ псирэл. Нэ адалэ

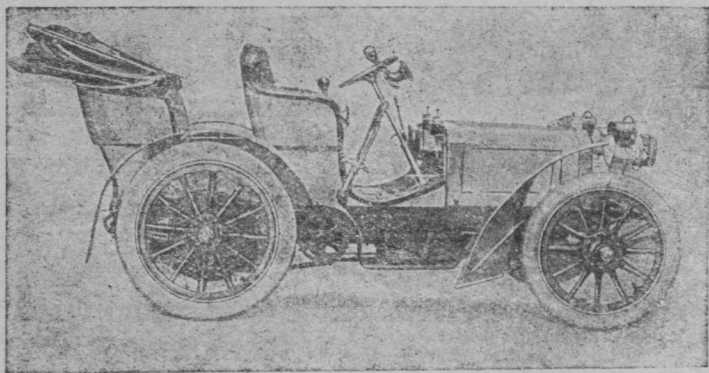

Патрин 4. Савэ със автомобили дрэ 1896 бэрш.

пэрва автомобили на здэнас прэ одова, со амэндэ акана сы. Окэ машынэнгирэ патриня.

Сыр дыкхэна пэрволэндыр сы кокоропсирибнытко велосипедо, а второ кэрдо ваш псирибэ пиро рельсы.

Дурыдыр бэрш бэршэстыр машина са фэдырякирдяпэ. Дрэ 1896 бэрш дрэ Германия и Франция можно сыс тэ дыкхэс ужэ адасавэ машины сыр прэ патриня 3-то и 4-то.

Сыр дыкхэна, адалэ кокорэпсирибнытка машины ужэ бутыр поджяна кэ акакунэ автомобили.

Нэ адалэ машины сыс дрэван набут. Коли ёнэ сыкадынэ прэ гаса то прэ лэндэ обрискирдэ дрэван баро дыкхибэ. И только дрэ 1904 бэрш коли сыс кэрдэ бут опыты и испытания автомобилё ачьяпэ адасавэса, саво амэ акана дыкхаса. Чячё, и акана бэршэстыр дро бэрш фэдырякирнапэ отдельна автомобильна чясти, нэ кхэтано лэскиро кэрибэ пало последня 20 бэрш на спарудяпэ.

II. ВАШ СО ТРЭБИ АВТОМОБИЛЁ.

Акана автомобили сы дрэван бут. Пиро пиричиныбэ, саво сыс пролыджино дрэ 1930 бэрш, дрэ саро свэто сы бутыр 35 миллионы автомобили. Ёнэ исполызынэнапэ прэ разна бутя.

Акана угалёваса, ваш савэ бутя треби автомобилё.


1. Логкхэ автомобили треби собы тэ пирилыджяс набут манушэн. Ёнэ могискирна тэ лэн 4—6 манушэн и сыго тэ долыджян лэн ко требимо штэто. Тумэнгэ треби тэ джинэс, со логкхэ машины могискирна тэ розкухвэн сыгыдырякирибэ жыко 100 километры дро мардо. Адава про лачё, ровно дром, прэ намишто дром адасаво сыгыдырякирибэ машинакэ тэ дэс нашты-ла можно тэ спахгирэс.

Сыр дыкхэна, кузово дрэ адая машина кэрдо ваш адава, собы тэ пирилыджяс манушэн — ковло бэшыбэн

вашэ 4—6 манушэнгэ. Ангил стекло на домэкэла балвал. Упрал сы логкхо брезенто, саво зракхэла бришындэстыр. Вавир моло саро кузово сы кэрдо каштэстыр, отэнчя брезенто на треби.

2. Автобусо—адякэ кхарлапэ автомобилё, саво сы кэрдо ваш адава, собы тэ пирилыджяс бут манушэн.

Амэндэ дрэ СССР автобусы нагара бутякирна. А палэ граница ёнэ сы дрэван гара. Ёв могискирла

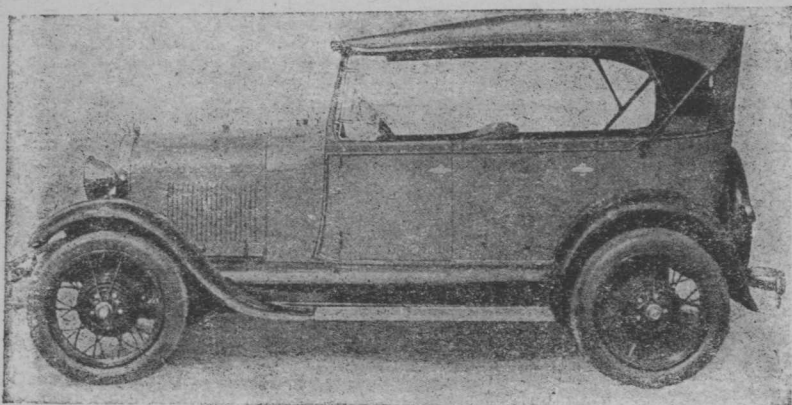


Патрин 5. Логкхо автомобилё „Форд.“ адовэ машины авэла тэкэрэс Нижёгородско азтозоводо.

тэ лэл 25 жыко 35 манушэн. И адыкэ сыр ёв псирла сыго, чячё на адыкэ сыр логкхи машина, то ёв сы дрэван мишто ваш сыго гыибэ. Автобусо розкхувэла сыгыдырякирибэ 35 жыко 60 километры дро мардо пиро лачё дром.

Тумэ дыкхэна, со нэво дрэ адая машина только кузово, саво кэрдо ваш адава, соб тэ утховэс машкирал дрэ лэстэ бэшыбнаскирэ. Нэ окэ палэ граница псирна автобусы, савэндэ сы дуйэтажна кузовы. Адава кэрна ваш одова, собы тэ пирилыджяс екхатыр бут манушэн.

3. Грузовико — адава автомобилё, кәрдо ваш адава, собы тэ пирилыджяс пхарипэ (грузо), пало адава лэс кхарна грузовико. Грузовики сы на екх пиро барипэ. Ёнэ могискирна тэ лыджян екхэ тоннатыр жыко охто тонны. Ваш адава, собы машина могискирдя тэ лыджял инке бутыр пхарипэ, акана лынэ палал тэ прикэрэн урдэноро, саво адыкэ жэ могискирла тэ лэл екх и дуй тонны. Тумэ джинэн, со дрэ тонна сы

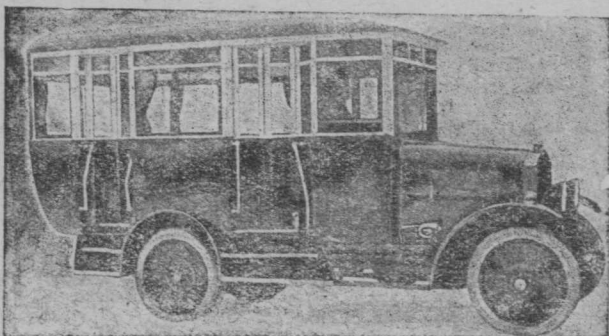


Патрин 6. Автобусо, вымэкно заводоса „Амо“

1000 килограммы, или 61 пудо. Грузовики сы бутыр кофитка грэстыр. Ёв могискирла тэ лэл бутыр пхарипэ и сыгыдыр тэ янэл ко штэто.

Адай тумэ опять дыкхэна, со прэ машина тходо вавир кузово. Прэ грузовико ёв кэрлапэ яшшикоса, и лэскирэ пашварэ отчюрдэнапэ.

4. Специальна машины — адалэ машины сы кэрдэ ваш разна рэнды: окэ санитарно машина — адава логкхо автомобилё, дрэ саво сы специальна пасибнытка ваш адава, собы тэ пирилыджяс дрэван насвалэн манушэн, а дрэ военно времё лэн использынэна тэло раненонэндэ.


5. Пожарно машина — адава адасаво жэ автомобилё, нэ оборудованно пожарнонэ насосэнца, лест-

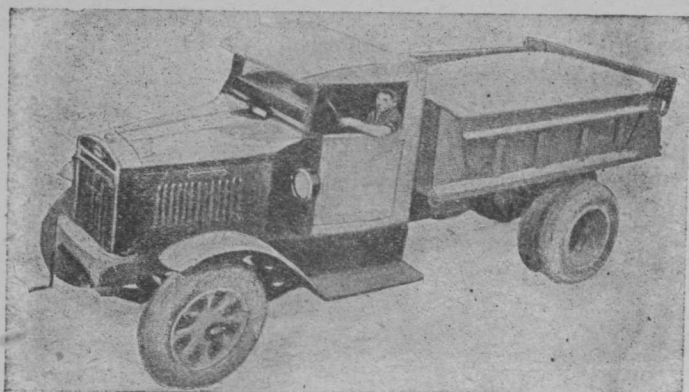


Патрин 7. Грузово автомобилё.

ницэнца, ёв сы ваш сыго долыд жибэ пожарникэн прэ пожаро. Адасавэ машины бутякирна инке только дрэ форья, нэ ёнэ дрэван треби ваша гав, кай сы дрэван бут пожары. Прэ грасторэстэ на сыго авэса прэ помошь.

6. Цистерны—адава грузовико, нэ лэстэ прэ одова

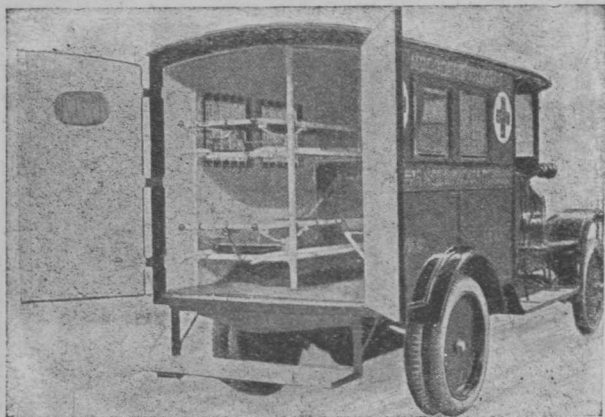


Патрин 8. Санитарно автомобилё, кэрдо прэ заводу „Амо“ дрэ лэстэ дыкхнэ койки прэ савэ тховэн насвалэн.

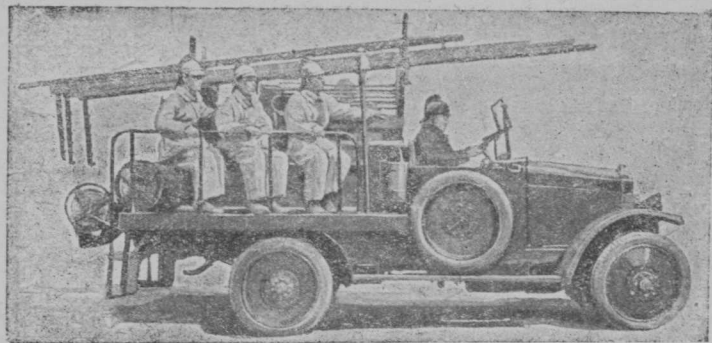

Патрин 9. Пожарно автомобилё вымэкно заводоса „Амо“ Адая машина лыджял раздвижно лестница, пожарна бая и пожарникэн. Нэ сыз машины, савэ лыджян насосы качают паны ваш адова собы тэ мурдякирэс пожаро.

штэто, кай банги тэ явэл платформа тходо баро са-
струно бако дрэ саво всегда пирилыджяна всяка жид-
кости сыр, керосино, нефть, паны, бензино и вавир.
Дрэ адасавэ автоцистерны рэсэла жыко 300—400 вед-
ры жидкость.

Адай мэ ракирава только ваш специальна машины,
нэ лэн сы дрэван бут. Окэ палэ граница, акана и
амэндэ сы специальна машины, савэ шулавэна злокоса
(утро) гасы дрэ форья, а дывэсэ коли дрэван бут

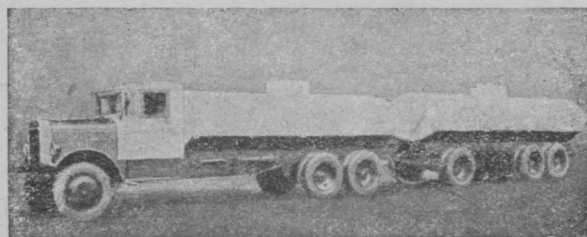

Патрин 10. Автомобилё-цистерна ваш пирилыджыибэ жидкость адава екх нэви загранично машина шовротыт-ка и шовротытко прицеппка.

пыль выджяна вавир машины, савэ обчивэна гасы паняса, собы на сьс пыль.

7. Военна машины. Автомобилё кэрдо ваш дрэ- ван бут всяка военна рэнды: прэ лэндэ утховэнапэ радиостанции, прожэкторы, пулемёты, пушки. Сыго машинакиро гыибэ дрэван мишто военно рэндо.

Вавир моло машины закэрнапэ сарэ стронэндьр стальнонэ листэнца, а машкирал утховэнапэ пулемёты тэ пушки, — адасавэ машины кхарнапэ броневикэнца.



Патрин 11. Пирилыджян войско прэ автомобилё.

Кхарна броневикэнца пирдал адава со стальна листы, савэнца обсыды машина сарэ стронэндьр, кхарнапэ броняса.

Адасавэ машины дрэван тиминьтка дрэ мариб- ньтко времё, лэн карэдынитко пуля на могискирла тэ промарэл, а кокори ёй дрэван зоралэс вооруженно, кэрла дрэван баро опустошение дрэ ворогоскирэ ряды.


И окэ поджиндлякирава тумэн инке трактороса и станкоса.

Со сы пэстыр тракторо? Адава адасаво жэ авто- мобилё, нэ кэрдо на ваш сыго гыибэ пиро дрома,




Патрин 12. Пирильджаибэ орудии прэ автомобилё.

а ваш адва, собы тэ зацэпинэс пал пэстэ плуги, рандля (бороны), сеялки, тэ пахинэс, тэ рандэс пхув и тэ засеинэс ла. Ваш адава ёв и кэрлапэ набут ваврэс: буглэ саструнэ роты, палал нанэ нисаво кузово, прямэс пало трактористоскиро бэшыбэ нангло (крюко) пало саво заухтылнапэ гавитко хулаибнытка орудия.

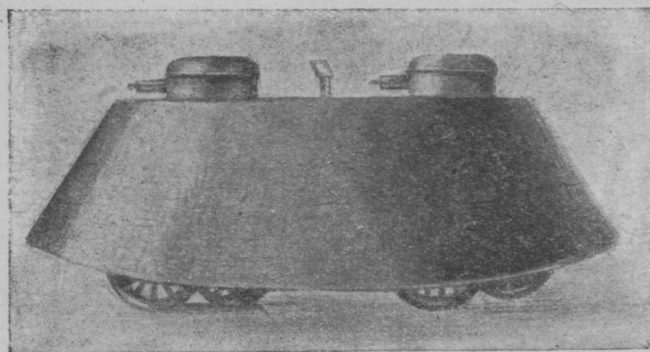


Патрин 13. Савэ сыс броневики дрэ Англия дрэ 1901 б.

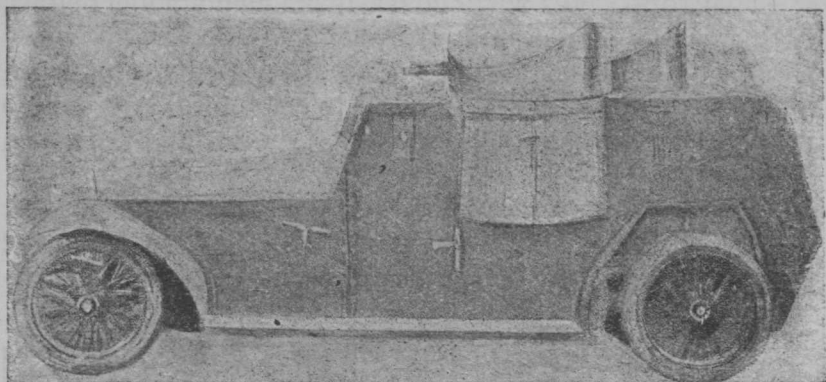

Патрин 14. Аканатунэ Английска броневики — всоружоно дуенса пулеметэнса.

Вавир моло прэ ротэнги́ро штэ́то сы буглы са-
струны лента. Ада́саво тракто́ро кхарлапэ гусенично-
нэса; лента кхарлапэ гусени́цаса.

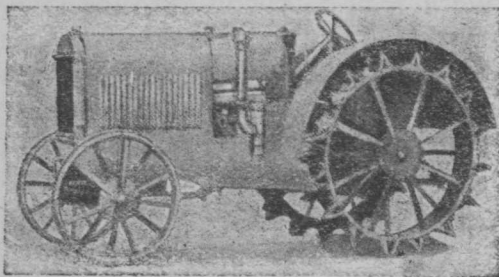

Патрин 15. Роты́тко тракто́ро.



Патрин 16. Гусенично тракто́ро прэ буты.

Тракторо адыкэ жэ ипользынэна ваш военна рэнды: ёв лыджыла артиллерия и урдэна, а гусенично тракторо адыкэ жэ сыр и броневико, урьелапэ сарэ стронэндыр стальнэна листэнца, или броняса, прэ лэстэ утховэнапэ пхарэ орудия и пулемёты и отэнчя ёв кхарлапэ танкоса.

Танки дрэван зоралэ орудия дрэ марибэ ворогоса, адыкэ сыр гусеница дэла лэнгэ можыма тэ проджас пир адасавэ штэты, кай обыкновенно броневико-авто-




Патрин 17. Английска танки.

мобилё тэ проджыл на могискирла: канавы, обыкновенно фэлда и набарэ хрустыцы (кусты).

Окэ набут разпхэнаса ваш со треби автомобильно моторо. Мэ ракирава автомобильно моторо пало адава, со само главно чясть прэ машина-сы моторо или двигателё. И прэ сарэ адалэ машины ваш савэ мэ ракирдём сы екх и одова жэ моторо, а саро вавир кэрлапэ дыкхи прэ адава, ваш саво рэндо треби машина.

Шукаринькэс ваш саро моторо амэ ласа тэ ракирас набут дурыдыр. Думискирава, одолэстыр со мэ ужэ пхэндём, тумэ дыкхэна, сави тимин автомобилёскэ тэ трактороскэ дрэ гавитко хулаибэ, и вашэ

фабрики, и вашэ заводы, а адякэ жэ и ваш оборона дрэ амари страна. Пало адава-то Советско власть и обрискирла баро дыкхибэ прэ автомобильна тэ тракторна заводы и прэ адава кицы вымэкаса амэ автомобили и тракторы. Амэ дрэ адава рэндо за границатыр зоралэс отачьям, а амаро лозунго—„тэ дотра-

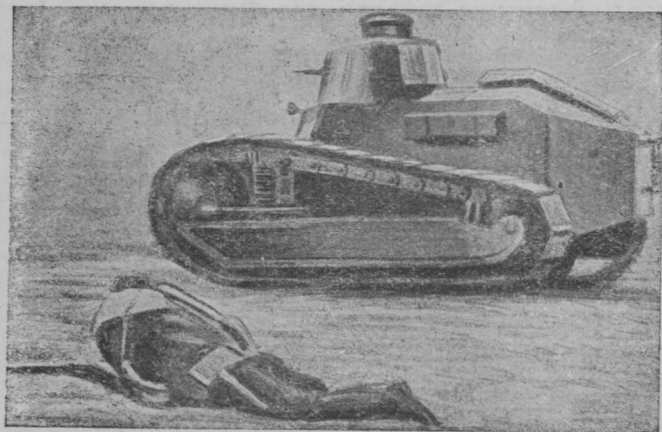

Патрин 18. Танко прэ маневрах лолы армни.

дэс и тэ пиритрадэс капиталистическа страны“. Адава лозунго банго тэ явэл кэрдо, коли амэ камас, собы капиталисты амэн на затасадэ.

III. КАЙ КЭРНА АВТОМОБИЛИ.

Акана, коли амэ тумэнца угалыям, со сы пэстыр автомобилё и тракторо, прэ сави буты ёнэ могискирна тэ явэн амэ могискираса тэ джяс дурыдыр.

Акана амэнгэ треби тэ угалёвас, кай кэрна автомобили, сави страна лэн бутыр кэрла, и сыр амэндэ дрэ Советско Союзо тэрдо рэндо автомобиленгирэ и тракторэнгирэ кэрибнаса.

Мэ ужэ пхэндём, со кэ 1931 б. дрэ саро свѣто
сыс 3581000 (трианда пандж миллионы охто шэл тэ
дэш тысенны) автомобили.

Адава дрэван бут. Нэ на дрэ сарэ строны авто-
мобиленгиро количество екх. Бутыр сарэстыр авто-
мобили дрэ Америка.

Латэ сы 28 миллионы машыны. Дрэ Англия — пашыл
1½ миллионы. Адакицы жэ лэн дрэ Франция и Гер-
мания. А амэндэ?

Дрэван набут — саро прэ саро 31 тыс. машыны,
адава прэ адасави бари стропа, савьяса сы Советско
Союзо.

Нэ и адай тумэнгэ треби тэ джинэс, со кралит-
конэ бэршэндыр ачъяпэ бут-сыр 4—5 тысенцы машыны.
Остальна машыны кэрдя Советско власть. Состыр жэ
амэ отачьям адыкэ ваврэ стронэндыр?

Рэндо дрэ одова со тагаритконэ правительствоскэ
сыс са екх: розкхувэлапэ ли дрэ Россия автомобильно
транспорто или на. Дро одова времё, коли дрэ Аме-
рика, Франция, Англия, и Германия строиндлэпэ и
бутякирдэ дэша автомобильна и тракторна заводы,
дрэ Россия на сыс ни екх автозаводо. Ёй обджя-
ласпэ одолэса со киндя автомобили палэ граница.
Закиндлэпэ бутыр сарэстыр куч логкхэ машыны, савэ
сыс треби дрэ форо ваш барвалэнгиро джиибэ. Адава
пхэндяпэ и про дромитконэ строителствоскиро рэндо.
Лаче шоссейна дрома, гин со на кэрдэ. Обыкновенна
грунтова дрома на сыс годна ваш автомобильно дви-
жэниё.

Ваш автозаводчикэнгэ дрэ ваврэ строны сыс ко-
фитко адава, со дрэ пхураны Россия на сыс автоза-
воды. „Коли пэскирэ заводы нанэ, кинэна амэндэ“, —
адыкэ ракирдэ ёнэ. Окэ пирдал со Россия адыкэ отачья
дрэ автомобиленигро кэрибэ.

Сыр только Советско власть розкэрдяпэ парнэ-
гвардейсконэ бандэнца, и бутяритко классо могискир-

дя тэ поджял кэ мирно буты, екхатыр жэ подгынэ кэ заводэнгиро мэкибэ бут савэндыр дрэ одова времё сыс тэрдэ.

Лынэпэ тэ пролыджян пирикэрибэ прэ заводу „АМО“ дрэ Москва и Ярославско заводу. Адалэ заводы жыко адава времё лыджинэ только автомобилгиро ремонт. Лэн треби сыс тэ розбуглякирэс, и тэ пирикэрэс адякэ собы ёнэ вымэкнэ нэвэ автомобили. Треби сыс тэ кэрэс нэвэ автомобильна тэ тракторна заводы. Автомобили и тракторы треби стро-накэ и бутяритко классо приляпэ пало адава рэндо. Кхэтанэ адалэса екхатыр жэ устя пучибэ ваш дромитко строительство. Амари страна дрэван чёро-ри лаче шоссейнонэ дромэнца. А коли амэ тходям тэ строи-нас автомобильна заводы, коли амэ тходям тэ мэкас пиро страна дрэ буты шэла тысенцы автомобили, то треби тэ кэрэс ваш лэнгэ фэдырякирибэ дрома.

И акана дрэ сарэ вэнглыцы дрэ Советско Союзо штэтыка Советска и автодоровска организациы лыд-жяна зоралы буты: почининэна пхуранэ дрома и мосты и протховэна нэвэ дрома и кэрна нэвэ мосты.

Сыр жэ акана тэрдо рэндо автомобильнонэ и тракторнонэ заводэнца?

А окэ сыр:

1. Пхарэ грузовики вымэкэла Ярославльско за-водо.

2. Екх тэ паш-тонна тэ 2¹/₂ тонна грузовики кэрла заводу „АМО“ дрэ Москва.

3. Дрэ Москвит и дрэ Нижнё-Новгородо бутякирна скэдыбнытка заводы.

4. Дрэ Нижнё-Новгородо кэрдо нэво баро авто-заводо.

5. Дрэ Ленинградо заводу „Красный Путиловец“ кэрла тракторы.

6. Кэрдо баро тракторно заводу дрэ Сталинградо, саво ужэ лыя тэ бутякирэл.

7. Кэрдо и вгыя дрэ буты нэво гиганто — Харьковско тракторно заводу пиро лав. т. Орджоникидзе, и кэрлапэ нэво тракторно заводу дрэ Челябинско.

Окэ сави буглы сеть автотракторнонэ заводэн кэрла бутитко классо дрэ Советско Союзо.

Нэ акана треби инке пашылыдыр тэ джиндляки-рэспэ адалэ заводэнца.


1. Ярославско автозаводо кэрла барэ грузовики прэ 3—5 тонны. Акана заводу вымэкэла пашыл 1 тысенцы машины дрэ бэрш, нэ лэс акана пирикэрна. После адава сыр лэс пирикэрна ёв банго тэ вымэкэл дро бэрш пашыл 10—15 тысенцы машины. Автомобили Ярославсконэ заводостыр использынэнапэ тэло грузовики и барэ автомобили.

2. Заводо „АМО“ дрэ Москва. Заводоса „АМО“ мэ камам тумэн тэ понджиндлякирав набутка бутыр, сыр ваврэ заводэнца.

Адава мэ кэрава окэ состыр: адалэстыр со „АМО“ сы пэрвонэ заводоса, саво лыя тэ вымэкэл Советска автомобили. И инке палэ адава, со мэ кокоро бутякирава прэ „АМО“. И коли мэ лава тэ розпхэнав тумэнгэ сыр кэрлапэ машина, мангэ приджяла тэ прикиравпэ адалэ порядкоскэ, пиро саво бутякирла заводу „АМО“.

„АМО“ — тэрно автомобильно заводу. Тэрно пало адава, со бут загранична заводы кэрна автомобили ужэ 30—40 бэрша. Лэндэ сы ужэ баро опыто дрэ адава рэндо. „АМО“ лыя тэ вымэкэл машины только дрэ 1924 бэрш. Сыр дыкхэна разница бари. Кокоро заводу лыя тэ кэрэлпэ дрэ 1916 бэрш, дрэ империялистическонэ марибнаскирэ бэрша. Кэрдэ лэс московска барвалюки: Рябушинско, Кузнецово, Трегубово тэ ваврэ. Прэ заводоскиро кэрибэлэнгэ дыя тагаритко правительство 11 миллионы састэ, нэ заводу адыкэ и на кэрдэ.

Дрэ Октябрська дывэса бутярэ прэ „АМО“ вычурдынэ пхуранэ хулан и лынэ дрэ пэскирэ васта заводу, инкэ на докэрдо, саро дро вэша. Пхаро сыс времё. Бутякирдя только набари ремонтно мастерско оборудованиё сыс дрэван набаро, материалы на ухтылдя, и бутяренгэ пригыяпэ тэ лыджял зоралы буты пиро заводоскиро докэрибэ. Кхэтанэ адалэса кэрдэ машинэнгиро ремонту. Шэлэнца приджялас тэ

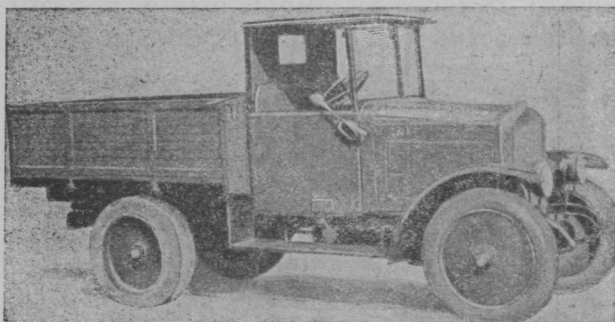

Патрин 19. Грузово автомобилё прэ 1 $\frac{1}{2}$ тонны заводу „Амо“ Адаса-зэн машинэн зазодо жыко реконструкцыя вымэкьч бутыдыр 8 тыс. штукэн.


отбичявэс бутярен прэ гражданско фронто про марибэ генэралэнца тэ помешшикэнца. И са жэ нартэс лыдэ жинэ докэрибэ и подготавиндлпэ кэ одова, собы т-вымэкэс пэскирэ, советска машины.

И окэ дрэ 1924 бэрш, кэ Октябрська торжества, прэ Лолы плошшадь выгынэ пэрва 10 машины, кэрдэ пхэрдэс прэ амаро заводу. Адава дывэс сыс барэ свэнкоса бутярендэ прэ „АМО“ и дрэ саро Советско Союзо.

А дурыдыр бэрш пало бэрш заводу бария, фэдырякирдяпэ оборудованиё, бария производство. Дрэ 1925 бэрш вымэкнэ ужэ 100 машины. Дрэ 1926 б.—250, дрэ 1927 б.—550 дрэ 1928 б.—1 100, дрэ 1929 б.

2085 машины. Заводо лыя тэ готовинэлпэ кэ пхэрдо пирикэрибэ. 2000 машины дрэ бэрш — баро достижение, нэ ваш амари страна треби инке бутыр. Пхурано заводу бутыр тэ дэл на могискирдя, треби сыс тэ пирикэрэс лэс. Лынэ тэ кэрэн нэвэ корпусы. Дрэ Америка сыс запхэндлэ нэво оборудованиё, тэ ада-саво, прэ саво бутякирна сама фэдыр дрэ свэто авто-заводы.

Кхэтанэ адалэса саро времё вымэкэнапэ машины. Зоралэс бутякирла бутяритко амовцэнгиро коллек-

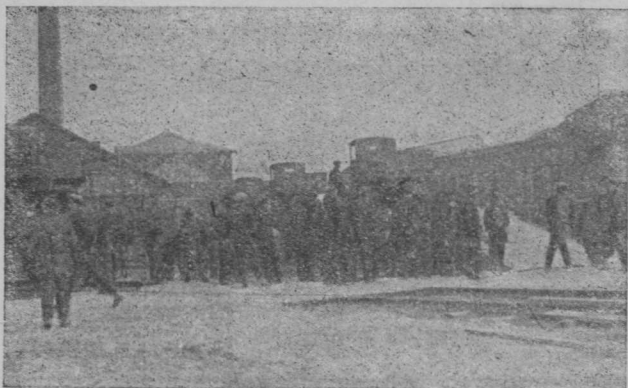

Патрин 20. Бичявэн машины дрэ колхозы и совхозы пир-дал саSTRUHO дром.


тивно. Промфинплано пиривыкэрлапэ кхэтанэ ударнонэ бригадэнгирэ. Заводостэ сы лолэ знамёна палэ ма-рибнытко ударно буты.

Акана пирикэрибэ закончидло, и заводу подгыя кэ вымэкэибэ машины пири нэви система. Пхураны машина могискирдя тэ лыджял $1\frac{1}{2}$ тонны, нэви лэла тэ лыджял $2\frac{1}{2}$ тонны. И коли дрэ 1930 бэрш заводу вымэкья 3500 машины, то после пирикэрибэ ёв лэла тэ вымэкэл 25000 машины дрэ бэрш.

Нэвэ машины прэ „АМО“ лэна тэ выджян гру-

зовикэнца, нэ часть лэндыр авёла вымэкны автобусэнца и часть санитарнонэ машинэнца. Адаставэ сы успехи прэ амаро заводу „АМО“.

Адалэ барэ успехи бутярря прэ заводу „АМО“ домардэпэ только палэ адава, со лэн на трашадя пхарипэ, и дарипнаскиро мардыпэ пало выкэрибэ генерально коммунистическо партиякири линия.

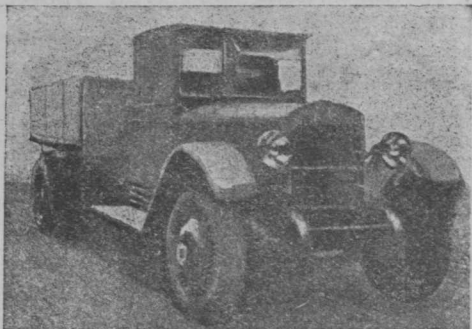

Патрин 21. Нэво Автомо-
балё „Амо“ лыджял 2½
тонны адаставэ машины
окана вымэкэл заводу
„Амо.“


3. Автосборочна заводы дрэ Москва и дрэ Нижнё-Новгородо. Пхэрдэс автомашыны на кэрна, скэдэна автомобили готовонэ авточястендыр, савэ яндлэ заграницатыр. И дурыдыр адалэ заводы лэна тэ скэдэн чястендыр, савэ лэна тэ выбутякирэнпэ ужэ прэ амарэ заводы. Пало адава адалэ заводы и кхарнапэ автосборочнонэнца.

4. Нэво автозаводо дрэ Нижё-Новгородо и прэ Волга. Адава автогиганто почтн ужэ кэрдо. Заводо лэла тэ вымэкэл логкхе машыны и грузовики дрэ 1½ тонны. Заводо вгяя дрэ буты 1 январё 1932 б. Ёв сы само баро автозаводо дрэ Советско Союзо. Сыр только проджяла нэво оборудованиё ёв лэла тэ вымэкэл дро бэрш буты 140 тысенцэндыр логкхе и грузова машыны.

Акана набут лава вашо тракторна заводы.

Со сы пэстыр тракторо и ваш со треби, тумэнгэ ужэ тэ ракирэс на треби, кокорэ полэна, со тэ облогкхякирэс крестьяниноскири — колхозникоскири буты, тэ барэдырякирэс урожаё, тэ засеинэс бутыр фэлды можно только отэнчя, коли амэндэ про помошшь колхознонэ тэрныпнаскэ явэна тысенцы тракторы.

Акана бутякирла тракторно цэхо прэ Путиловско заводу дрэ Ленинградо. Ёв вымэкэла ротытка тракторы дрэ 30 грэнгирэ зорья. Адава зоводо дэла акана

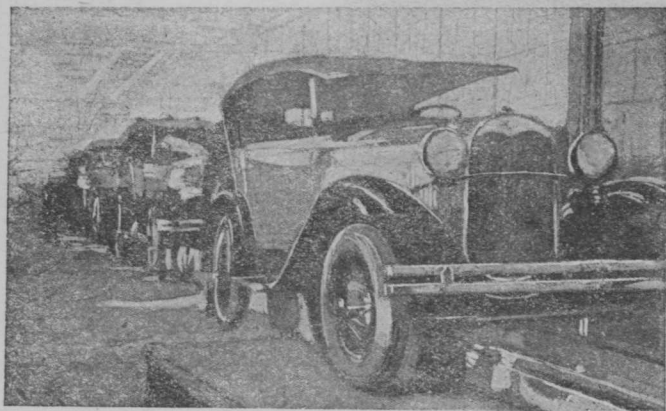


Патрин 22. Готовы логкхэ автомобили джян конвейеростыр московско сборочнонэ заводостыр.

каждо дывэс бутыр 80 тракторы и саро времё барэдырякирла пэскиро производство. Дрэ 1932 бэрш ёв банго 32 тыс. тракторы.

Дрэ 18 километры Сталинградостыр, дрэ стэпъ, прэ Волгакиро брэго закончиндло баро тракторно заводу. Ёв адыкэ жэ вымэкэла ротытка тракторы дрэ 30 грэнгирэ зорья.

Сталинградско тракторно заводу ужэ лья тэ бутякирэл. Кэ июнё 1931 б. ёв вымэкья пандж тысенцы

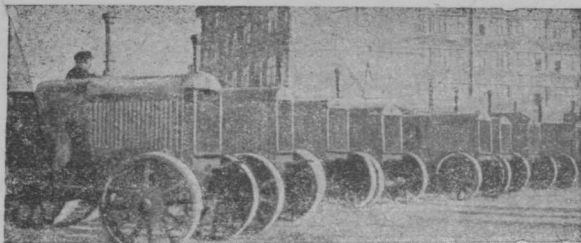

Патрин 23. Тракторы Сталинградсконэ заводостыр бичявэн дрэ колхозы.

машины. Дро дывэс ёв дэла ужэ бутыр 120 тракторэндыр, а саро Сталинградсконэ бутярэнгиро коллективо пиро большэвистски марлапэ, собы тэ явэн инке зоралыдыр темпы. Дрэ 1932 бэрш заводу банго тэ дэл пашыл 50 тыс. тракторы.

Харьковско тракторно заводу прэ Украина. Ёв ужэ кэрдо. Кэ 1 октябрё 1931 бэрш ёв ужэ вгыя дрэ строё.

Заводо зоралыкирла тэмпы, каждо дывэс барыдэ-рякирла тракторэнгиро вымэкэибэ ёв кэрла адасавэ жэ тракторы, сыр и Сталинградско заводу. Дро бэрш Харьковско заводу банго тэ дэл 25 тыс. тракторы.



Патрин 24. Тракторо поло буты.

5. Челябинско заводу ударнонэ тэмпэнца строительство, и на дур дывэс, коли ёв вджяла дрэ стрсё, коли лэла тэ бутякирэл. Ёв лэла тэ вымэкэл гусенична тракторы.

Думискирова, со сарэстыр, со мэ пхэндём тумэнгэ, дыкхно, сави бари буты лыджяла бутяритко классо ваш адава, собы тэ дэс Советсконэ строкакэ пэскирэ автомобили тэ тракторы и тэ дэс лэн адакицы, кицы треби.

Адыкэ практически пролыджялапэ коммунистическонэ партиякири директива— „тэ дотрадэс и тэ пиритрадэс капиталистическа страны“ дрэ область автомобилengiро и тракторэнгири кэрибэ.

IV. СЫР КЭРЛАПЭ АВТОМОБИЛЁ ПРЕ ЗАВОДО „АМО“.

Акана подыкхаса, сыр жэ прэ заводу „АМО“ кэрлапэ автомобилё.

Ангил треби набутка тэ обджиндякирэспэ заводоса и лэскирэ главнонэ цэхэнца.

Мэ ужэ ракирдём, со заводу „АМО“ — тэрно заводу. 1916 бэршэстыр жыко 1924 бэрш ёв бутякирдя только прэ ремонто ваш пхуранэ машынэнгэ. Пало времё 1924 б. жыко 1930 б. ёв вымэкья пашыл 9 тысенцы автомобили.

Бутыр сыс грузовики, нэ чясть лэндыр выгыя санитарнонэнца тэ автобусэнца.

1929 бэрш заводу пиро правительствоскиро тхоибэ лья тэ пирикэрэлпэ. Задэибэн сыс адасаво, собы тэ кэрэс бутыр автомашынэнгири вымэкэибэ савэ дрэван треби строкакэ.

Кэрдэ нэвэ корпусы. Америкатыр яндлэ сама фэдыр станки, утходэ американска конвейры.

1 октябрёстыр 1931 б. заводу „АМО“ забутякирдя пиро нэво.

Адава кхэтанэ джинэбына вашо заводу.

Акана кэраса тумэнца на бари эскурсия, ваврэ лавэнца тэ пхэнэс, проджасапэ пиро заводу, пиро лэскирэ главна цэхи.

Англыдыр ласа заготовительна цэхи. Заготовитель-нонэнца ёнэ кхарнапэ пало адава, со заготовинэна детали (автомобиленгирэ чьasti) дрэ черново дыкхибэ, савэ потом дрэ вавир цэхи оббутякирнапэ.

1. Ласа серонэ чюгуноскири литейно. Адай тэрдэ дуй плавильна барэ бова—вагранки, кай чюгуноскирэ котэрондыр, тэ пхуранэ металлическонэ пхагирибнастыр кэравэна серо чюгуно. Тумэ на дивисон, коли мэ ракирива „кэравэна“ — нэ ваврэс нашты тэ кхарэс адава процэссо, коли сари смесь чюгунно и пхуранэ састыритко кэрлапэ прэ яг лоляса и отэнчя понабут розджялапэ и ачела кипяшёнэ жыдконэ мас-саса. Температура дрэ адава времё дрэ вагранка доджяла жыко 1500 градусы (окэ акана сравнинэнте хачькирдо паны рикирла температура дрэ 100 градусы). Коли чюгуно розмэкьяпэ, лэс вымэкэна дрэ баро ковшо, и электрическо крано лыджяла адава ковшо ко опоки. Опоки—адава саструнэ яшшики, нэ дрэ лэндэ нанэ, машкирал лэндэ пхув. Моделякирэ тэ машинакирэ помошшыса опоки пхувьяса пхэрдякирнапэ адыкэ, со машкирла дрэ пхув ачелапэ чычэ (пусто) штэто. Адава чючэ штэто прэ дыкхибэ ада-саво-жэ сыр машынакири чьасть, саво треби тэ отчи-вес. Пирдал ачядо дрэ форма отверстие дрэ адава чючэ штэто тхадэла розмэкно прэ яг чюгуно, а коли ёв одой ачела гэнсто, то саро адава опокатыр (са-струнэ яшшикостыр) вычюрдэланэ. Пхув розчивэлапэ и латыр выпэрла затвердевшо чюгуно, — акана лэстэ ужэ сы форма требимо деталь (чьасть) ваш автомо-билё. Ачелапэ только тэ отбичявэс адая деталь пиро конвейеро (лента джяла и лыджяла деталь дрэ вавир цэхоскиро отделений, ваш адава собы тэ ачисти-

нэс пхувьатыр тэ прахостыр, саво приачья кэ чюгуно.

После адава сыр деталь обшулады пхуватыр, ёй джяла дрэ механическо цэхо оббутажирибэ.

Везде, кай адава треби, прэ помошшь бутяренгэ—литейшшикэнгэ тходы механическо зор: подгаздыбнытка краны, конвейеры и ад. дур.

Дрэ адая литейно отчивэнапэ бут шэла барэ и тыкнэ автомобильна детали (чясти).

2. Адатхыр амэ могискираса тэ проджяс дрэ литейно, кай кэрна ковко чюгуно. Адая литейно адасави жэ сыр и литейно серонэ чюгуноскири. Адай адякэ жэ чивэна чюгуно, адай адякэ жэ вагранки, конвейеры, краны, нэ адай чивэлапэ вавир качества чюгуно. Ковконэ чюгуностыр выджяна детали, савэ треби ваш бари зор. Ваш адава ужэ отчидэ и ошылякирдэ детали, тховэнапэ дрэ специальна бова, кай лэн хачькирна жыко лолыпэ, томинэна. Адалэстыр чюгуно кэрлапэ дрэван зоралэса.


3. Акана проджяса тумэнца дрэ цветнонэ металоскири литейно. Адай дрэ специальна электрическа бова розмэкэна прэ яг: бронза тэ аллюминийэ, савэндыр чивэнапэ одолэ авточясти, савэ нашты тэ кэрэс чюгуностыр тэ сталятыр.

Ко лав тэ пхэнэс бронзатыр кэрна подшипникэнгирэ вкладыши, втулки и вавир чясти.

Алюминийэстыр, (адава легкхо парно металло) чивэна адасавэ детали, савэ мангэна зор и кхэтанэ адалэса логкхипэ дрэ тырдыпэ (вес).


4. Акана авэнте тумэнца дрэ кузница. Адай тумэ удыкхэна бут чёканы (молотки) тэ ковочна машины. Ёнэ на здэна екх прэ екхатэ сыр пиро барипэ адякэ и пири зор дрэ буты. Лэнгири удароскири зор сы дрэван бари: екхэ жыко 12 тонны.

Пашыл чёканэндэ сы набарэ бова, дрэ савэ розчиндлэ котэrorэнца металло (састэр, сталь) хачькир-

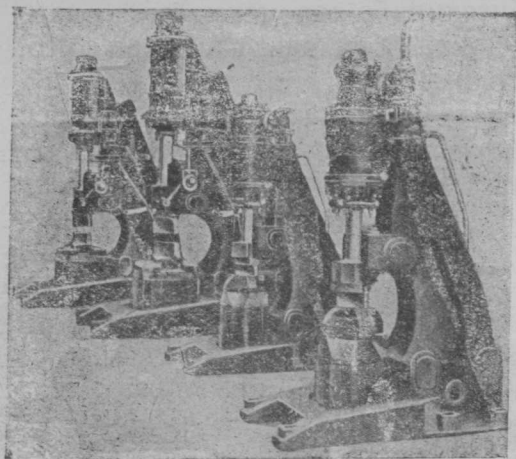


Патрин 25. Кузнечно
чѣконы (молоты)

напэ жыко лолыпэ (нэ адай ёнэ на розмэкэнапэ прэ
яг, (сыр дрэ литейно), а потом лэс куинэна тэло чѣ-
каны жыко требимо барипэ, сави треби ваш машы-
накири деталь (чясть). Заготовимэ дрэ кузница по-

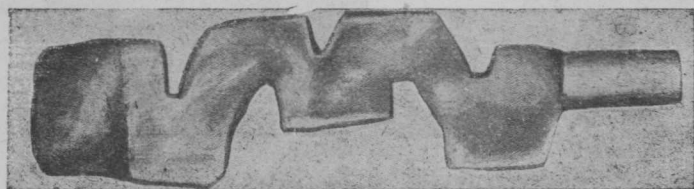



Патрин 26. Поковка колечатого вала для 4-цилиндрового
мотора.

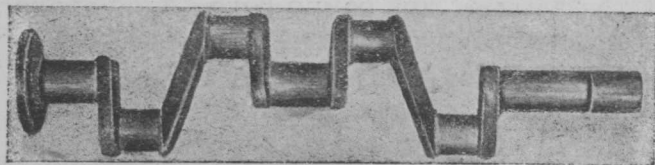

Патрин 27. Адава-жэ коленчато вало кэрдо штамповкаса.

ковки джяна прэ оббутьякирибэ дрэ механічэска цэхо. Поковка, — адава на докэрды деталь ваш сави треби инке дуратуно оббутьякирибэ.

5. Дурыдыр треби тэ задыкхэс дрэ шылало прес-совочно цэхо. Кокоро кхарибэ ракирла ваш пэскэ, — адай шылало металло тховэна тело прессо. Коли амэ адарик задыкхса, то удыххаса бут всяка прессы.

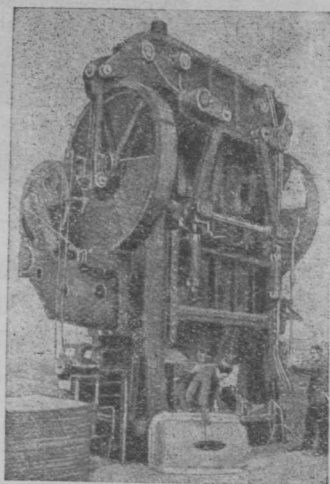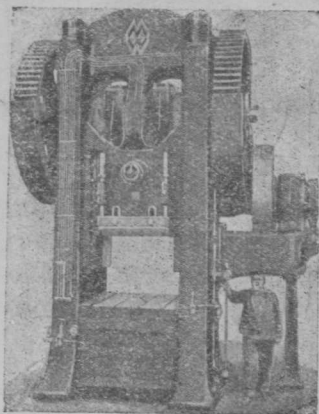

Патрин 28 и 29. Прессы ваш штамповки отдельных деталей автомобиля.


Тховэса тэло прессо листо састэр, мэкэса моторо, змэкэлапэ прессо екхвар — окэ тукэ и автомобилёскиро крыло, тэлэгэрэнгири (подножка). Адыкэ кэрнапэ бут машинэнгирэ детали.

6. Треби тэ задыкхэс дрэ рамно цэхо. Адай тэрдо дрэван баро прессо, саво стальонэ листотыр грубимаса дрэ 5 миллиметры кэрла лонжероны. Лонжероны — адава длуга стальна балки, лэн кхэтаниякирна поперечнонэнца, и адыкэ выджяла автомобилёскири рама. Прэ адая рама утховэнапэ и узоралыкирнапэ сарэ вавир автомобилёскирэ чясти.

7. Дыхно, со рама сы основаниё дрэ машына, и пало адава ёй банги тэ явэл дрэван зоралы ваш адава, собы тэ вырикирэс саро, сополучинэла автомобилё дро дром.

Кокоро адава прессо тырдэла (весит) пашыл, 400 тонны, а ланжероны грузовикэнгирэ, савэ ёв кэрла сы длугимаса пашыл $5\frac{1}{2}$ метры.

Задыкхаса дрэ рессорно. Адай кэрнапэ автомобилна рессоры. Адай тэрдэ бова кай татькирлапэ сталь, савятыр кэрна адалэ рессоры. Пашыл бова тэрдо обчыныбнытко станко, и адай жэ сы станко, прэ саво кэрна рессорэнгирэ канорэ. Сарэ бова кэрдэ

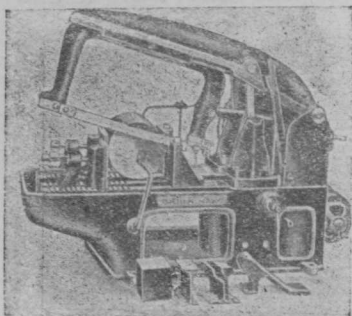

Патрин 30. Механическо пила ваш
разрезка металла.

адякэ со екхэ стронатыр пиро конвейеро вджяла материалo, а ваврятыр — выджяла розхачькирдо жыко молыпэ и джяла дро оббутьякирибэ.


8. Задыкхаса дрэ кузовно. Адава баро цэхo. Ёв кэрла кабины (будки) ваш шоферостэ, кузовы ваш санитарна машыны, и ваш автобусы и платформы ваш грузова машыны. Кузовнонэ цэхостэ сы бари шутькирибнытко кай сарэ пхаля, савэ джяна дрэ буты, англыдыр шутькирнапэ пароса. Сыровo вэшытко материалo ваш буты на поджяла — ёв розшутёлапэ.

Адатхыр шукир прошутькирдэ пхаля джяна дрэ каштобкэрибнытко отделениё, кай машыны чинэна,

строгинэна, кэрна пазы, шшипы. Отэнчя ачелапэ только заготовимэ машинэнца пхаля; рейки тэ скэдэс пиро шаблоно и выджяна кузовы ваш автобусы, ваш санитаркэнгэ, платформы ваш грузовики. Коли кузовы кэрдэ, лэн подгатовинэна кэ окраска—шпаклинэна и отэнчя ужэ дрэ специально конвейеро красинэна.

Красинэна на кистяса, а специальнонэ приборэнца, савэ брыжжынэна краска прэ кузовы. Потом ачелапэ только кой-кай тэ проправинэс и лоло блестяшшэ кузово кэрдэ.

9. Адатхыр амэ джяса дрэ само баро заводоскиро цэхэ—механическо. Адай тэрдэ бутыр тысенцэндур станки. И нанэ со прэ адава тэ дивисоспэ, пало адава

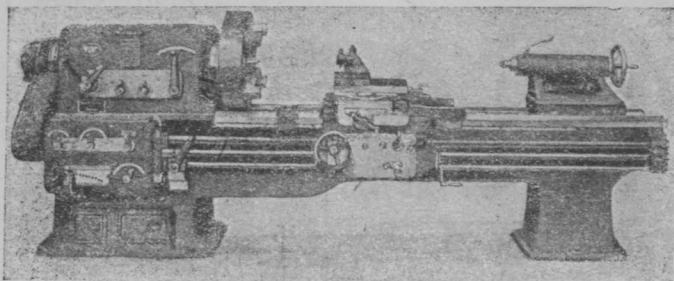


Пагрин 31. Токарно станко.

со адарик джяна сарэ машынакирэ детали. Набут детали тэ отчивэс, тэ откуинэс, нэ лэн треби тэ оббутьякирэс, и обутьякирибэ банго тэ явэл дрэван точно. Екх деталь кэ вавир банги тэ поджял пашылыдыр. Екх шэлытко миллиметроскири часть—зазоро, и деталь ужэ хаськирды, лэн отчюрдэна, и прэ лэнгиросштэто кэрна нэвэ детали. Набут розпхэнава, савэ станки бутякирна и со ёнэ кэрна.


1. Амэнгэ треби тэ выточискирэс сави на яви втулка, ангушт (палэц) или инкэ сави на яви деталь. Прэ складо сы крэнгло материалэ. Ёв шукир поджяла

ваш выбуत्याкирибэ адая деталь, нэ матэриалo дрэван бугло, лэс треби тэ розчинэс пиро чэсти. Ваш адава сы механіческа пилы.

2. Металло заготовимэ; треби тэ поджяс кэ лэс-киро оббуत्याкирибэ, и ёв джяла прэ токарно станко.

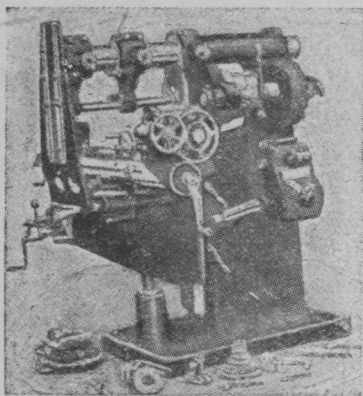

Патрин 32. Фрезерно станко.

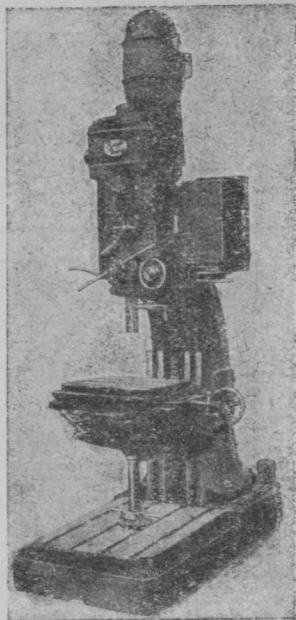


Патрин 33. Сверильно станко.

Нэ адякэ сыр ваш автомобилё треби тэ оббуत्याкирэс дрэван бут детали, то треби [собы токарна станки сыс бут и разносистемна.

3. Екх деталякири чэсть мангэла специально обточка, и прэ просто токарно станко адава тэ кэрэс нашты, ваш адава сы специальна фрезерна станки.


4. Коли оббуत्याкирна детали, то дрэ бут лэндыр Приджялапэ тэ сверлинэс отверстия. Ваш адава сы бут всяка сверильна станки.

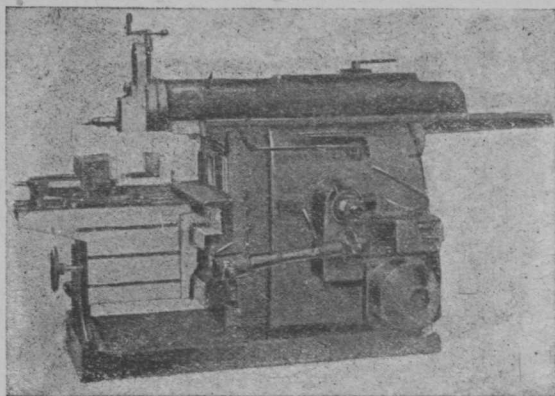

Патрин 34. Стро-
гально станко.

Прэ патрин тумэ дыкхэна одношпиндельно све-
рильно станко — станко ваш екх сверло, а буты вавир
моло мангэла собы сыс бут отверстии. Ваш адава,
собы тэ сыгыдырякирэс буты, сы станки дуенца,
тринэнца, штарэнца и даже дэшудуенца сверлэнца.


5. Сы адасавэ детали, савэндэ бангэ тэ явэн сама
чячюнэ плоскости. Адасави деталь треби тэ мэкэс

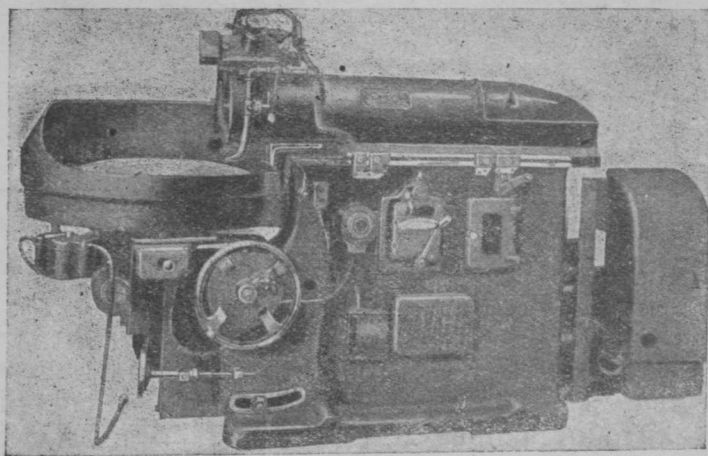

Патрин 35. Шлифовально станко.

про оббутакирибэ прэ строгально станко, ваврэ ла-
вэнца тэ пхэнэс, тэ состругинэс сарэ бугрыцы.

6. Вавир автомобилёскирэ детали дрэ бутякиро
времё триинэнапэ екх дро вавир и адалэстыр лэнгиро
упралыпэ банги тэ явэл дрэван гладко. Нэ адякэ сыр
на фрезерно, на токарно, на строгально станки ада-
саво гладко упралыпэ тэ дэн на могискирна, то ада-
сави[деталь] приджялапэ инке шлифовать. Пало адава

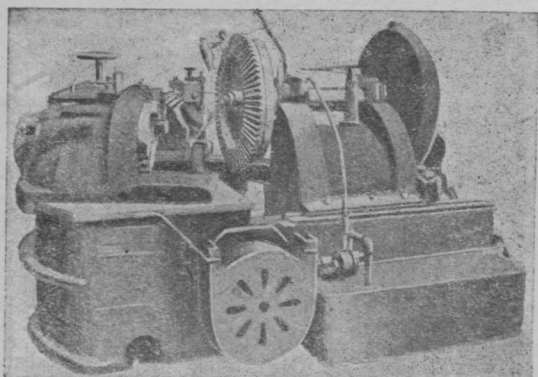

Патрин 36. Дандач-
хэйбнытко (зубо-
резный) станко.

дрэ механическо цэхо тумэ удыххэна бут всяка шли-
фовальна станки.


7. И инке тумэнгэ треби тэ джинэс, со машкирал
автомобилё сы дрэван бут всяка шэстерёнки, или
зубчатки. Так окэ собы адалэ зубчатки тэ кэрэс,
чячюнэдыр тэ пхэнэс, тэ кэрэс зубья, дрэ механи-
ческо цэхо амэ латхаса зубочиныбнытка станки.

Прэ адава можно тэ ачявэс ракирибэ ваш меха-
ническо цэхо. Треби только тэ пхэнэс со ваш усы-
гыдырикирибэ и облогкхякирибэ ваш доталенгиро
пирилыджяибэ (а ёнэ вавир моло сы дрэван пхарэ)
екхэ стронатыр кэ вавир-акана тходэ конвейеры.

Механическонэ цэхостыр сарэ кэрдэ, ваврэс тэ
пхэнэс, оббутакирдэ детали, пало мишто лэнгиро

оббутьякирибэ пиридэнапэ дрэ слесарно—скэдыбнытко цэхо прэ окончательно скэдыбэ.

8. Акана амэнгэ ачъяпэ только тэ доджас дрэ слесарно—скэдыбнытко цэхо и одой тэ подыкхэс, сыр отделенонэ чястендыр (деталендыр) понабут бияндёла машина. Адарик скэдэнапэ сарэ машинэнгирэ чясти. Нэ адава инке на кэрды машина. Адава только детали ваш машинакиро скэдыбэ. А тумэ зарипирэн, со машинатэ сы бутыр 6 тыс. детали. Лэн треби сарэ тэ скэдэс екх ко екх—тэ скэдэс автомобилё.

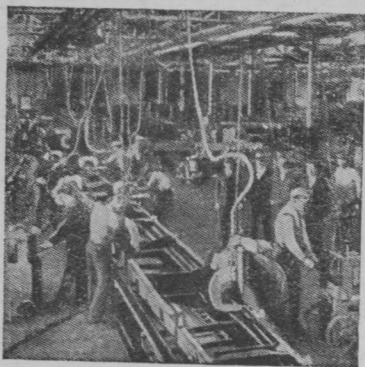

Патрин 37. Обшшо видо сборочнонэ конвейеро.

И окэ скэдыбнытко цэхо прилэлапэ пало скэдыбэ. Машынэнгиро скэдыбэ лыджялапэ прэ конвейеры.

Набут лава ваш конвейеры. Ёнэ сы всяка: ленточно, роликово, фанытко (воздушно) и цэпно. Конвейеры мэкэнапэ электомашынэнца. Прэ лэндэ тховэна детали, и конвейеро, екхэ штэтостыр прэ вавир, лыджяла пал пэстэ детали екхэ бутяристыр кэ вавир. Бутярья тэрдэ пашыл конвейеро. Каждо лэндыр кэрла пэскири операця, — прикэрла одоя деталь, сави банго тэ кэрэл. Кой-савэ детали скэдэнапэ прэ пашыматунэ конвейеры и ужэ скэдынэ подэнапэ прэ главно конвейеро, кай прикэрлапэ кэ машинакири рама. Конвейеро розгиндло адякэ, со коли сари машина скэ-

дыны, ёй ужэ подгыя кхэтанэ цэпясэ кэ конвейеро—скири концо и адахтыр ужэ совсэм кэрды, сджяла конвейеростыр самоходоса.

Тэ скэдэн пиро конвейеры автомашыны лынэ только акана, а жыко адава времё кэрдяпэ амэндэ на адякэ. Машына, сави скэдыапэ гыя вастэндыр дрэ васта пиро козлы. Адава сыс про бут пхарыдыр и буты залыя бут времё.

Дыххно, со кофо конвейернонэ систэматыр сы дрэ адава, со ёй облогкхякирла и сыгыдырякирла буты.

Дыххнэ, со кофо конвейернонэ систематыр сы дрэ адава, со ёй облогкхякирла буты.

Окэ сыкаибэ: дро прогынэ бэрша амэ пало дывэс скэдыам 8—10 машины, а акаңа прэ конвейеро—20—25, а думискираса тэ сыгыдырякирэс конвейеро—скири буты и ласа тэ скэдас 100 машины дро дывэс.

100 машины дро дывэс—окэ со домарнапэ ударники прэ заводу „АМО“. Ёнэ джинэн, со строкакэ треби дрэван бут машины, и тэ дэн адалэ машины бангэ ёнэ.

V. ГЛАВНА АВТОМАШЫНЭНГИРЭ ЧЯСТИ И СЫР ЛЭН ТЭ СКЭДЭС.


Ваш сарэ тыкнэ автомобиленгирэ детали мэ адай тэ розпхэнав на лава. Собы шукар тэ уджинэс автомобилё, треби тэ посыклёс прэ Автодороскирэ курсы. Поджиндякирава мэ тумэн только главнонэ автомобилёскирэ чястенца. Джяса амэ пиро конвейескиро гыйбэ и ласа тэ дыкхас сыр скэдэлапэ сари машина.

Рама. Пэрво и дрэван важно автомобилёскири деталь—адава рама. Ёй кэрды дуге длэнгонэ брусендыр, савэ кхарнапэ лонжэронэнца и тринэндыр шта-рэндыр попереочнонэ пирикладинэндыр. Прэ адая рама потом утховэнапэ сарэ вавир автомобилёскирэ чясти.

И адыкэ пэрвонаса прэ конвейеро тховэлапэ автома-
шынакири рама.

Палатуно мосто. Потом кэ рама прикирлапэ па-
латуно мосто.

Сыр дыкхэна, палатуно мосто — сы бари коробка
тринэ баенца. Андрэ дрэ адая коробка скэдынэ ше-
стерёнки, или зубчята роты, савэ пиридэна моторос-
кири буты палатунэ автомобилёскирэ ротэнгэ. Адай,
треби тумэнгэ тэ пхэнэс, лыджяна автомобилё ангил

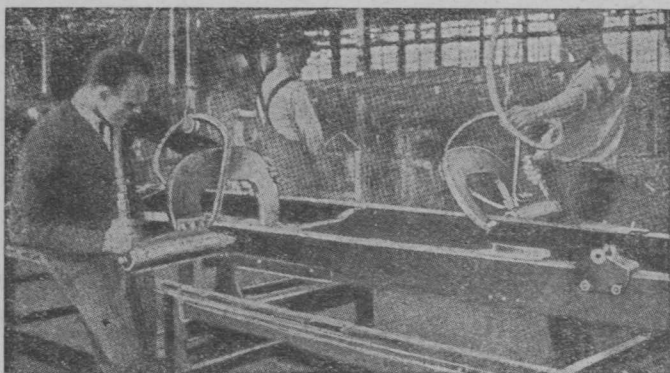

Патрин 38. Скэдэибэ рамы прэ конвейеро.


только палатунэ роты, англатунэ — только усыкавэна
машынакэ дром.

Прэ патрин 40 тумэ дыкхэна палатуно мосто, нэ
паш коробка сы злыны.

1 карданно вало, саво пиридэла шэстерёнкэнгэ мо-
тороскири буты.

2-шэстерненгиро наборо или диференцыало, саво
прильджяла дрэ движэниё полуоси. Тумэнгэ треби
тэ зарипирэн со палал автомобилёстэ нанэ пхэрды
ось, а дуй пашорэ. Окэ подыкхэнтэ прэ патрин.


3 и 4 — полуоси, прэ лэнгирэ то концы и утхо-
внапэ палатунэ автомобилёскирэ роты.

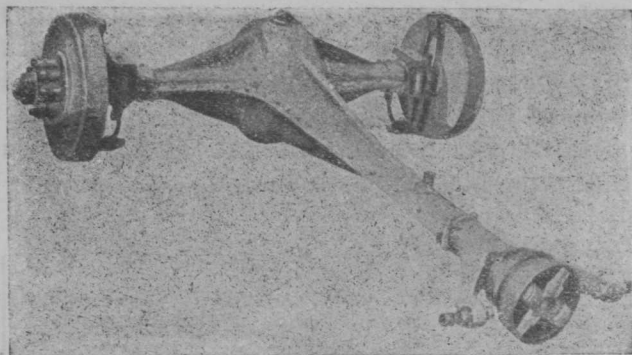

Патрин 39. Обшшо дыххэибэ (вид) палатуно мосто грузо-
вико „Амо“.

Англатуны ось. Каждо палатуно мосто, утходо и узораякирдо кэ рама, тховэлапэ англатуны ось. (патрин 43).


Ёй сы цэлөнэ металоскирэ котэрэстыр, прэ сарэ дуй лэскирэ концы утховэнапэ поворотна кулаки

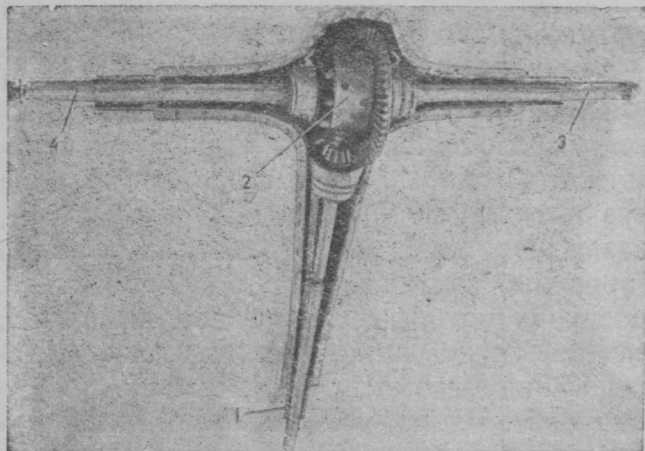

Патрин 40. Адава жэ палатуно мосто, нэ слэно верхнё поло-
вина картера (коробки).

осенца ваш роты. Тумэ зарипирдэ, со англатунэ роты сыкавэна карик тэ джяс машынакэ. Направлениё дэла шофери, коли кэрла рулёскиро рисибэ. Вашо рулё амэ поракираса набутка дурыдыр.

Правонэ стронатыр прэ патрин 41 амэ дыкхаса вастывари ваш машынакиро залыджайбэ, а левона-

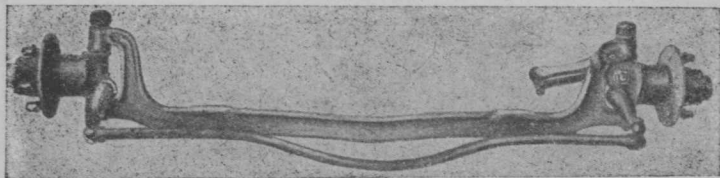

Патрин 41. Англатуны ось автомобилё.

тыр — мохово рота. Моторо адыкэ жэ утходо прэ рама.


Акана набутка розкэдасапэ, со адасаво сы моторо и сыр ёв кэрдо.

Моторо — адава само основно автомобилёскири чясть. Моторо ваврэс инке кхарлапэ двигателёса, адыкэ сыр ёв лыджяла машына ангил. Моторо то и лыджяла сари машына.


Моторо стходо блоко — цилиндрэндэр — адава упратуны мотороскири чясть. Андрэ цылиндро псирна поршни (упрэ и тэлэ). Поршни бэшлэ прэ шатуны, а шатуны адыкэ жэ утходэ прэ коленчато валу, саво сы дрэ мотороскиро картеро.

Атомобиленгирэ моторы сы дуйцылиндрова, штар, шов — и дэжэ дэшудуйцылиндрова. Но бутыр сарэстыр сы штарцылиндрова моторы.


Сыр бутякирла моторо, роспхэнава набутка дурыдыр, нэ, собы тэ уджинэс моторо пхэрдэс, треби лэс тэ розкэдэс кокорэнгэ и тэ погинэс шукаринькэс автоучебники.

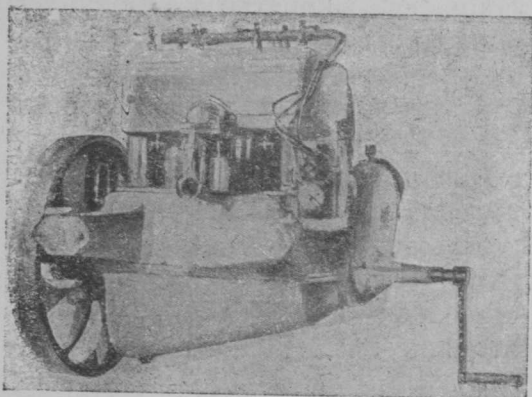


Патрин 42. Обшшѣ д'якхэибэ скэдэибэ моторо.

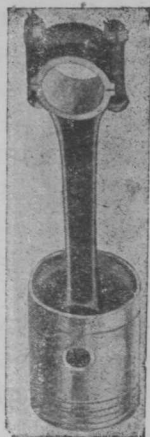

Патрин 43. Поршнѣ уридо прэ шатуны.

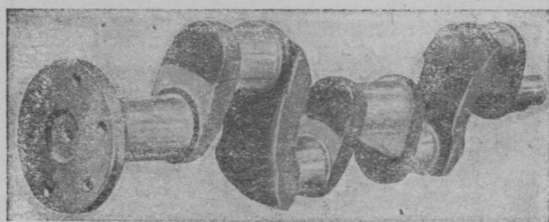

Патрин 44. Колен-
чато вало.

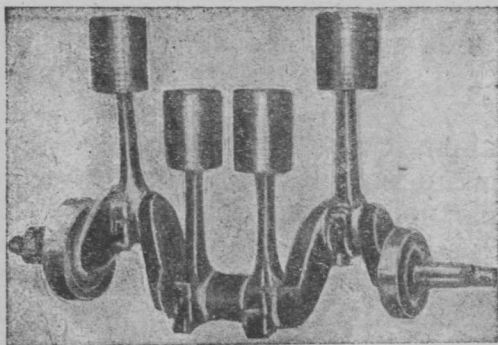


Патрин 45. Поршни и
шатуны, уриде прэ колен-
чато вало.

Сыгипнытко коробка. Коли моторо утходэ прэ рама, прилэнапэ тэ утховэн сыгипнытко коробка.

Сыгипнытко коробка сы ваш адава, собы пиро шоферско камаибэ тэ спарувэс машинакиро гыйбэ. Кэрлапэ адава адякэ, шофери рычагоса, саво пашыл лэстэ, парувэла дрэ сыгипнытко коробка шестерня, и машина джяла сыгыдыр или тыкнякирла гыйбэ. Прэ патрин тумэ дыкхэна откэрды сыгипнытка коробка.

Сыр дыкхэна, сыгипнытко коробка кэрды бутэ шестерёнкэндыр. И окэ шофери рычагоскирэ помош-сяса кхэтаниякирла основна шестерни то екхаса, то

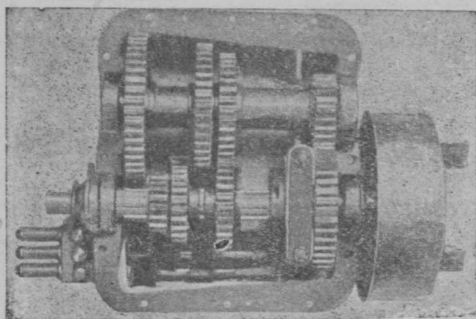

Патрин 46. Коробка скоростей дрэ сози дыкхно шестерня савэ машкир пэстэ спхайдлэ парувэн скорость автомобилё.

вавряса пособнонаса, и окэ адалэстыр машина сыгыдырякирла или тыкнякирла гыйбэ.

Автомобилёстэ сы штар сыгибына (скорости) ангил и екх палэ. Тумэ дыкхнэ, со автомобилё могискирла тэ джял палуеса.


Адалэскэ помогискирла сыгипнытко коробка.

Сцэплениё. А машкир моторо и сыгипнытко коробка сы сцэплениё или конусо сыр инке лэс кхарна. Сцэплениё дэла можыма росцэплять и сцэплять моторо сыгыпнытконэ коробкаса. Тумэ дыкхнэ, со моторо бутякирла, и машина тэрды прэ штэто, выджяла адава адалэстыр, со моторо нанэ сцэплёно сыгипныт-


конэ коробкаса. Гэритка педали помогискирна шофероскэ тэ управинэс сцэплениёса.

Рулё. Потом утховэлапэ рулё—адава рота крэн-глонэ ободоса, саво шофери рикирла дрэ одова времё сыр джяла машина. Адая рота кхэтаниякирды тягэнца или рычягэнца англатунэ ротэнца. Шофери рикирла дрэ васта рулё, рулёса пиририскирла англатунэ автомобилёскирэ роты и адыкэ правинэ машинаса.

Радиаторо. Ангил машинатыр прэ адая жэ рама утховэлапэ радиаторо. Ёв стходо дрэван бутэ тру-

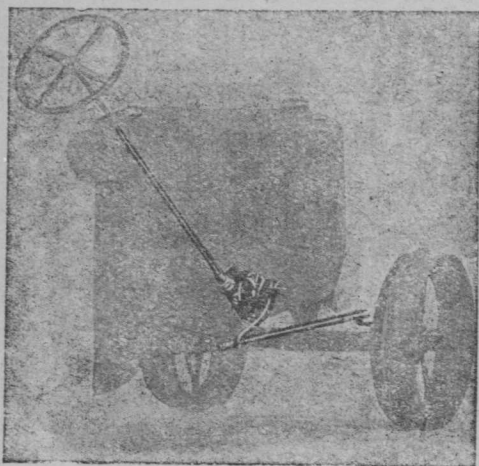

Патрин 47. Схэма пирэ лыджайбэ рулёса. Шофери пиририскирла рулёво рота, пиририскирлапэ дрэ строуна англатунэ автомобилёскирэ роты.

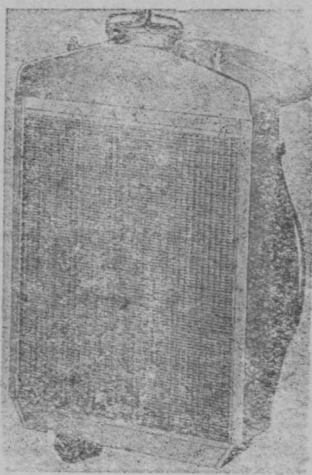


Патрин 48. Радиаторо.

бочкэндыр, пир савэ протхадэла паны, и адыкэ сыр машкир трубочки можынэна тэ проджял фано (воздухо), то хачькирды паны, саво джяла моторостыр дрэ радиаторо адай ошылёла и адатхыр попэрла дрэ цилиндрэнгиро блоко. Адыкэ ошылякирлапэ моторо.

Паны саро времё прастала моторостыр дрэ радиаторо, одотхыр опять дрэ моторо и ад. дур.

Коли бы тэ на кэрэс адасаво ошылякирибэ, моторо могискирдяпэ-бы тэ розхачькирпэ жыко лолыпэ, и адалэстыр ёв сыс бы хаськирдо и тэ бутякирэл на лья бы. Ваш адава собы тэ кэрэс пиритрадыпэ хачькирдо паны моторостыр дрэ радиаторо, а одотхыр ошылякирдо дрэ моторо, пашварэстыр ко моторо утховэлапэ панитко насосо, саво адвя паны традэла.

Карбюраторо. Автомобилё бутякирла прэ бензино. Сыр проджяла адая буты пхэнава дурыдыр. Адай

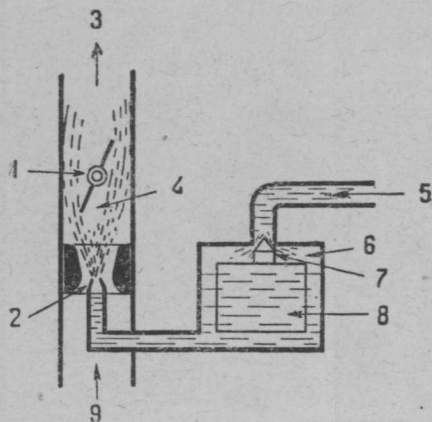


Патрин 49. Корбюраторскири схема пирдал трубкы 5—джял бензино бензбакостыр. 6—поплавковая камера. 8—попловок 7—сув. сови закэрла ходо ваш бензино, коли камера ужэ пхэрдэ. Пиро трубкы 9—джяла кэ жыклеро и пашыл лэстэ вкэдэлапэ фано. 2—жыклеро, саво розпхурдэла бензино. 4—смесительная камера, кай фано, саво джяла пашыл трубкы 9,—скхэтанякирлапэ бензиноса. 1—просельно клапано, саво цодэла хочибнытко смесь дрэ цилиндры. 3—гыйбэ дрэ цилинды.

тумэнгэ треби тэ зарипирэс, со дрэ моторо хачёла на прямо бензино, англыдыр треби адава бензино тэ кэрэс газоса, тэ смешынэс лэс фаноса адыкэ, собы кэрдяпэ 1 часть бензино и 18 части фано. Только адасаво газо затховэла моторо тэ бутякурэл. Окэ ваш адава и треби приборо, саво кэрды бы бензиностыр газо смешынды бы лэс фаноса и сари адая бензиново смесь подыя-бы дрэ моторо. Адава при-

боро и кхрлапэ карбюратороса. Ёв прикэрлапэ пашварэстыр ко моторо.

Магнето. Ваш адава, собы моторо бутякирдя, бензиново смесь андрэ моторо треби дрэ цылиндро тэ захачькирэс. Так окэ магнето — адава адасаво приборо, саво выбутякирла электрическо искра и пиро приводы бичявэла ла дрэ моторо. Коли цылиндро андрэ моторо вкэдыя хачибнытко газо (смесь бензино фаноса), а потом стасадя лэс, — одорик пэрла искра, и газо захачькирлапэ, и стасавэла поршнё тэлэ.

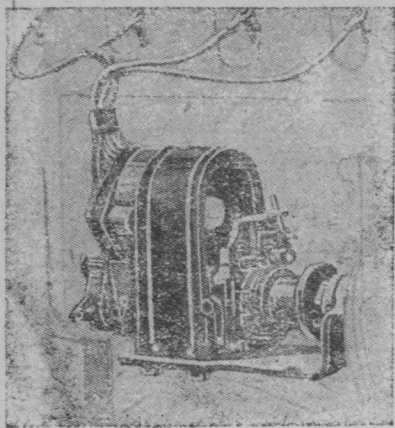

Патрин 50. Магнето. Пролыджии-бэна лэстыр джяна ко момоля, савэ вкэрдэ дрэ мотороскирэ цылиндры.

Окэ адыкэ и бутякирла моторо.

Пока амэ тумэнца сарэ адакэ чясти скэдыям, конвейеро на сус тэрдо прэ екх штэто, и акана амэ сам ужэ тэрдэ прэ вавир конвейероскиро концо.


Треби только тэ урьес роты, тэ тховэс бензиново бако, и машина можынэла тэ сджал конвейеростыр. Авэла адасави сыр сы адая патрин.

Акана ачелапэ тэ тховэс кузово (са екх саво — грузово или логкхо) тэ шоферско кабинка.

И окэ машины кэрды. Ачелапэ тэ чивэс паны дрэ радиаторо. Тумэ рипирна, палсо амэ чиваса одо-

рик паны. Собы тэ ошылякирэс моторо, саво коли бутякирла дрэван розтатёла.

Тэ чивэс бензино дрэ бензобако. Тэ чивэс ксил дрэ мотороскиро картэро, дрэ сыгыпнытко коробка

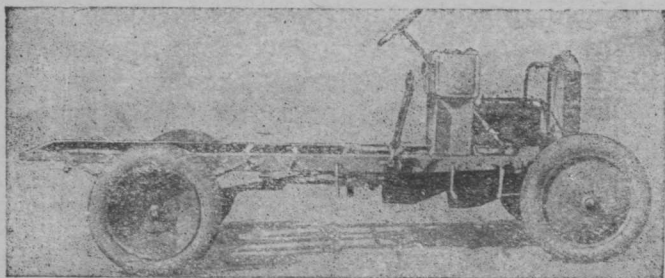

Патрин 51. Машына скэдыны. Ачелапэ только тэ тховэс саво ками кузово.

и пэлатуно мосто. Тэ змакхэс сарэ чясти, кай адава треби, и машины можно тэ залыджяс.

VI. СЫР БУТЯКИРЛА МАШЫНА.

Амэ тумэнца залыджиям машины. Англыдыр, сыр тэ вымэкэс ла заводостыр, треби тэ продыкхэс машиныакири буты. Тэ продыкхэс—адава тэ тховэс грузо и тэ проджяс дэша километры.

Полыно-ли ваш тумэнгэ, ваш со кэрлапэ адава продыкхибэ?

А окэ задыбэ. Треби тэ продыкхэс сыр машины лыджяла грузо, сыр ёй розкхувэла сыгима, логкхэс ли лыджяла дрэ бэрга, треби тэ продыкхэс, сыр бутякирла моторо и сарэ ваврэ чясти, сыр бутякирна тормазы.

Треби тумэнгэ тэ пхэнэс, со тормазы ваш автомобилё дрэван треби.

Ласа адасаво случяё. Машына джяла сыго, нэ окэ ангил джяла урдэн, тэ зрискирэс нашты нэ треби сыр

то сыго машина тэ утырдякирэс, или вавир случае— амэ змэкасапэ бэргатыр окэ одой то и треби лачё тормазо.

Лэн про автомобили сы дуй: вастытко и г'эритко.

Так окэ собы саро адава тэ пропатыкирэс, треби тэ кэрэс испытаниё машинамэ англыдыр сыр тэ вымэкэс ла заводостыр. Нэ, а со тэ кэрэс, коли со на яви на адыкэ, коли сави на яви часть на шукар бутякирла.

Отэнчя ла чининэна или запарувэна нэвяся.

Ваш сари адая буты прэ заводу сы испытательно отделе. Ёв то и пропатыкирла машины.

Коли машины сари лачи, сарэ чясти бутякирна миштэс,— испытательно отделе сдэла ла запхэнэбнарыскэ (заказчикоскэ).

Запхэнэбнарыенца прэ заводу „АМО“ сы на савэ на яви чястннки, а колхозы, совхозы заводу тэ фабрики. Окэ ваш лэнгэ то и бутякирла заводу „АМО“.

Только палэ граница автомобильна заводы кэрна машины ваш капиталистэнгэ, ваш адава, собы прэ лэндэ катындлэпэ барвалэ. Дрэ Советско Союзо машина бутякирла прэ кофо сарэ народнонэ хулаибнаскэ.

АКАНА ПОДЫКХЭСА, СЫР БУТЯКИРНА АВТОМОБИЛИ.

Рипирна, амэ ужэ ракирдям, со ваш машинамири буты треби бензино, Ёв вчивэлапэ дрэ спэцыально бензобако. Адалэ баки сы разна пиро размеро. Дрэ лэндэ заджяла 30 жыко 60 килограммы бензино. Адава бако сы тэлэ шофероскиро бэшыбэ или дрэ рамакиро концо палал кузово. Одотхыр бензино пиро трубка джяла дрэ корбюраторо.

Адай ёв ужэ ачела бензиновонэ газоса. Коли мотороскиро поршнё джяла дрэ цылиндро тэлэ, адава горючэ смесь (газо) затырдэлапэ дрэ мотороскиро

цылиндро. Потом поршнѣ джяла упрѣ, нѣ адыкѣ сыр клапано дрѣ адава времѣ ужѣ закѣрдя отверстиѣ, катыр вытырдѣяпѣ хачибнытко газо, то дрѣ цылиндро адава газо ужѣ стасадѣла. Коли поршнѣ догыя упрѣ, и газо стасадо плотнѣс, дро цылиндро проухтѣла электрическо искра и захачькирла газо.

Дрѣ адава времѣ дрѣ цылиндро кѣрлапѣ сыго яг хачибнытка газы толкинѣна поршнѣ тѣлѣ и затховѣна тѣ крѣнцынѣспѣ коленчато вало.

Коленчато вало и сыгипнытко коробакиро вало кхѣтаникирнапѣ. И окѣ кхѣтанѣ коленчатонѣ валоса крѣнцынѣнапѣ лыджяибнытка шѣстерни дрѣ сыгипнытко коробка. Ваш адава, сыр пиридѣлапѣ движѣниѣ, розпхѣнаса дурыдыр, а акана поракираса инке набут ваш моторо. Рипирѣна, со газоскиро воспламенение толкинѣя поршнѣ тѣлѣ.

Потом поршнѣ джяла опятѣ упрѣ, и адыкѣ сыр дрѣ адава времѣ дрѣ цылиндро ваврѣ стронатыр откѣрдяпѣ клапано, то саро отбутякирдо или статьякирдо газо вытолкинѣлапѣ поршнѣса аври дрѣ глушытѣльно труба.

И бут молы поршнѣ джяла тѣлѣ, выхлопно клапано закѣрлапѣ, нѣ пало адава откѣрлапѣ вавир — высасываюшшѣ клапано, и карбюраторостыр опятѣ затырдѣлапѣ нѣви смесь. Потом опятѣ стасайбѣ и ад. дур.

И окѣ треби тѣ зарипирѣс, со моторо бутякирла дрѣ адасавѣ порядко.

1. Поршнѣ джяла тѣлѣ и кѣрла высасываниѣ хачибнытко смесь (откѣрдо) высасываюшше клапано.


2. Поршнѣ джяла упрѣ и стасавѣлапѣ хачибнытко смесь (сарѣ дуй клапаны закѣрдѣ).

3. Дрѣ цылиндро кѣрдяпѣ воспламенениѣ и поршнѣ хачькирдѣ газѣнгирѣ зорьяса толкинѣлапѣ тѣлѣ (дуй клапаны закѣрдѣпѣ).


4. Поршнѣ джяла тѣлѣ и вытолкинѣла отбутякирдо (статьякирдо) газо. Откѣрдо выхлопно клапано.

Нэ адякэ сыр моторостэ сы несколько цылиндры 2—4—6, то адава кэрлапэ и дрэ ваврэ цылиндры.

Саро адава кэрлапэ дрэван сыго. Коленчато вало, саво кхэтаниякирдо поршненца, кэрла дрэ мента 1800 обороты грузовонэ машинэндэ и 3200 обороты зоралэндэ логкхэ машинэндэ. Поршнё дрэ мента 3200 молы газдэлапэ упрэ и 3200 молы змэкэлапэ тэлэ.

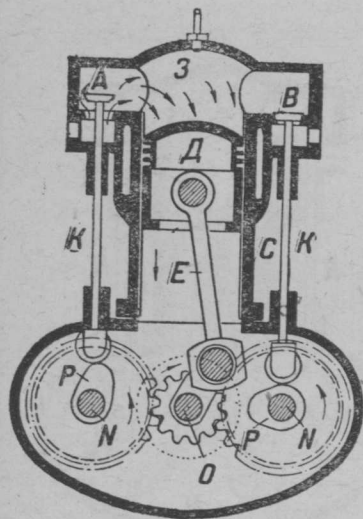

Патрин 52. Втырдыбэ. Поршнё джяла тэлэ. Откэрдо втырдыбнытко клапано. Хачибнытко смесь карбюраторостыр втырделәпэ дрэ цылиндро.

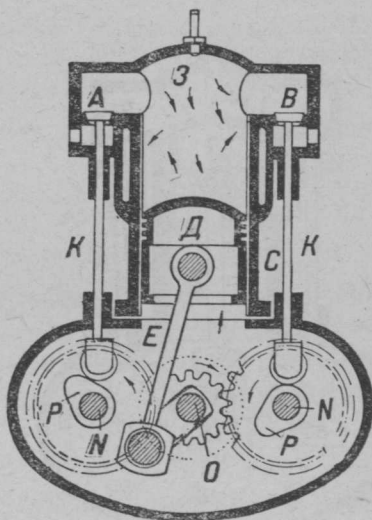

Патрин 53. Стасайбэ. Сарэ дуй клапаны закэрдэ. Поршнё джяла у прэ, адалэстыр кэрлапэ стасайбэ хачибнытко смесь.


Окэ савэ зорьяса и савэ сыгипнаса бутякирна мотороскирэ чясти. Окэ палсо пало моторо треби лачё псирибэ, лачё змакхибэ.

Нэ, а акана рисёваса кэ одова, ваш со амэ лыям тэ ракирас.


Сыр дыкхно колэнчато вало получискирдя зор пирдал воспламенение дрэ мотороскиро цылиндро

и лыя тэ крэнцынэлпэ кокоро и лыя тэ крэнцынэл шестерни дрэ сыгипнытко коробка.

Акана шофери ґэраса розкхэтаниякирла сцэплениё, а вастэса лэла рычаго, саво сы пашыл лэскиро бэшыбэ и прилыджяла кэ крэнцыбнытко шестерня кэ сыгипнытко коробка вавир шестерня, сави утходы прэ вавир вало и сави сцэплёно шестерняса, ёй бэшлы прэ вало, адава вало джяла прэ палатуно мосто. Дрэ

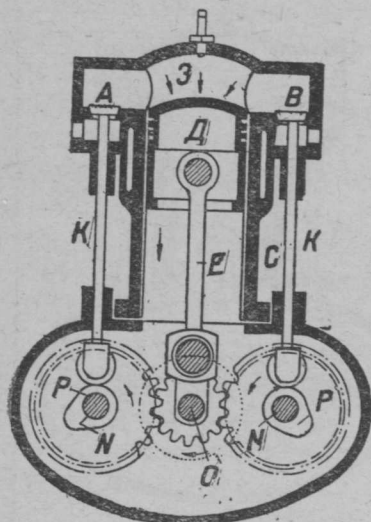

Патрин 54. Бутяритко гыибэ (воспламенение.) Поршнё догья жыко упратуны мулыпнытко точка. Пирдал молюлы проухтэла электроиска. Смесь захочела, и адалэстыр кэрлапэ сыго газэнгино розбуглякирибэ, савэ пэкавэна поршнё тэлэ и мэкэна дро гыибэ коленчатовазо.

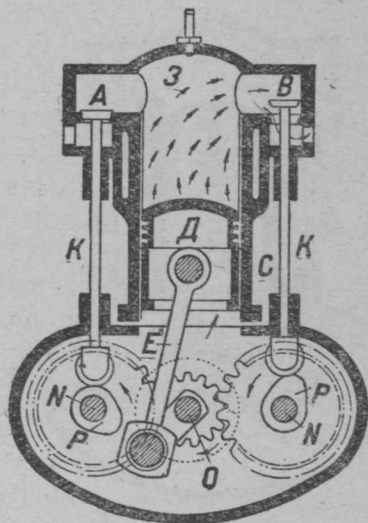

Патрин 55. Выхлопо. Поршнё опять джяла упрэ Откэрдо выхлопно клапоно. Отбушякиро газо вычюрдэлапэ пирдал глушытиле аври.

палатуно мосто ужэ крэнцынэлапэ диференцыялоскирэ шестерни и прилыджяна дро движениё полуоси, прэ савэ утходэ палатунэ роты и машина гыя.

Машинакиро гыибэ, карик тэ джяс, шофери лэла

рулёса, саво кхэтаниякирдо англатунэ ротэнца—адалэ роты н сыкавэна машынакэ дром.

Акана шофероскэ треби тэ пирипарувэл машынакиро сыгипэ. Ёв вытасавэла сцэплениё одолэса жэ сыгипнытконэ рычягоса, саво приянэла дрэ движэниё пэрво шестерня, пиридвигинэ вавир, кэрла сцэплениё и машына гыя сыгыдыр.

Адыкэ екх палэ вавир кэрнапэ штар машынакирэ сыгипэна.

Адыкэ жэ бутякирла и тракторо.

Акана машына амэнца скэдыны и пропатякирды, ёй готово кэ отбичяибэ дрэ совхозо, колхозо или карик на яви прэ заводу, кай ла дужакирла бари буты.

Дрэ колхозы тэ совхозы маро готово. Треби лэс тэ лыджас фэлдэндыр, треби тэ лыджас зёрно,—треби, дрэван треби грузово автомобиле.

Прэ фабрика, прэ заводу треби тэ подлыджас материалы вашо станки, треби тэ улыджас готова товары, треби, дрэван треби грузово овтомобилё.

Колхозэнгэ тэ совхозэнгэ треби тэ вспахинэс, тэ засеинэс, пхув, треби тэ злыджас урожаё, тэ обмолотинэс лэс,—треби, дрэван треби тракторо.

И окэ бутяритко классо тэло коммунистическо партиякиро лыджяибэ кэрла нэвэ автомобильна тэ тракторна заводы-гиганты.

Автомобильна гиганты-заводы дрэ Москва, дрэ Ннжнё-Новгородо, Ярославлё дэна строкакэ и шэла тысэнцы автомобили.

Тракторна заводы Сталинградско, Харьковско, Челябинско и Ленинградско—дэна колхозэнгэ тэ совхозэнгэ шэла тысэнцы тракторы.

Треби тэ явэс готовонэнца лэн тэ прилэс, треби тэ явэс готовонэнца лэнца тэ управинэс.

Кон банго адалэ рэндоса тэ залэлпэ?

Колхозно тэрныпэ.

Пэскирэ рядэндыр тэрныпэ банги тэ бичявэл шэла тысенцы шоферэн тэ трактористэн.

Тэрныпнаскэ треби тэ сыклёл, сыр тэ управинэс машинына, тэ сыклёс тэ псирэс пал латэ, адыкэ сыр машина мангэла внимательно и лачё псирибэ.

Коли псирибэ палэ машина лачё, коли шофери или трактористо джинэл пэскиро рэндо-машина лэла тэ бутякирэл шукар и бут времё.

А коли шофери или трактористо на миштэс джинэл машина на внимательнэс дыкхэла пал латэ, машина сыго хасёла и буты ачелапэ на кэрды.


Пало вдава треби тэ уджинэс машина, тэ уджинэс тракторо, тэ сыклёс тэ управинэс и тэ псирэс палэ лэндэ.

Адавв задэибэн амарэ спаруибнарьенгэ (смене)—тэрныпнаскиро задэибэн.

Собы тэ кэрэс адава задэибэн, кэрэн пэстэ ячейка Автодоро, кэрэн автодорова курсы, уджинэнте машина.

И адыкэ, чявэ и чяя,—пало автотракторно сыкляибэн!

Пало рулё!

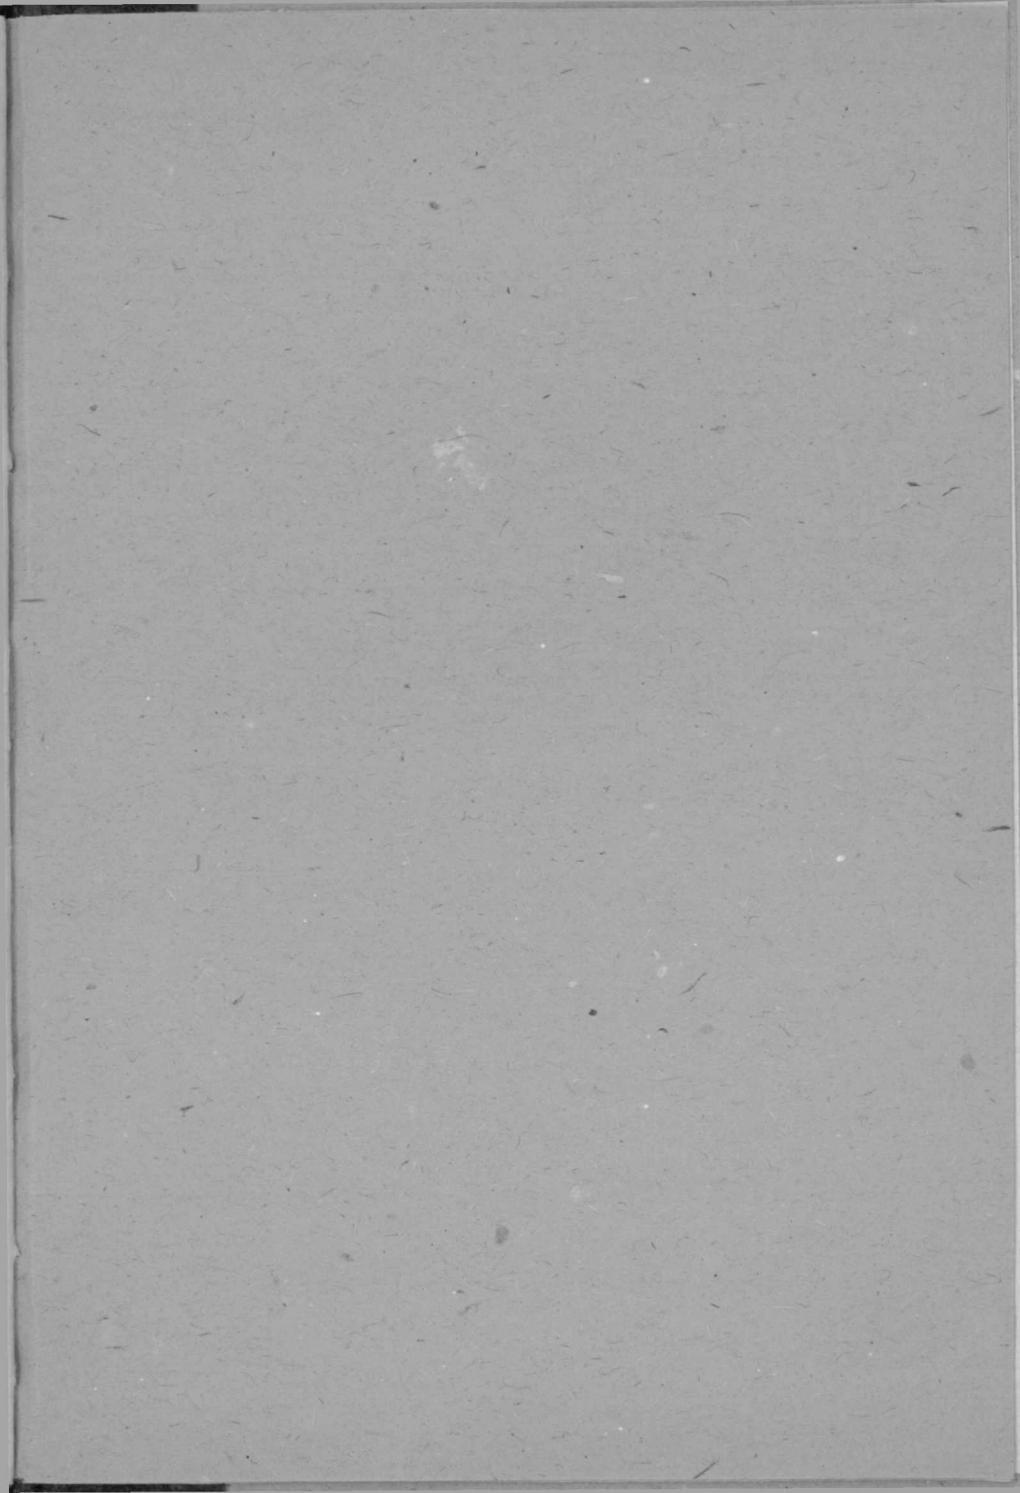

Тимин 35 гаспря
Цена коп.

У. 17 п н

229376

Цыг.


3-28




А. Ф. КРЮНДЕЛЬ
АВТОМОБИЛЬ, ГДЕ И КАК
ЕГО ДЕЛАЮТ
Перевод О. ПАНКОВОЙ


На цыганском языке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва, Кузнецкий Мост, 16.

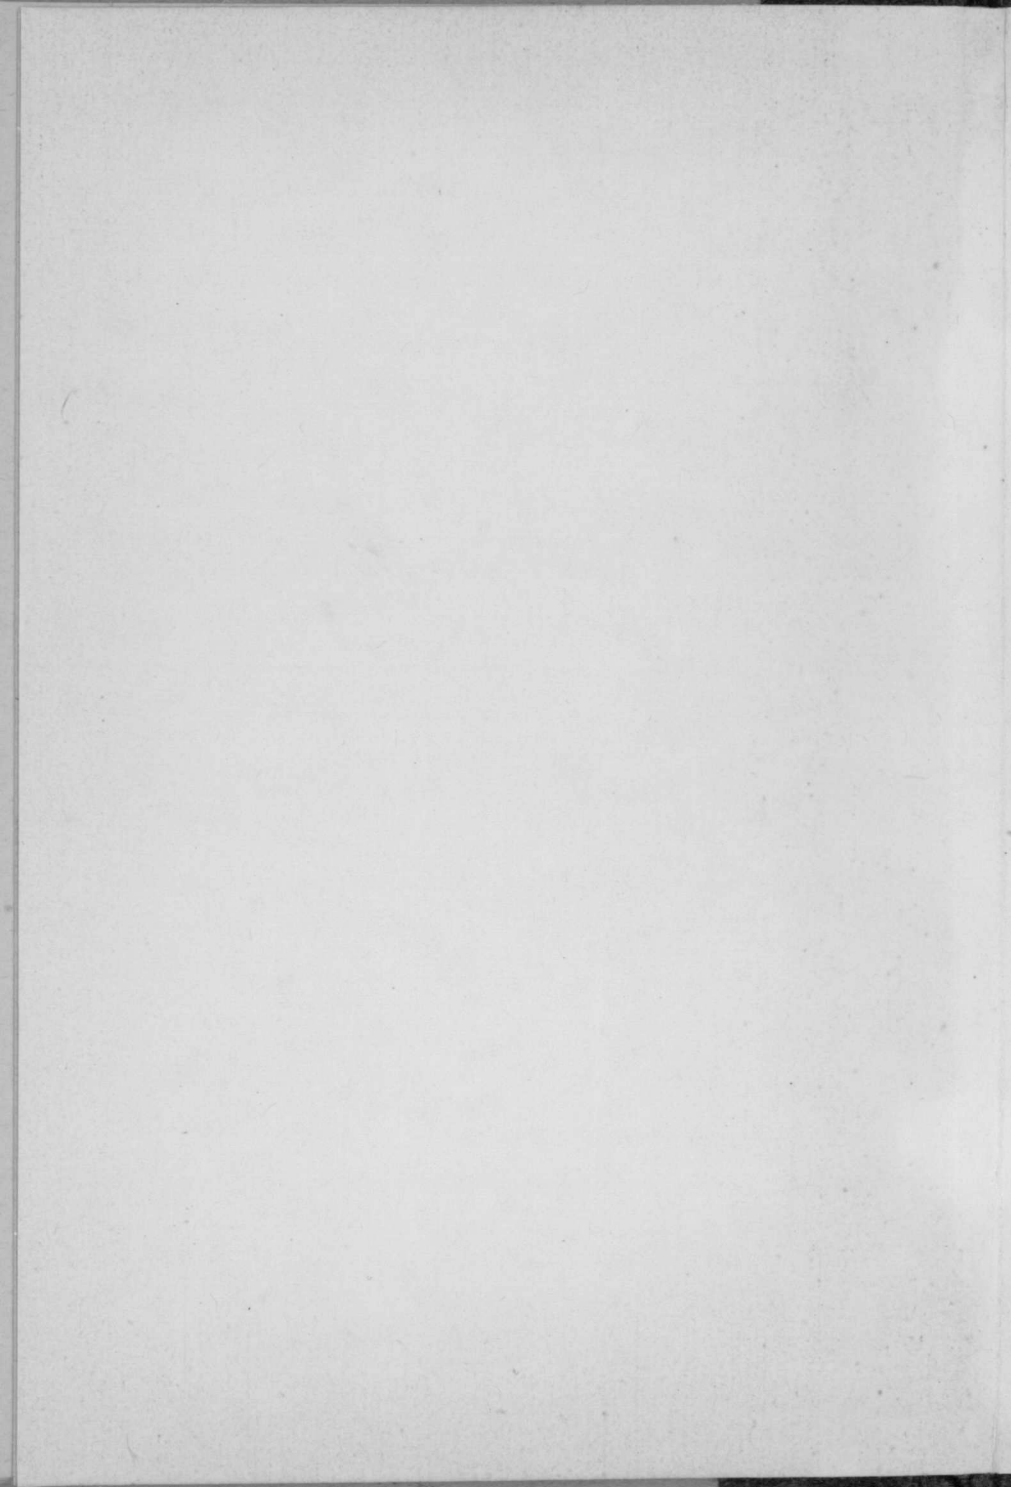

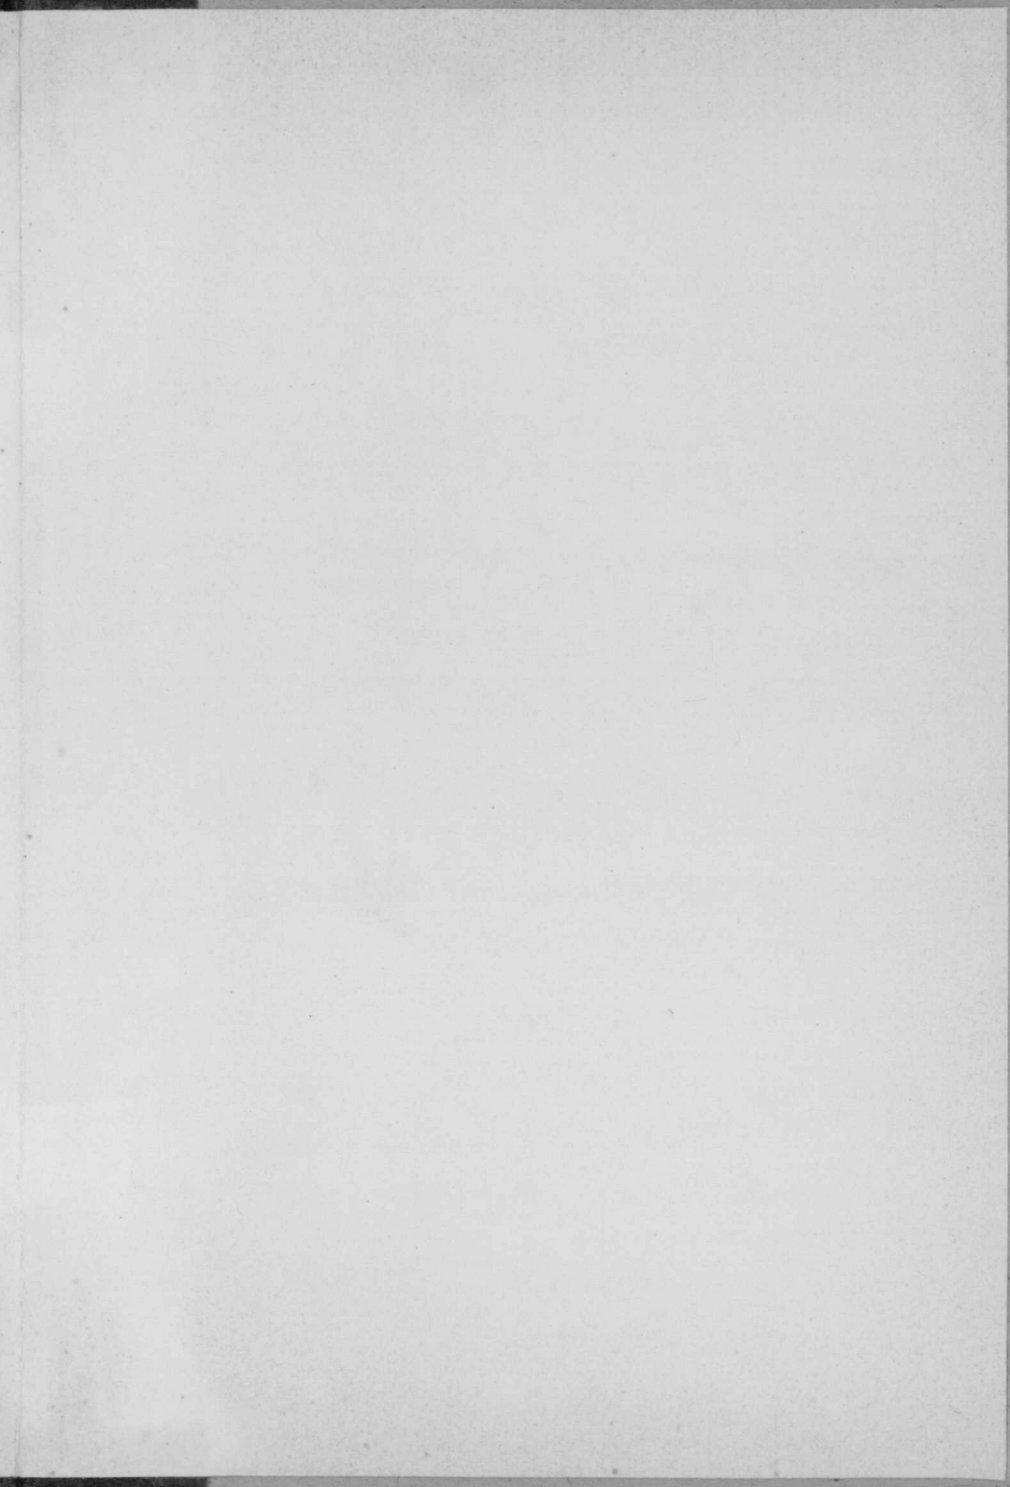

	Цыг.
	3-28



1-923694