


М. Ф. ГОЛИКОВО

Г. Х. МАШЫНЭНГИРО ТЭ ОРУДИЕНГИРО РЕМОНТО

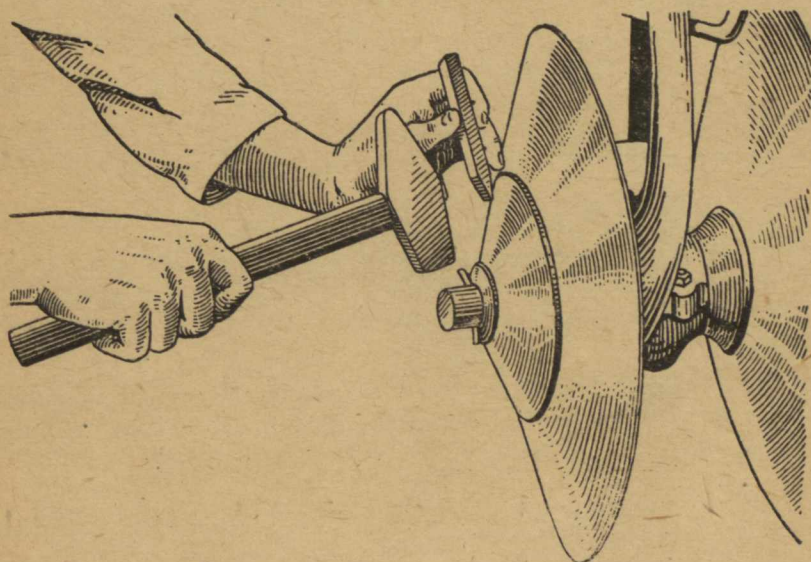

СЕЛЬХОЗГИЗО
Москва ★ 1934



М. Ф. ГОЛИКОВО

Г. Х. МАШЫНЭНГИРО ТЭ ОРУДИЕНГИРО РЕМОНТО

Г.П.Б. в ЛНГР.
Ц. 1934 г.
Акт № 640



СЕЛЬХОЗГИЗО
Москва ★ 1934

ИЗВ.

№

257

Книжка Голикова «Ремонт с.-х. машин и орудий» предназначена в помощь рядовым колхозникам, работающим в колхозных кузницах, ремонтных мастерских и т. д. На ряду с вопросами техники ремонта в книге даны описания конструкции отдельных машин, орудий и их основных деталей. Кроме того в ней подробно освещена техника пользования ремонтным инструментом, оборудованием и материалами. В конце книги дается список оборудования колхозных кузниц.

Голиковонэскири лылвари «Г. х. машинэнгиро тэ орудиенгиро ремонт» чиндлы сы ваш одова, собы тэ помогискирэс рядовонэ колхозарьенгэ, савэ бутякирна дро колхозна фаурнытка, ремонтна мастерска и ад. дур. Дрэ лылвари роскэдэнапэ пучибэна пиро ремонтоскири техника, а пашыл адалэса и отдельнонэ машинэнгири, орудиенгири тэ лэнгирэ деталенгири конструкция. Нэ на дыкхи и прэ адава дрэ лылвари пхэрдэс сыкадо сы сыр тэ пользынэспэ ремонтнонэ инструментоса, оборудованиёса тэ материалэнца. Дро лылварякиро концо сы зачиндло со трэби ваш колхозна фаурнытка.

Редактор Модина Е. И.

Технический редактор Никитин И. Н.

Сдано в набор 16/III 1934 г. Подписано к печати 8/VII-34 г. Инд. Н-14-Бм. СХГ. 4361

Объем 3 п. л., зн. 51.000 в п. л. Формат бумаги 62×94¹/₁₆. Авт. листов 3,2.

Уполном. Главлита Б-32841.

Заказ № 2211.

Тираж 500 экз.

17-я фабр. нац. книги ОГИЗ'а РСФСР треста «Полиграфкнига»
Москва, Шлюзовая наб., д. № 10.

1. ВЛЫДЖАИБЭ

Екхэ самонэ важнонэ факторэндыр, савэ дэна можыма миштэс тэ пролыджас г. х. кампани, сы напхагирды машына, прэ сави могискирдо сы тэ бутякирэс. Адатхыр сы дыкхно, со самонэ барэ рэндоса дрэ вэснутко, укэдыбнутко тэ ваврэ г. х. кампаниенгири подготовка сы г. х. машынэнгиро тэ орудиенгиро ремонтно. Со жэ трэби ваш одова, собы тэ кэрэс сыгыдыр и дро пэскиро времё г. х. машынэнгиро тэ орудиенгиро ремонтно? Адава — тэ лыджас пиро плано ремонтно кампания. Коли нанэ шукир продумискирдо, плано, коли нанэ лачё угиныбэ, коли пхагирдо сы г. х. инвентарё, коли нанэ угиндло кичи трэби вашо ремонтно запасна чясти, ремонтна материалэ, коли нанэ чячюнэс розтходэ зорья тэ производвоскирэ средствэ, отэнчя нашты дро пэскиро времё тэ подготвинэс г. х. машыны тэ орудии ко г. х. кампани. Адатхыр дыкхно, со плано пиро ремонтно банго тэ явэл стходо тэлыпнастыр жыко упрэ, колхозостыр тэ производственонэ участкостыр и жыко лыджайбнутко г. х. цэнтро. Саметёкоскэ дро г. х. машынэнгиро ремонтно на банго тэ явэл штэто. Только отэнчя, коли чячюнэс тэ розтховэс зорья тэ производвоскирэ средствэ, могискирдо явэла дро трэбимо времё тэ выпхэрдякирэс машынэнгиро тэ орудиенгиро ремонтно.

1. Планоскиро стхойбэ

Сыр ужэ сыс пхэндло учидыр, саро г. х. машынэнгиро тэ орудиенгиро ремонтно банго тэ явэл стходо пиро плано. Сыр жэ банги тэ явэл кэрды англыдыр подготовка ко ремонтно и чячюнэс выпхэрдякирдо лэскиро плано? Тэло директороскиро МТС и пхурыдыр механикоскиро МТС лыджайбэ и усыкаибэна механико отэнчя, коли кончинэнапэ г. х. фэлдытка бутя прэ одова производствено учястко, саво ёв оббутьякирла, обдыкхэла саро сложнэ прицэпно г. х. инвентарё, саво сы прэ адава производствено учястко, стховэла дефектна ведомости и дэла прэ адая основа заявка дрэ контора МТС прэ запасна чясти тэ ремонта материалэ. Дрэ адава жэ времё учястково механико, сыр техническо производственонэ учясткоскиро лыджайбнари, а адякэ жэ и одолэ колхозэнгиро савэ оббутьякирна, обдыкхэла колхозно, г. х. инвентарё, стховэла заявка про трэбима запасна чясти тэ ремонтна материалэ и дэла ла дро колхозоскиро правлениё, собы одова кэрдя саро пиро адая заявка пирдал г. х. снабжающша организации.

Кхэтанэ г. х. машинэнгирэ тэ орудиенгирэ обдыкхибнаса, участка механико банго тэ обдыкхэл сарэ мастерска тэ фаурнытка дрэ одолэ колхозэ, савэ оббутьякирна ваш одова, собы тэ угалёс, могискирдо ли тэ прилэс г. х. машины тэ орудии дро ремонтто. Коли ёв обдыкхэла мастерска тэ фаурнытка, ёв угинэла кичы наухтылла оборудованиё тэ инструментэ и дэла трэбимо заявка.

Отэнчя, коли г. х. машины, орудии тэ фаурнытка сы обдыкхнэ, участково механико стховэла плано ваш г. х. машинэнгиро тэ орудиенгиро ремонтто прэ производствено участко—отдельнэс про сложно г. х. инвентарё, и отдельнэс—про грэнгиро колхозэнгиро инвентарё, кай точнэс усыкавэла, саво трэби тэ кэрэс ремонтто и сави мастерско или колхозно фаурнытко банги тэ керэл адая буты. Стходо плано тэ заявки пирибичязнапэ дрэ МТС. Г. х. машины тэ орудии бангэ тэ явэн продыхнэ дрэван шукир пал—одова, собы тэ дэс чячюны, основно заявка про запасна чясти тэ ремонтна материалэ. Ваш одова, собы тэ выпхэрдякирэс одолэ или ваврэ г. х. машинэнгиро тэ орудиенгиро ремонтто бангэ тэ явэн выкэдынэ определённа бригады, стходэ квалифицырованонэ бутярьендыр, подручноэндыр тэ калэбутярьендыр, савэ помощискирна лэнгэ дрэ буты. Дро колхозэ выкэделапэ спэциально производствено бригада дро шэро колхознонэ фаурнариса или слесарёса, дрэ сави втырдэна вашо ремонтто на задынэ бутяса пиро капитально ремотно дро МТМ рулевонэ трактористэн. Сложнонэ г. х. машинэнгиро ремонтто банго тэ пролыджялпэ дрэ производственонэ участкоскири мастерско, кай вашо ремонтто бангэ тэ явэн подкэдынэ трэбима квалифицырована бутярья. Пало адава, сарэ сложна прицепна г. х. машныны тэ орудий, сыр: тракторна плугэ, тракторна сеялки, дискова рандля, жнейки, кхасо-чиныыбнытка, сложна обмарибнытка, гарбопхандыпнытка и ваврэ бангэ тэ явэн злыджинэ вашо ремонтто кэ участково ремонтно мастерско 16-VIII. Коли спэциально оборудовано ремонтно мастерско про производствено участко нанэ, отэнчя дро колхозо, қай сы производственонэ участкоскиро цэнтро, банго тэ явэл кэрдо вашо сложнонэ г. х. машинэнгиро ремонтто, дрэван жэ ивантаса, спэциально сараё, саво банго тэ явэл утатыкирдо, кай пролыджялапэ розкэдыбэ, насложно деталенгиро ремонтто, монтажо и скэдыбэ г. х. машинэнгиро, а сарэ сложна операции пиро деталенгиро ремонтто сыр: обточка коленчатонэ валэнгири тэ барабаноскирэ валэнгири кэ(обмарибнытко, подшыпникэнгири заливка тэ расточка, ремонтто вэнзлоспхандыпнаскиро дро гарбопхандыпнытка, пролыджянапэ дро капитальнонэ ремонтоскирэ мастерска, кэ савэ адая МТС причиндлы, или адалэ деталенгиро ремонтто кэрна дро мастерско тыкнэ объёмоса дрэ адая МТС, отэнча коли дрэ латэ сы саро трэбимо ваш адалэ бутенгиро производство механическо оборудованиё (токарно станко, приборэ вашо заливки тэ расточки и ад. дур.). Адыкэ, плано и ремонтоскири система бангэ тэ явэн стходэ про кажно производствено участко. МТС бангэ тэ обкхэ-тянякирэн адалэ бутяритка планэ тэ заявки и екхатыр тэ отбичывэн лэн дрэ областно или краёво г. х. организация. Про производствено участко ремонтоса лыджяла участково механико, прэ савэ-стэ пхурыдыр пиро административно порядко сы производстве-

нонэ учаскоскиро лыджайбнари и дро техническо отношэниё—пхурыдыр механико МТС и лэскирэ заместители—механикэ пиро г. х. машины. Коли стховэнапэ заявки про запасна чясти трэби тэ усыкавэс сыр кхарлапэ деталь и машинакири марка пиро каталого, коли стховэлапэ заявка про металэ, отэнчя — розмерэ и кицыпэ

2. Ремонтна мастерска

Ремонтно мастерско прэ цэнтрально усадьба МТС капитально или среднё ремонтно тракторэнгиرو пролыджяла адыкэжэ соотвествуюшщэ сарэ г. х. машинэнгири. Производственонэ учаскоскири мастерско кэрла ремонтно сарэ г. х. машинэнгири тэ орудиэнгири (адыкэжэ сарэ сложна г. х. машины тракторнонэ тягаса тэ сарэ укадыбнытка машины), нэ на кэрла ремонтно адасавэ деталенгири, сыр: коленчята валэ сложнонэ обмарибнытконэнгирэ, подшыпникэнгири расточка кэ сложна обмарибнытка, ремонтно тэ регулировка кэ гарбопхандыпнытка, автогенно или электросварка деталенгири и ад. дур. Нэ отэнчя, коли дрэ ремонтно производственонэ учаскоскири мастерско сы токарно станко, прэ саво могискирдо сы тэ кэрэс ответствена токарна бутя, отэнчя сарэ машинэнгири ремонтно пролыджялапэ пхэрдэс дрэ адая мастерско. Нашты тэ кэрэс ремонтно колэнчято валэнгирэ мэнорьенгэ и ваврэ ответствена бутэ тэ и мэнорья сарэ валэнгирэ вастытконэ опилковаса напильникоса.

Отдельна колхозна фаурнытка кэрна насложнонэ г. х. машинэнгири тэ орудиенгири ремонтно (плугэ, рандля, сеялки грэнгирэ и ад. дур).

Дыкхи пиро одова, саво выпхэрдякирлапэ ремонтно трэби тэ сыкавэс, саво оборудованиё, приспособлении тэ инструменто бангэ тэ явэн дрэ кажно ремонтно мастерско тэ фаурнытко.

3. К а д р ы

Тэ дэс сарэ трэбима производствоскирэ средствэ вашо г. х. машинэнгири ремонтно сы дрэван баро рэндо, нэ бутыдыр одолэстыр тэ дэс дума ваш одова, собы тэ подкэдэс учеквалифицированонэ бутярьен. Палодова, со коли простонэ грэнгирэ плугоскиро ремонтно могискирла тэ кэрэл фаурнари, саво бутякирла пиро 5-то розрядо и чёканомарибнари, саво бутякирла пиро 3-то розрядо, то вашэ тракторнонэ плугоскиро ремонтно явэла трэби фаурнари тэ чёканомарибнари про бут учидыр адалэ квалификацыятыр, пхэнаса трэби фаурнари, саво бутякирла пиро 7-о розрядо, а чёканомарибнари пиро 4—5 розрядо. Пашыл адалэса, коли кажнонэ плугоскиро ремонтно пролыджяна только фаурнари тэ чёканамарибнари и лыджяна грэнгирэ плугоскиро ремонтно начялостыр жыко концо, отэнчя дро тракторнонэ плугэнгири ремонтно прилэна участиё и ваврэ квалификациякирэ бутярья, сыр слесари тэ токари. И коли сарэ адалэ квалификациии скхэтанякирнапэ ваш тракторнонэ плугоскиро ремонтно и отэнчя ужэ сы ремонтно бригада. И адыкэ, коли пролыджялапэ ремонтно савэ-ками

сложнонэ г. х. агрегатоскиро банги тэ явэл пролыджины бригадно бутякири система, сыр само лачи соцыалистическонэ организациекирэ бутякири форма. Ваш определёно г. х. орудиеengiри група, сыр ко лав тэ пхэнэс пхувоббутякирибнытка орудии, банги тэ явэл кэрдэ отдельно бригада, пхэнаса 2-е 3-э слесарендыр 1-э фаурнаристыр тэ 1-э чёкономарибнаристыр, тэ 2-е-3-э подручно-нэндэр. И адая бригада пролыджяла саро времё пхувоббутякирибнытконэ машинэнгириро ремонтэ (отэнчя, коли ваш лакэ сы киды трэби буты про саро времё). Ваш сложнонэ машинэнгириро ремонтэ банги тэ явэл созыны отдельно ремонтно бригада. И палодова коли бригады прикрепленэ кэ определено г. х. машинэнгири група хасёла обезличка дрэ ремонтэ и, палодова газдэлапэ ответственность, сыр пало планоскиро выпхэрдякирибэ, адякэ и палэ ремонтоскиро савипэ, а адякэжэ кэрла танидыр ремонтоскири тимин, адякэ, сыр палодова, со буты адая пролыджялапэ инке на екх моло, а кхэтанэ ласа и бутяритка приёмэ, бутякири производительность ачела барыдыр, а пашыл адалэса адасави бутякири система создала учеквалифицированонэ бутярён.

Дрэ кажнэ бригадакиро шэро тэрдо сы учес квалифицированэ бригадири. Сарэ бутя пирэ г. х. машинэнгириро тэ орудиеengiриро ремонтэ дрэ МТМ проджяна тэло лыджяибэ механикоскиро МТМ, а инструктажэ пирэ г. х. машинэнгириро ремонтэ, а адякэжэ и саро лыджяибэ г. х. машинэнгирэ ремонтоса выпхэрдякирлапэ механикоса пирэ г. х. машины МТС.

4. Бутякири организациа дрэ МТМ

Сарэ бутя пирэ г. х. машинэнгириро тэ орудиеengiриро ремонтэ бангэ тэ явэн тходэ прэ хозрасчётоскири тэ сдельнонэ бутякирэ оплэскирибнаскири основа. Повременшшынакэ, на бангэ тэ явэл штэто. Прэ сарэ ремонтна операциии, деталенгириро кэрибэ, банги тэ явэл норма. Кажно ремонтно бригада банги тэ явэл хозрасчётнонаса.

Сарэ ремонтна бутя пролыджянапэ пирэ одолэ примерна нормы про времё тэ тимин, савэ сы утходэ прэ одолэ или ваврэ ремонтна операциии тэ выбутякирибэна. А палодова, со адалэ тимина сы только примерна, лэн трэби тэ прилэс палэ основа, детально жэ пробутякирибэ сыр отдельнонэ ремонтнонэ операциенгириро, адякэ жэ и тимин прэ ремонтэ отдельнонэ г. х. машинэкиро пролыджялапэ про производственно ремонтнонэ бригадэнгириро совешшаниё.

Ремонтнонэ бутенгириро угиныбэ бангэ тэ пролыджялпэ окэ сыр: коли бригада прилэла г. х. машины ремонтно механико дро МТМ или участково механико про производственно участко стховэла акто ваш приёмэ и дефектно ведомость, кай бангэ тэ явэл усыкадо саво трэби ремонтэ ваш каждэ г. х. машина.

Отэнчя коли пропатякирна и стховэна дефектно ведомость г. х. машина здэлапэ ремонтнонэ бригадакэ. Дурыдыр прэ стходы дефектнонэ ведомостякири основа бригадакэ вашэ машинэкиро ремонтно отмэкэнапэ складостыр запасна части тэ ремонтна материалэ. Коли выпхэрдякирнапэ ремонтна бутя бригадириро зачинэла

лэн дро специальна угиныбнытка листкэ, савэ сы залыджинэ прэ кажно ремонтно бутяритко бригада, а коли ремонтно ужэ кэрдо сарэ адалэ угиныбнытка патринорья прэ савэ сы зачиндлэ кэрдэ ремонтна бутя и савэ сы запатякирдэ прилыбнариса тэ браков-шышыкоса, джяна дрэ мастерсконакири бухгалтерия, сави подгинэ-ла, киды трэби тэ заплэскирэс палло адава ремонтно. Коли ремонтно прэ машына кэрдо, ёй отэнчя прилэлапэ ремонтостыр механикоса или специальнэс создымэ ваш адава прилыбнытконэ комиссияса (пиро правительствоскиро тхойбэ г. х. машыны сыр гарбопхан-дыпнытка, сложна обмарибнытка, комбайнэ прилэнапэ ремонт-ностыр специальнэс создымэ комиссияса). Коли прэ определёно г. х. машынэнгири група кэрдо сы ремонтно отэнчя мастерскона-кири бухгалтерия стховэла исполнительно смета и бичявэла ла дрэ МТС тэ дрэ областно отделинэ ваш одова собы тэ подгинэс окончателно розгынбэ. Только отэнчя, коли дро ремонтна бутя лэла тэ пролыджялпэ строго угиныбэ, явэна утходэ бутякирэ нормы, лэна тэ пролыджялпэ сдельшшина, соцсоревнованиэ тэ ударничество, только отэнчя явэла могискирдо тэ стэлякирэс тимин про ремонтно и тэ кэрэс учидыр лэскиро савипэ.

5. Ремонтскиро савипэ

Сарэ выпхэрдякирдэ ремонтна бутя тэ нэвэ деталенгиро кэ-рибэ бангэ прилэнпэ спэциальнэ прилыбнариса браков-шышыкоса, а отэнчя коли лэс нанэ, цэхоскирэ механикоса. Коли кэр-лапэ тракторэнгиро ремонтно адая система пиро бутякирэ савип-наскиро прилэбэ пролыджялапэ дро сарэ мастерска. Адава жэ трэби тэ влэджяс и тэ утховэс коли пролыджялапэ г. х. машынэн-гиро ремонтно. Надоотиминякирибэ дро контролэ и дрэ ремонтно на банго бутыдыр тэ явэл. Только отэнчя, коли сы контролэ прэ кажно выпхэрдякирды ремонтно операцыя, только отэнчя, коли сы контролэ прэ кажно скэдыно механизмо могискирдо сы тэ домарэспэ лачё савипэ дро ремонтно. Кажно плуго, кажно обмарибнытко или жнейка бангэ тэ проджян пирдал ремонтскирэ савипнаскиро контролэ. Обшшественость МТС тэ колхозэнгири банги тэ залэлпэ адалэ рэндоса, тэ создэл специальна обшшест-веннонэ контролэскирэ бригады, савэ лэна тэ продыкхэн г. х. машынэнгирэ ремонтскиро савипэ. Только лачё ремонтскиро савипэ дэла можыма прэ сарэ шэл процентэ тэ использынэс дыны г. х. машына.

II. РЕМОНТОСКИРИ ТЕХНИКА ПРЕ ПХУВОББУТЯ-КИРИБНЫТКА ОРУДИИ


1. Грэнгирэ плугэ

Машкир грэнгирэ плугэ сы всиячя (патр. 1), передкова (патр. 2) тэ рамна (патр. 3). Сыгыдыр сарэстыр хасёна дро грэнгиро плуго окэ савэ детали: лемехэ, фэлдытка пхала, дрэ передкова тэ рамна плугэ инке и оси тэ ротэнгирэ втулки, чюрья тэ устано-

вочна кангля тэ передкоскірэ шарандуня, прэ савэ пасёла плугоскіро грядилё, і рискірде́на установочна цэпи.

Дро рамна грэнгірэ плугэ чыстэс плугоскірэ рамы деформі́нэнапэ (нашавэна пэскіри форма). Висячэ́нэ плугэ́ндэ чыстяс проба́ндэла грядилё дро корпусоскіро избанда́кырибэ. Грэнгірэ плугэ́нгиро ремо́нто кэрлапэ бутыдыр сарэстыр, дрэ колхозэ́нгирэ фаурны́тка, адыкэ сыр ваш адава насложно ремо́нто на трэ́би ме́ханыческо оборудова́ніе тэ спецыа́льна прысפосаблени́и.

Висячэ́нэ плугэ́нгиро ремо́нто кэрлапэ адыкэ. Ослаблiнэ́напэ дуй гайки про га́мицо, саво зазорья́кырла черенково чю́ри, ёв злэ́лапэ, отэ́нчя злэ́на гайка, вылэ́лапэ болто, саво зазорья́кырла палатуно тырды́бнаскіро га́мицо тэ плугоскіро крю́ко, дурыдыр ослаблiнэ́лапэ стопорно вiнто, саво зазорья́кырла канглы, сави утхovéла хорипэ і тырдыбэ крyчкоса і кангласа вашо хорипэ

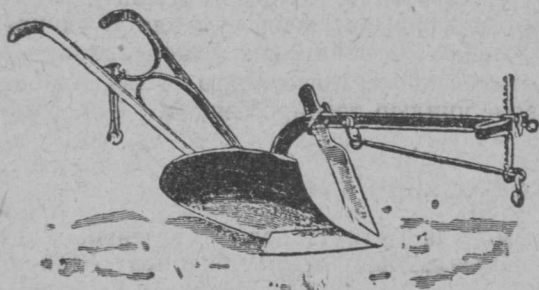


1. Висячэ́ плуго

злэ́напэ, отэ́нчя плуго́ пи́рискирна, тхóвэна про васторэ́ грядилё і злэ́на леме́хо тэ фалды́тко пхал ваш одова, собы́ тэ кэрэс ремо́нто лэ́нгэ или тэ за́нарувэс одолэ́ нэ́вэ́нца. Чыстэс злэ́на і отвало́. Пхура́нэ плугэ́нгирэ леме́хи или оттырэ́дэнапэ, а коли ё́нэ сы дрэ́ван сбyт́якирдэ́ лэн кэ́равэ́на. Оттырэ́дэна леме́хо отэ́нчя


коли лэ́скіри на́кхитко чы́сть тэ палатуны́ поры́тко сы дрэ́ван сбyт́якирдэ́. Ваш оттырэ́дыбэ одо́я леме́хоскіри чы́сть прэ сави явэ́ла кэрдо ремо́нто, таты́кырлапэ дро горно́ жы́ко жо́лто цвэ́то і оттырэ́дэлапэ прэ на́ковальня́ тэ́лату́нэ строна́тыр. После ада́ва чыны́бны́тко кромка́ опра́винэ́лапэ. Леме́хоскіро оттырэ́дыбэ і подтра́дыбэ лэ́скіро тэ́ло ори́гiнало́ кэрлапэ угру́бля́кырибна́стыр (за́пасосы́ыр) тэ́лэ на́кхитко лэ́скіри чы́сть. После саро ада́ва чыны́бны́тко кромка́ заостри́нэ́на на́пильни́коса или прэ то́чи́ло. Дурыдыр леме́хо примери́нэ́на і подтра́дэ́на тэ́ло ори́гiнало́скіро ша́бло́но. Дро бут ма́стерска́ тэ фау́рны́тка, на полэ́на одова, со́ лэ́нгэ дрэ́ван трэ́би вся́ка ори́гiнале́нгирэ ша́бло́нэ прэ отделе́ны́ детали, подтра́дэ́на саро прэ я́кхори, пирда́л со сы пхары́дыр тэ подтра́дэс детали ко ме́ханизме́, ачела пхары́дыр, а вавир мо́ло і нашты́ тэ кэрэс плугэ́нгіри ре́гули́ровка дрэ́ борозда́. И пашы́л ада́лэса, коли парувэ́лапэ леме́хоскіро профі́лэ́ или отвало́скіро, ачела на́мишто пхувэ́кырэ́ розделе́какіро сави́пэ. Ша́бло́нэ кэрна́пэ 1,5 мм листово́нэ састэ́рэстыр. Коли леме́хо подтра́дыно сы тэ́ло ори́гiнало́ і ужэ́ коли леме́хоскіро лезви́е сы заостримэ́ на́пильни́коса, ёв зака́линэ́лапэ. Вашо зака́лка чыны́бны́тко леме́хоскіри кромка́ прэ буглы́пэ 3-4 см таты́кырлапэ дро горно́ жы́ко ви́шнёво цвэ́то і зака́линэ́лапэ дро жу́жо паны́ температу́раса 30—35°. Коли леме́хо сы зоралэ́с сбyт́якирдо, отэ́нчя лэ́с кэ́равэ́на о́кэ адыкэ: сбyт́якирдэ́ леме́хоскіри кромка́ таты́кырна дро горно́, о́сажы́нэна і кэ́ ёв при́кэ́равэ́на пла́стинка́ ада́савэ́ буглы́пна́са і

длэнгипнаса, собы отэнчя, коли ужэ оббутьякирна лемехо пхэрдэс ёв сыс бы адасаво сыр и оригинало. Кэравэнапэ лемехэ сталенца—броневонаса, ресорнонаса, буфернонаса, пхуранэ напильникэнца и ад. дур. Котэр сталь прикэравэна на дро екх моло, на екхатыр.

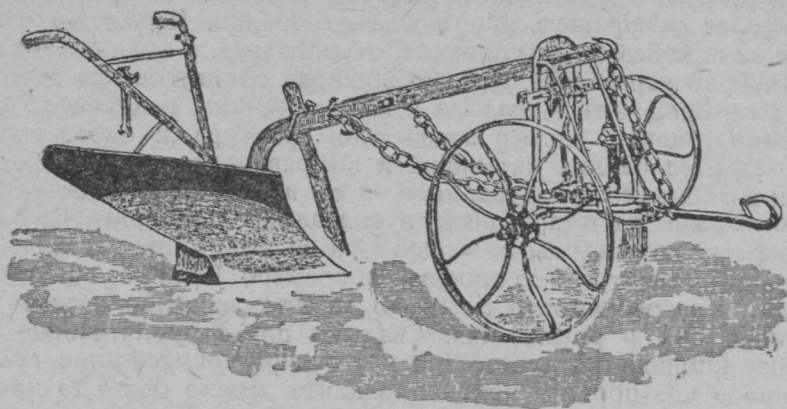

2. Передково плуго

Англыдыр планка прикэравэлапэ кэ наххитко чясть, после адава ко машкиралыпэ, и ужэ отэнчя кэ палатуны чясть. Адыкэ жэ сыр и прикэраибэ на дро екх моло кэрнапэ и нагревэ дро горно. Коли планкэнгиро прикэраибэ кэрдо, лемехо подтрадэлапэ тэлэ ориги-

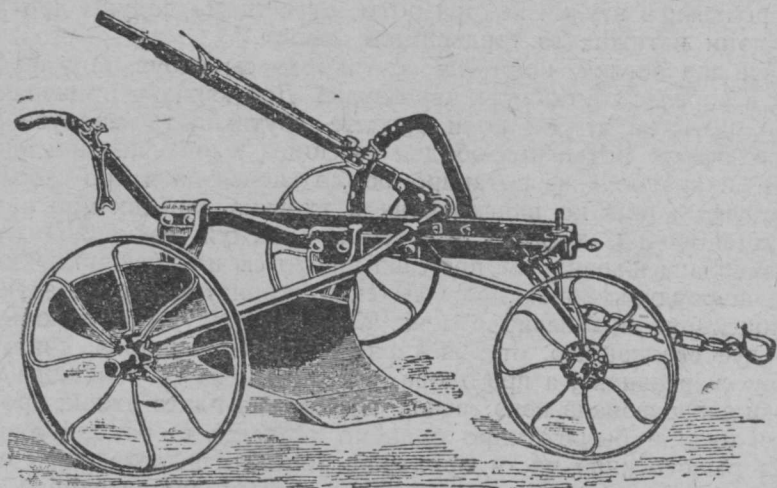

3. Рамно плуго

нало, а отэнчя ужэ лэс закалинэна. Коли лемехо про адакицы зоралэс сбутьякирдо со кэраибэ сы набут, отэнчя лэс запарувэна нэвэса. Слутякирды фэлдытко пхал кэралапэ, а коли ужэ адыкэ сбрутякирдры, со кэраибэ на помогискирла, запарувэлапэ нэвэса. Избандькирдо грэнгирэ плугоскиро отвало выправинэлапэ прэ

наковальня шылалэса и подтрадэлапэ тэло шаблоно, а отэнчя коли сы зоралэс сбутьякирдо, лэс запарувэна нэвэса.


Коли нанэ запасна отвалэ кэ трэбимо сталь, отэнчя прэ сбутьякирдэ листэ тховэна латы и точнэс подтрадэна и отшлифинэна. Коли ремонтэ кэрдо, ваш одова собы тэ придэс лемехоскэ блескима, лэс шлифинэна про наждачно точило. Черенково чюри, коли лакиро лезвиé затупиндяпэ, оттырдэлапэ, а коли сы зоралэс сбутьякирдо кэравэлапэ. Коли бандякирдэ сы плугоскирэ васторэ, ёнэ выправинэнапэ и шылылэ и хачкирдэ, коли бандякирдо плугоскиро грядилё, лэстыр злёна сари арматура, и одова штэто, дрэ саво ёв бандия татькирна и выправлинэна тэло шаблоно. Сари ачяибнытко арматура, коли ёй сы побандякирды джяла дро ремонтэ, кай ла выправинэна и шылалы и татькирды. Коли жэ ёй зоралэс сбутьякирды ла запарувэна нэвэса—подкэрна састэрэстыр и стаятыр трэбимо профилё тэ розмеро. Коли сарэ плугоскирэ деталенгиро ремонтэ сы кэрдо ёв скэдэлапэ дро адасаво жэ порядко сыр и роскэдыяпэ. Скэдыно плуго пропатякирна прэ пропатякирибнытко плита. Дро плугоскирэ корпусоскиро пропатякирибэ прэ пропатякирибнытко плита лемехо банго тэ припасёл кэ пхал сарэ чыныбнытконэ кромкаса, машкир лемехоскиро носко, лэскири фэлдытко страна ко англатуно отвалоскиро обрезо тэ фэлдытко пхал банго тэ явэл просвето дро лэскиро машкиралыпэ жыко 5 мм. Коли ремонтэ кэрдо и пропатякирдо прэ пропатякирибнытко плита плуго окрасинэна, ваш одова собы тэ зракхэс лэскирэ детали ржавичнатыр. Передковонэ плугэндэ джяна дро ремонтэ инке и сбутьякирдэ ротэнгирэ оси, савэ сы дро англуй, ротэнгирэ втулки кокорэ роты, дуга тэ шарандуны дро англуй, цэпи натяжна тэ тэрдыбныто крюко.

Оси дрэ англуй, коли ёнэ сбутьякирдэ сы набут, подсажынэнапэ, а зоралэс сбутьякирдэ, кэравэнапэ. Дро кэраибэ прикэравэна котэр, ротытка втулки коли зоралэс сбутьякирдэ запарувэнапэ. Побандякирдэ ротэнгирэ ободыи тэ спицы выправинэнапэ шылалэнца, пхарадымэ жэ ротакиро ободо скэравэна и дро скэраибэ оттырдэна концэ ко пхагирибэна и тховэна лэн екх про вавир. Кэ установочно дуга тэ канглы кэ англуй (немецко типо) сбутьякирлапэ шарандуны, прэ сави пашло сы плугоскиро грядилё. Коли шарандуны сбутьякирды сы екхэ стронатыр, то ла злёна и пириriskирна прэ вавир страна. Коли шарандуны сбутьякирлапэ сарэ дуге стронэндэ, отэнчя кэрна нэви. Обрискирдэ цэпьякирэ звеньи скэравэнапэ, а прэ одова штэто, кай ёнэ сы занашадэ кэрнапэ и закэравэнапэ нэвэ звеньи. Дро ромна плигэ джяна дро ремонтэ инке и рычагоскиро подьёмо кангляса тэ рама, побандякирдэ рычагоскирэ чясти проджяна ремонтэ шылалэ, коли рама сы збандякирды, латыр злёна сарэ детали, пропатякирна прэ пропатякирибнытко плита и коли латхэна збандякирибэна, татькирна и исправинэна.

2. Тракторна плугэ

Дро тракторна плугэ сбутьякирнапэ на только лемехэ, фэлдытка пхалы, оси тэ ротытка втулки, а сбутьякирнапэ инке и дискова чюрья и автоматоскирэ детали (самоподьёмникоскирэ).


Ваш одова, собы тэ прилэспэ пало ремонто, плугостыр злэнапэ анлыдыр рычягэ, а ужэ отэнчя пал лэндэ автоматоскирэ детали и плуго пириriskирлапэ корпусэнца упрэ. Дурыдыр злэнапэ сарэ корпусэнгирэ детали и рама ачелапэ адыкэ сыр сы усыкадо прэ патрин 4. Тракторнонэ плугэнгиро лемехэнгиро ремонто сы пхарыдыр соса грэнгирэ плугэнгирэ лемехэнгиро ремонто и пал-

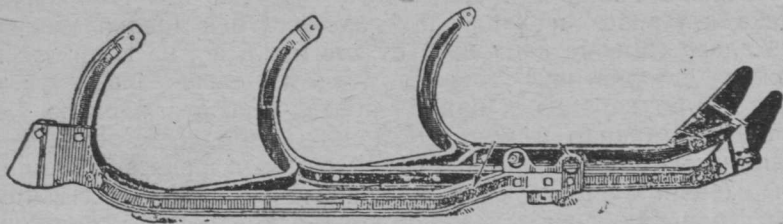

4. Тракторнонэ плугоскири рама тходы вашо ремонто

дова, со ёнэ сы барыдыр и палодова, со лэн кэрна адасавэ сталендыр, савэ сы учидыр пиро пэскиро савипэ.

Дро основно и оттырдыбэ и лемехэнгиро прикэраибэ дро тракторна плугэ кэрлапэ адыкэ жэ, сыр и грэнгирэ плугэнгиро лемехэнгиро ремонт. Наекхипэ галёв только дрэ одова, со грэнгирэ плугэнгиро лемехэнгиро прикэраибэ кэрлапэ дро дуй молы, а прикэраибэ тракторнонэ плугоскирэ лемехоскиро кэрлапэ 5—6 молы, ваш со и трэби дрэван баро джиныбэ и раххитко отляджяибэ, ваш одова собы коли татыкирлапэ на екх моло лемехо тэ на покоробиныпэ сари лэскири плоскость. Коли кэрлапэ лемехэнгири закалка вашо тракторна плугэ адыкэ жэ дрэван раххиткэс трэби тэ оотлыджяспэ ко сарэ приёмэ. Отэнчя сыр статьикирлапэ чиныбнытко лемехоскири кромка, лэс ваш закалка змэкэна дро паны про 1-2 сантиметрэ, после адава про чиныб-

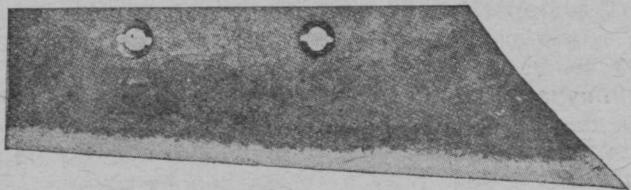


5. Лемехо, татыкирдо вашо закалка

нытконэ кромакиро хорипэ, и ужэ дро трито моло лемехо закиндякирлапэ. Коли тэ змэкэс лемехо дро паны екхатыр сарэ лэскирэ плоскостяса лэс могискирла тэ покоробинэ. Способа ваш тракторнонэ плугэнгиро лемехэнгири закалка сы бут. Про примеро, лемехо однороднонэ тигельнонэ стальтыр отэнчя сыр статьякирна лезвиё дро горно вторкинэна носкоса дрэ пхув и адыкэ лэс ачявэна жыко одова коли ёв ачела шыладо, адава способо кхарлапэ самозакаливаниё. Вавир способо—статьякирдо лемехо закалинэлапэ дро лондытко растворо. Адай лемехоскиро лезвиё про чиныбнытконэ кромакиро буглыпэ, сыр сы усыкадо

прэ патр. 5 4-6 сантимерэ статьякырдо дро горно жыко вишнёво цвэто змэкэлапэ тэлэ кромкаса дро лондытко растворо температураса 20—25°. Змэкэна дро растворо адякэ жэ на екх моло, сыр ужэ сыс сыкадо учидыр. Закалинэна инке и дро ксил, сы и ваврэ способэ. Сарэ адалэ способэ на екхэс пролыджынапэ дро мастерска. Сы инке екх оригинально способо дрэ саво кэравэна лемехэ састэрэса и кэрна прэ лэстэ цэментировка чюгуноса, чячэ адава способо нанэ инке буглэс прилыно, нэ коли лэс пролыджинэ ёв дэла лаче, а вавир моло и дрэван лачэ результатэ. Лемехоскиро кэраибэ и цэментировка чюгуноса кэрлапэ адякэ: лэлапэ сбутякирдо лемехо; обычнонэ способоса йосажынэлапэ лезвие и кэ ёв прикэравэлапэ саструны планка адасавэ барпинаса, собы отэнчя, коли лемехо пхэрдэс явэла кэрдо сыс бы сыр оригинало. Коли прикэраибэ кэдро и лемехо подтрадыно пиро оригиналоскиро шаблоно, кэрна оцэментировка чюгуноса.

Ваш адава лемехоскиро лезвиё прэ кромкакиро буглыпэ татькирлапэ жыко парно цвэто (жыко скэраибнытко температура), адай жэ лэлапэ котэр мелкозернисто серо чюгуно и татькирлапэ жыко вишнёво цвэто, а отэнчя татькирдо жыко скэраибнытко температура лемехоскиро лезвиё триинэна статьякырде жыко вишнёво цвэто мелкозернистонэ чюгуноса; триинэна жыко одоя пора, коли лемехоскиро лезвиё учякирлапэ цэментируюшшонэ слоёса про 1—2 мм. Отэнчя лемхоскэ дэна тэ ошылёл, а дурыдыр лезвиё татькирна дро горно жыко вишнёво цвэто и закалинэна. Закалка кэрна на дро екх моло дро жужо паны температураса 35—40°. Англыдыр лемехо змэкэлапэ дро паны про 1—2 см, дро второ моло прэ саро чиныбнытконэ цэментированонэ кромкакиро буглыпэ и дро последнё моло, лемехо пхэрдэс закиндякирлапэ. Ваш одова собы тэ угалёс кыцы трэби времё, ваш одова собы тэ натриинэс чюгуноса, собы тэ явэл трэбимо цэментировкакиро грубима, трэби тэ кэрэс адякэ: лэна полосовонэ састэрэскиро котэр, оттырдэна екх лэскиро концо, татькирна жыко скэраибнытко температура и триинэна мелкозернистонэ серонэ чюгуноса, саво татькирдо сы жыко вишнёво цвэто, триинэна кыцы трэби, примернэс 2—3 мэнты, дурыдыр састэрэскэ дэна тэ ошылёл и затасавэна лэс дро тискэ. Чёканоскирэ пэжаибнаса цэментировано концо отпхагирлапэ. Дро пхагирибэ сыкадэла рупово ободко определёнонэ грубимаса, адава то и сы цэментациякиро слоё. Адасавэ опытнонэ дромэса и получискираса рвемё, трэбимо ваш одова, собы тэ получискирэс трэбимо амэнгэ цэментациякиро слоё. Коли триинэна чюгуноса, трэби тэ дыкхэс пало одова, собы цэментациякиро слоё пасия, ровнэс, ваш одова дро цэментациякиро процэсо сарэ чюгуноскирэ наплавки бугрыцэнца трэби тэ розтрадэс горновонэ кочергаса или специальнэс кэдрэ ваш адава кочергаса. Наплавлено цэментациякиро слоё адякэ зорало, со лэс на лэла ни екх напильникэ тэ зубило. Коли кэрдэ сы цэментация тэ закалка лемехоскэ дэлапэ шлифовка про наждачно точило. Учидыр усыкадо способо сыс кэрдо прэ Титусовско МТС (Украина) и сыкадя дрэван лаче результатэ. Тракторнонэ плугоскирэ фэлдытка пхаля коли сбутякирнапэ, прикэравэнапэ учидыр усыкадэ способэнца или

запарувэнапэ нэвэнца, бутыдыр сарэстыр адасавэнца, савэ кэрдэ сы полосовонэ сталятыр про штэто. Ротытка втулки коли сбутякирнапэ, обязательнэс запарувэнапэ нэвэнца, адякэ сыр лэнгиро кэраибэ сы дрэван пхаро и ответственно. Пашыл адалэса лэнгиро кэраибэ дрэван куч обджялапэ. Тракторнонэ плугэнгирэ оси коли сбандэна, выправинэнапэ тэло трэбимо татькирибэ дро горно, а спхагирдэ оси скэравэнапэ или кузнечнонэ способоса или автогено-электросварочнонэ апаратоса. Тыкныдыр сбу-

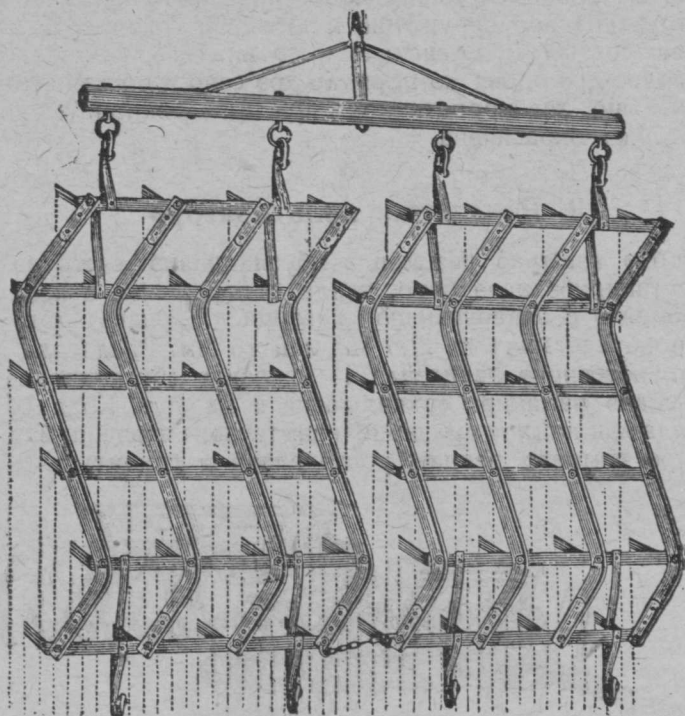


6. Дуэзвенно рандлы зиг-заг

тякирдэ плугэнгирэ осенгирэ концэ подсажынэнапэ, а зоралэс сбутякирдэ прикэравэнапэ ковлэ стальяса или састэрэса и оправинэнапэ тэло трэбимо розмеро. Осенгиро скэраибэ кузнечнонэ способоса кэрлапэ дрэ накладка, ваш со спхагирдэ осенгирэ концэ тэло татькирибэ оттырдэнапэ, дурыдыр татькирнапэ жыко скэраибнытко температура и тходэ екх про екхэстэ, тэло кувалдэнгирэ пэкаибэна скэравэнапэ а отэнчя ужэ оправинэнапэ спецыальнонэ оправкэнца тэ гладилкэнца. Збандякирдэ ротэнгирэ спицы тэ ротакиро обода выправинэна и шылалэ и хачкирдэ. Пхарадымэ ротакиро ободо скэравэлапэ или кузночнонэ или автогеноскэраибнытконэ способоса. Автоматоскиро корпусо или автоматоскиро диско коли сбутякирнапэ запарувэнапэ нэвэнца, а пхарадымэ автоматосири планка скэравэлапэ автогеноса или скэраибнытконэ апаратоса. Сбутякирдо автоматоскиро ролико тэ валико коли сбутякирнапэ запарувэнапэ нэвэнца. Дискова

чюръя коли затупинэнапэ, лэн заточинэна про наждачно точило, а коли зоралэс сбутякирнапэ, лэн запарувэна нэвэнца. Плугоскирэ рамакирэ грядили, коли ёнэ сы збандимэ, выправинэнапэ пиро шаблоно хачкирдэ, отэнчя сыр отвертинэна збандимэ грядилё или лэскири отклёпка (отэнчя, коли рама сы склёпано). Ваш одова, собы тэ выправинэс збандимэ грядилё трэби баро джиныбэ тэ ракхибэ дрэ буты. Тэ пиритатькирэс збандимэ грядилё нашты, адыкэ сыр адава могискирла тэ прлянэл ко метало-скирэ структуракиро нарушэниё и тэ кэрэл грядилё на зоралэса и ковлэса, состыр ёв могискила и тэ пхадёл и тэ бандёл. Скэ-дэлапэ плуго дрэ одова жэ порядко дрэ саво и роскэдэлапэ. Коли плуго скэдыно, лэс пропатыкирна прэ пропатыкирибнытко плита и отэнчя ужэ окрасинэна.

3. Рандлытка культиваторэ

Простонэ каштунэ рандлендэ сбутякирнапэ саструнэ данда. Коли сбутякирибэ нанэ баро, данда оттырдэнапэ, а коли сбутякирдэ зоралэс запарувэнапэ нэвэнца. Кэрнапэ нэвэ данда квадратнонэ састэрэстыр 12,5 мм или 16 мм. Рандлендэ Зиг-Заг (патр. 6), посевнонэ рандлендэ тэ ваврэндэ сбутякирнапэ данда, коробинэнапэ рамакирэ спхандыпэна и ад. дур. Коли сбутякирнапэ данда лэн или оттырдэна или запарувэна нэвэнца. Ваш спхандыпэнгиро ремонтэ рандлы роскэдэлапэ и спхандыпэна выпра-

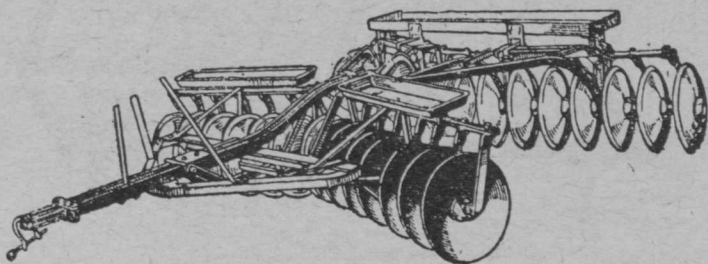


7. Тракторно дисково рандлы

винэнапэ шылалэ слесарнонэ чёканоскирэ пёкаибэнца, выправинэна лэн про каштуно трэмо. Коли выправка сы кэрды, сарэ спхандыпэна дро отлыджийбэ екх ко вавир пропатыкирнапэ прэ пропатыкирибнытко плита или про ровно каштуно трэмо, адава трэби тэ кэрэс пало одова, собы после скэдыпэ рама на сыс банги. Дро скэдыпэ рандлякирэ данда бангэ тэ явэн плотнэс тходэ дрэ квадратно гняздо, дандэнгирэ гайки бангэ тэ явэн привинтимэ жыко отпхэныбэ, а сарэ шайбы акуратнэс забандякирдэ собы дрэ буты тринскирибнастыр гайки на отвинтинэлэпэ. Коли данда сы на плотнэс тходэ дрэ гняздо или отвинтинэнапэ гайки, дрэ буты данд розболтынэлапэ дро гняздо, и адалэса хаськирла мэнорьякири резьба, квадрато и могискирла тэ наша-дёл. Полозкэ, савэ сы ваш рандленгиро пирылджийбэ, коли сбутякирнапэ кэрнапэ нэвэ полосованэ састэрэстыр. Ангрустя тэ

штэльвагакирэ нанглэ коди сбутякирнапэ или пхадёна, кэрнапэ крэнглонэ састэрастыр трэбимонэ барипнаса.


Дискова рандля. Дискова рандля (патр. 7) роскэрнапэ прэ грэнгирэ тэ тракторна. Грэнгирэ сы 8, 10, 12 дискова; тракторна 24, 28, 32 и 40 дискова.

Дрэ дискова рандля сбутякирнапэ дискэ, рэбрытка подшипникэнгирэ катушки (патр. 8), дискэнгирэ секциенгирэ оси, дискэнгирэ чистикэ, каштунэ подшипникэнгирэ вкладышэ и ад. дур. Ваш одова, собы тэ кэрэс-дисковонэ рандленгэ ремонт лэн роскэдэна про секции. Ваш одова англыдёр зтэлапэ прицепо тэ рычагэ, дурыдыр отделенэнапэ англатунэ секции палатувэндур, злэнапэ установочна штангэ тэ нанглы, и дурыдыр, коли

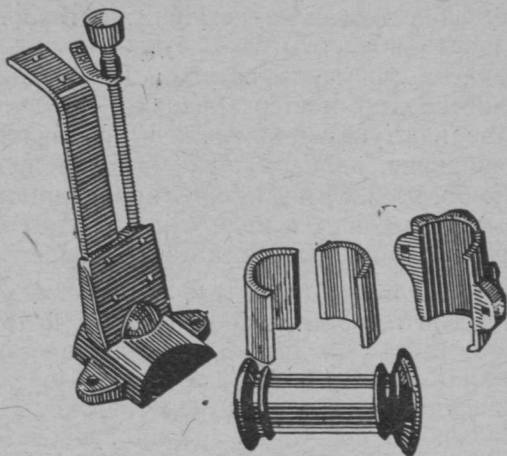

8. Дисковонэ рандлякиро подшыпникоскиро комплекто

трэби роскэдэлапэ кажно секция, ваш со отбандякирлапэ концовонэ гайкакири шайба дро квадратно секциякиро вало, дурыдыр отвинтинэлапэ кокори концово гайка, и ужэ отэнчя сарэ дискэ и промежуточно катушки злэнапэ би пхарипнаскиро. Коли сбутякирнапэ дискэ, лэн заточинэна про наждачно точило. Заточинэна только дискоскиро лезвиё про кромкакиро буглыпэ жыко 1—1,5 м дыкхи пиро дискоскиро диаметро (патр. 9). Тэ оттырдэс или тэ выправинэс сбутякирдэ дискэ наштэ, адякэ сыр дискэ кэрнапэ

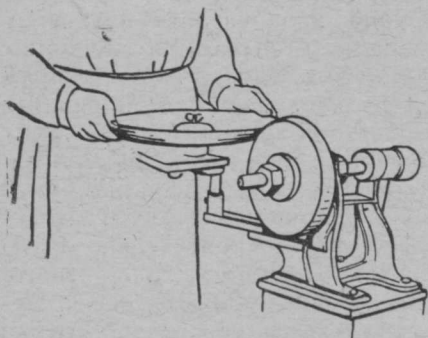

9. Дисковонэ рандлякиро точка


дрэван зоралэ сталатыр и коли пир лэндэ пэкавэна, могискирна тэ дэн пхарадыпэна, а дро татькирибэ могискирдо тэ отмэкэс диско и дрэ буты прэ фэлда ёв могискирла тэ про бандёл или тэ покоробиныпэ. Коли на зоралыпнастыр дрэ буты дискэндэ розболтынэнапэ квадратна отверстиеи, отэнчя диско или парувэна про нэво или дро сбутякирдо квадратно втховэна састурны рамка листовонэ парсовонэ састэ-

рэстыр и припилинэна кэ квадратно ось. Коли кэрлапэ на зоралы концово гайка, дискэ розбалтынэнапэ, камэн тэ обрисён пашыл пэскири ось и розбутякирна на пэскири посадка, а квадратнонэ осякирэ грани. Сбутякирдэ грани дро ремонтно кэравэнапэ кузнечнонэ или автогенонэ спосбоса и отпилинэнапэ напильникоса

тэло квадратоскирэ дискэнги́ро розме́ро. Зоралэс сбутьяки́рды квадратно ось кэрлапэ квадратнонэ састэрэстыр тэло пхуранэ осяки́ро розме́ро. Зоралэс сбутьяки́рдэ рэбры́тка подшы́пникэ́нгирэ секцы́енгирэ кату́шки запарувэ́напэ запасно́энца. Промежу́точна дискэ́нгир кату́шки сбутьяки́рнапэ набут, нэ вавир мо́ло тринскири́бнастыр дрэ бу́ты пхараде́на, и отэ́нчя, коли́ нанэ запасна, розма́рдэ кату́шки заке́равэ́напэ автоге́носа, а коли́ сы запасна дро ма́стерско́наки́ро складо́, запарувэ́напэ. Дрэ́ван ча́стэс кашту́нэ подшы́пникэ́нгирэ вкла́дышэ, савэ́ ады́кэ же́ сбутьяки́рнапэ, кэрна́пэ шу́кэ наковлэ́ дрэ́воски́рэ поро́датыр (бу́ко, дэмбо, ясе́нэ). Сбутьяки́рдэ подшы́пникэ́нгирэ кры́шки или́ запарувэ́напэ нэ́вэнца, а коли́ лэ́н нанэ дро запасо́—заке́равэ́напэ бу́тыдыр са́рэстыр автоге́носа и вавир мо́ло зачи́вэнапэ ба́битоса Б—2. Коли́ сбутьяки́рды кры́шка заке́рады сы́с автоге́носа ла́ пха́ро и длэ́нго трэ́би тэ́ оббутьяки́рас и тэ́ притра́дэс тэ́лэ кату́шкаки́рэ рэ́бры, со́ дрэ́ван ку́ч мо́л, зачи́ибэ́ же́ ба́битоса хо́ть и нанэ пха́ро пи́ро пэ́скиро оббутьяки́рибэ, нэ́ рики́рлапэ на́ длэ́нгэс, ады́кэ со́ трэ́би тэ́ домаре́спэ, со́бы сбутьяки́рдэ ша́ранду́ня и кры́шки коли́ сбутьяки́рнапэ запарувэ́наспэ нэ́вэнца. Коли́ са́рэ дета́ленгиро́ ремо́нто кэ́рдо, секцы́я скэ́дэллэ́ дрэ́ одова́ же́ поря́дко дрэ́ саво́ и роске́дэлапэ́. Заке́рпя́ющшэ́ концо́во гайка́ за́винти́нэлапэ́ жы́ко отпхэ́ныбэ́, а ва́ш одова́, со́б ё́й на́ отвинти́ндяпэ́, тэ́ло гайка́ за́тховэ́на ша́йба дро́ спе́циальнó ухорьа́кирибэ́ розме́роса дро́ дуй мо́лы длэ́нгыды́р гайка́кирэ́ гру́бима́стыр. Отэ́нчя сы́р гайка́ за́винтимэ́ жы́ко отпхэ́ныбэ́, ша́йба за́бандяки́рна прэ́ сави́ на я́ви гайка́кири́, гра́нь (па́тр. 10). Коли́ сбутьяки́рнапэ́ дискэ́нгирэ́ чистикэ́ лэ́н запарувэ́на нэ́вэнца. Шта́нгэ́ дрэ́ секцы́енгирэ́ устано́вки пи́ро вэ́нгды́ дрэ́ван сбутьяки́рнапэ́ дрэ́ одова́ штэ́то, кай́ кэрла́пэ ра́мкаки́ри поса́дка, ады́кэ́ же́ сы́р сбутьяки́рнапэ́ и ко́корэ ра́мки. Дро́ ремо́нто лэ́н кэ́рна нэ́вэ́ састэ́рэстыр трэ́бимонэ́ розме́роса пи́ро пху́рано ша́бло́но. Са́ри а́чыибны́тко армату́ра коли́ сбутьяки́рлапэ́ запарувэ́лапэ́ нэ́вэ́ся, и са́рэ зба́ндяки́рдэ́ ча́сти выпра́винэ́напэ́ и шы́лалэ́ и ха́чкирдэ́ ды́кхи пи́ро одова́ сы́р ё́нэ зба́ндинэ́ или́ саво́ сы́ зба́ндяки́рдэ́ дета́ляки́ро про́филё́. Дрэ́ бу́ты прэ́ фэ́лда дрэ́ван ча́стэс на́шавэ́напэ́ штауфе́рэ тэ́ кси́лопро́лыджиа́бны́тка подшы́пникэ́нгирэ́ тру́бки дро́ диско́вонэ́ ра́ндленги́ри секцы́я, обы́чнэс прэ́ на́шадэ́ тру́бкаки́ро штэ́то тхо́вэлапэ́ кашту́ны про́бка тэ́ подшы́пни́ко, зма́кхло́ про́ на́ длэ́нго бу́тыки́ро вре́мэ́ жы́дкóнэ́ кси́лэ́са, сы́гэс сбутьяки́рлапэ́. Пало́дова прэ́ кэ́рибэ́, спа́руибэ́ тэ́ обяза́тельно́ тру́бка́нгиро́ тэ́ штауфе́рнонэ́ маслэ́нкэ́гиро́ тхо́ибэ́ ва́ш гэ́нсто зма́кхибэ́ трэ́би тэ́ обриски́рэс ба́ро ды́кхибэ́. Ва́ш одова́, со́бытэ́ кэ́рэс штауфе́рна́ тру́бки ва́шо гэ́нсто зма́кхибэ́ лэ́лапэ́ тру́бка аври́ткóнэ́ диа́метроса́ 16 мм тэ́ андра́лату́нэ́ диа́метроса́ 12,5 мм. Прэ́ одова́ штэ́то, кай́ ба́нги тэ́ я́вэл тхо́ды́ тру́бка дро́ подшы́пни́ко кэрла́пэ́ прóсто ре́зэ́ба Витворта́ (на́резка́ прэ́ тру́бка), а прэ́ одова́ штэ́то, кай́ ба́нги тэ́ я́вэл тхо́ды́ штауфе́рно́ масленка́—кэрла́пэ́ газóво́ ре́зэ́ба тэ́ло́ штауфе́роски́ро розме́ро (на́резка́ андра́л тру́бка), коли́ на́резка́ кэ́рды, лэ́на́ тру́бка [плоско́губце́нца́ и за́крэ́нцы́нэ́на́ про́ штэ́то дро́ подшы́пни́ко, а у́прэ́ прэ́

газово резьба прикренцынэна штауферно маслѣнка. Коли сарэ механизмѣнгиро тэ деталѣнгиро ремонтэ кэрдэ, дисково рандлы скѣдэлэпэ дрэ одова жэ порядко, дрэ саво ёй и роскѣдыпэ.


Тракторна культиваторэ (патр. 11) тэ грѣнгирэ роскѣрнапэ про лапчята тэ пружынна. А пружынна культиваторэ роскѣрнапэ про рамна биротѣтка тэ ротытка, а лапчата роскѣрнапэ прэ роздвижна тэ шарнирна. Пружыннонэ культиваторѣндэ сбутякирнапэ при кренцыннлэ или наклѣпана дандѣнгирэ лапки, пхагиернапэ пружынна данда, сбутякирнапэ оси тэ ротытка втулки. Пружынонэ дандѣнгирэ лапки коли сбутякирнапэ, пириriskирнапэ ваврэ стронаса (екхэстронитка заточинэнапэ), а коли сбутякирнапэ сарэ дуй строны

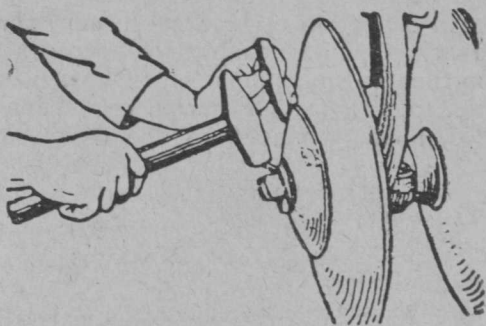

10. Концовонэ гайкакиро запаруибэ

лэн запарувэна нэвѣнца, савэ кэрдэ сы ресорнонэ ставлятыр, лэн керна пхуранэ сбутякирдэ ресорнонэ ходѣндыр тэ урдѣндыр). Коли пхадѣла пружынно данд лѣс запарувэна нэвѣса, адяке сыр коли лѣс и удѣлапэ тэ скѣравѣс, то ёв дрэ буты уса екх или пхарадѣла или збандѣла. Сбутякирдэ ротѣнгирэ оси коли на дрѣван сы сбутякирдэ подсажынэнапэ, а коли заралѣс сбутякирдэ—кѣравэнапэ. Коли ротѣнгирэ ступицы сы зоралѣс сбутякирдэ—запарувѣлапэ сари ступица. Коли пробандякирдэ сы

спицы тэ ротѣнгирэ ободы ёнэ выправинэнапэ шылалэ прэ наковальня а коли пхадѣла ротакиро ободо лѣс скѣравэна фаурнитконэ тэ автогенонэ способоса. Пружынонэ дандѣнгирэ держатели коли пхадѣна—запаруванапэ нэвѣнца.

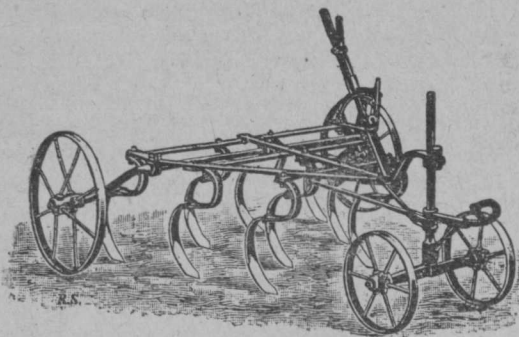

11. 9-лапчято пружынно культиваторо


спицы тэ ротѣнгирэ ободы ёнэ выправинэнапэ шылалэ прэ наковальня а коли пхадѣла ротакиро ободо лѣс скѣравэна фаурнитконэ тэ автогенонэ способоса. Пружынонэ дандѣнгирэ держатели коли пхадѣна—запаруванапэ нэвѣнца.

Лапчятонэ культиваторѣндэ сбутякирнапэ лапы (наральникѣ). Коли ёнэ затупинэнапэ или сбутякирнапэ набут лэн заточинэна про наждачно точило, а коли ёнэ сы зоралѣс сбутякирдэ запарувэнапэ нэвѣнца. Оси, ротытка втулки шарнирнонэ культиваторѣнгирэ проджяна ремонтэ адякэ жэ, сыр и адасавэ жэ пружынонэ культиваторѣнгирэ детали.

Зёрноожужакирибнытконэ машинэнгиро ремонто

Зёрноожужакирибнытка машины роскэрнапэ про: вейлки, вейлки-сортировки тэ сортировки, триерэ тэ разна специальна сортировки вашо чярэя тэ марэ.

Вейлкэнгиро тэ вейлкэнгиро-сортировкэнгиро ремонто бутыдыр сарэстыр сы сдасаво: спарувэна розрискирды сетка про ситэнгирэ рамки, спарувэна букса тэ шарнирэ, кэрна ремонто зубчятонэ тэ шкивнонэ передачажэ и спарувэна скирнымэ или попхагирдэ каштунэ чясти, ситэнгирэ рамки, ковшо тэ боковины. Коли спарувэна сетка прэ ситоскири рамка трэби англэдыр тэ

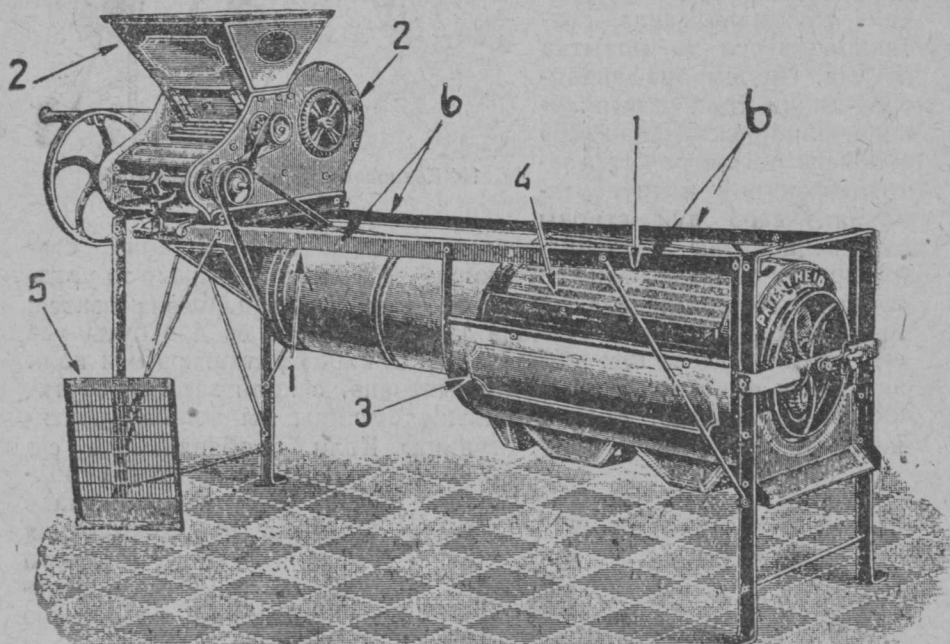

12. Триеро

примарэс сетка про екх рамкакиро краё, дурыдыр зоралэс притырдый плоскогубцэнца, тэ примарэс сетка про вавир рамкакиро краё, а ужэ отэнчя примарнапэ и ваврэ дуй краи. И саро времё коли примарлапэ сетка, ёй банги тэ притырдэлпэ плоскогубцэнца. Коли сетка сы на зоралэ притырдымэ прэ рамка, ёй лэла тэ проубладёл дрэ буты, со дрэван на шукир откхарлапэ прэ сортированиёскиро савипэ. Вейлкэнгирэ тэ сортированиёскирэ буксы дро ремонто бутыдыр сарэстыр запаарувэна, а коли ёнэ дрэван зоралэс сбутьякирдэ шукиринькэс закэрэнглякирна сбутьякирдо буксакиро отверстиё или кэрна саструнэ или бронзовонэ втулочкэнгири запресовка и подтрадэна ко валико. Коли буксы на дрэван сбутьякирдэ, валикоскиро концо хачкирдо подсажы-нэлапэ, отпилинэлапэ и адалэса подтрадэлапэ тэло втулкакиро диаметро (и коли шукаринькэс оббутьякирлапэ и припилинэлапэ

сыр букса, адыкэ и валико). Попхагирдэ или скирнымэ каштунэ ситэнгирэ рамки, трусылонэ яшшикэнгирэ боковины тэ ванты бутыдыр сарэстыр дро ремонтэ кэрнапэ нэвэнца шукэ выри-кирдэ дрэвостыр сосновонэ тэ брэзытконэ породэндыр. Коли кэрдо ремонтэ веялка или сортировка обязательнэс красинэналэ ксилытконэ краскаса, ваш одова собы тэ зракхэс каштуно веялкакиро корпусо прокирныпнастыр дро бришында. Дрэван баро дыкхибэ банго тэ явлэ обрискирдо прэ триерэнгиро ремонтэ.


Триероскиро ремонтэ могискирдо сы тэ роскэрэс про бут операции, нэ самонэ основнонаса сы цылиндроскиро ремонтэ, андралатунэ ячеистонэ уп-ралыпнаса тэ цылиндрически сортировальнэс ситоса. Прэ патрин 12 усыкадэ обозначениёса (1) триероскири рама, (2) приёмно ковшо тэ каретка, (3) вымэкаибнытко жолобо баенца, (4) цилиндрическо сортировально сито, (5) трусылно сито. Ваш одова. собы тэ под-жас ко ремонтэ, триеро роскэдэна. Англыдыр злэна при-водна симирия, откренцынэна 4 болтыцы пиро 2 про сарэ дуй рамакирэ строны, злэлапэ жолобо вымэкаибнытконэ баенца и ожужакирибнытконэ шшёткаса, дурыдыр злэлапэ цылиндрическо сито, саво сы узорьякирдо прэ англатуны цылиндроскири чясть дуге ван-тэнца, откренцынэлапэ регу-



13. Сгребалкэнгиро злэибэ

лятороскиро жолобо и злэлапэ англануно шшитко. Отэнчя тэло цылиндро дро дуй штэты, ко англатуно и палатуно концо, под-лыджяна симирия или о шэлэ (прэ патрин № 12 стрелкаса (6), усыкадэ штэты прэ рама, кай подлыджянапэ и зазорьякирнапэ симирия или шэлэ, затырдэна лэн адыкэ, собы ёнэ тангэс припа-синэ ко цылиндро и зазорьякирна триероскирэ рамакирэ строны. Отэнчя откренцынэна болтэ сарэ дуге стронэндыр прэ англатуны рамакири чясть (коли тэ дыкхэс про триеро регуляторскирэ жо-лобоскирэ стронатыр), савэ спхандэна планка, прэ сави бэшло сы англатуно цылиндроскиро концо, и подрикири цылиндро, злэ-на планка, змэки цылиндро прэ подлыджинэ симирия или о шэлэ. Подублавэна цылиндро ваш одова, собы понабут тэ ослабинэс симирия, плавнэс тэ змэкэс цылиндро прэ пхув или про трэмо; коли амэ адава на кэраса дро ремонтэ, то отэнчя, коли амэ ласа тэ злас англатуны поперёчно планка сави подрикирла цылиндро, цылиндро пирдал пэскиро пхаро тырдыпэ, выпэрла под-шыпникоскирэ кареткатыр, змэкэлапэ дрэ пхув и могискирла

тэ побандёл. Адалэскэ жэ трэби тэ пририкірэспэ и отэнчя коли припарувалапэ гивитко-пшэнично цылиндро прэ джэвитко. Адава способо дро цылиндроскиро злэибэ инкэ мишто одолэса, со одой на трэби бут бутяритко зор. Роскэдэна цылиндро окэ сыр: анґлыдыр сарэстыр откренцынаса болтикэ, савэ узорьякирна тэлатуно шкиво шэстерняса—цылиндроскирэ полостяса. Отэнчя набут откренцынэна кожухоскирэ болтикэ спираляса тэ зубилоса, кэрна отметка про талатуно шкиво и прэ цылиндро—только по екх вертикаль ваш одова, собы коли лэла тэ тховэлпэ про штэто тэлатуно шкиво тэ на нашавэс времё прэ шкивоскирэ отвестиенгиро подлыджяибэ кэ цылиндроскирэ отвести, а тэ тховэс ужэ пиро кэрдэ розметки. Отэнчя лэна слесарно чёкано и

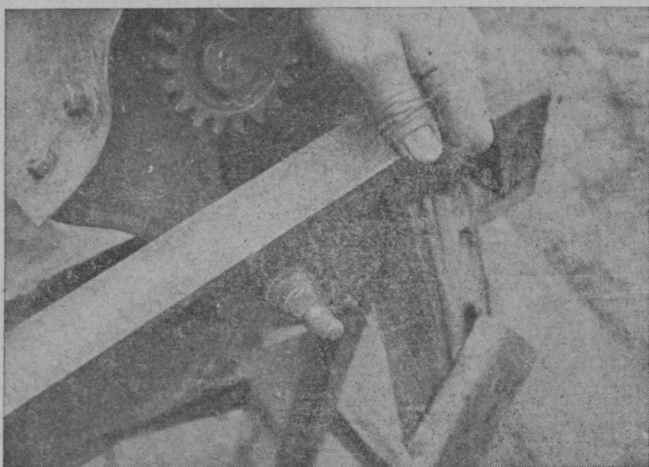

14. Жолобоскирэ валоскиро ремонт

лэскирэ каштунэ васторэса локхэс пэкавэна пиро шкиво андралатунэ стронатыр кэ ступица екх палэ вавир пиро спицы понабут вымарна шкиво цылиндроскирэ полостятыр, нэ на злэна лэс екхатыр, а раххиткэс лэс змэкэна кхэтанэ жолобоса и только отэнчя сыр жолобо змэкьяпэ прэ андралатуно цылиндроскиро упралыпэ, шкиво злэлапэ. Нашты тэ вымарэс шкиво стальнонэ чёканоса, или соса наяви металичэсконэса, адыкэ сыр нараххитконэ пэкаибнаса могискирдо сы тэ розмарэс шкивоскирэ спицы (шкиво кэрдо сы серонэ чюгуностыр). Коли обрискирна жолобо дро право (сгребалки дрэ одова времё бутяритконэ положэниёстыр пэрна прэ жолобоскиро упралыпэ), и отэнчя вылэна жолобо цылиндроскирэ полостятыр, раххиткэс, адыкэ сыр коли сыго и на раххиткэс тэ ухтылэс жолобо цылиндроскирэ полостятыр, могискирдо сы тэ хаськирэс андралатуно цылиндроскиро упралыпэ. Отэнчя шукиринькэс обдыкхэна андралатуно цылиндро, выправинэна лэс локхэ каштунэ чёканоскирэ пэкаибэнца; нисыр нашты тэ поправинэс побандякиро цылиндро слесарнонэ или фаурнытконэ чёканоса, адыкэ сыр адалэса могискирдо тэ припарувэс ячейкэнгири форма дро андралатуно цылиндроскиро упралыпэ,

или коли заралэс тэ пэкавэс пиро цылиндро, ёв могискирла тэ пхарадёл, и отэнчя дрэван пхаро тэ запаинэс, ёв могискирла тэ пхарадёл, и отэнчя дрэван пхаро тэ запаинэс, ёв палодова, со коли паялышшико пиритатькирла цынко хачёла. Дурыдыр поджяна ко роскэдыбэ тэ отрельнонэ жолобоскирэ деталенгиро ремонт; бутыдыр сарэстыр сбутякирнапэ адай сгребалки (триеро т. Гейда) патрин № 13, коли лэн роскэдэна трэби бутыдыр сарэстыр тэ обрискирэс дыкхибэ прэ лэнгиро ростхойбэ про валико ваш одова, собы чячюнэс тэ утховэс про штэто дро скэдыбэ. Коли дро скэдыбэ тэ на тховэс лэн дро последовательно порядко, то цилиндро лэла на чячюнэс тэ бутякирэл. Сгребалки триимастыр дрэван сыго сбутякирнапэ палодова лэн дрэван чястэс парувэна. Коли тэ спарувэс на удэлапэ, пирдал одова со нанэ вавир моло трэбимо ваш адава сутуга, отэнчя сгребалки пиририскирна ваврэ стронаса. Коли пролыджялапэ капитально ремонтэ сгребалки бангэ тэ явэн запарудэ нэвэнца и пиририскирэбэ лэнгиро домэкэлапэ только дрэ фэлдытка услови, кай нанэ ничи трэбимо вашо кэрибэ. Кэрнапэ сгребалки сутугатыр диаметроса дро 5—6 мм. Сутуга банги тэ явэл отхачкирды. Сгребалки тэ кэрэс дрэван простэс; кэрнапэ ёнэ пиро шаблоно.

Отэнчя прилэнапэ палэ жолобоскирэ тэ цылиндроскирэ валоскиро ремонтэ (патр. 14). Лэстэ сбутякирлапэ квадрато, прэ саво бэшло сы жолобоскиро регуляторо, дро ремонтэ квадрато кэрэвэлапэ автогеноса или фаурнытконэ способоса и опиловкаса подтрадэлапэ тэло регулятороскиро квадрато. Злэлапэ ёв вашо ремоно отэнчя, сыр ангылдыр откэрэнцынэна стопорна болтэ. Коли утховэна вало про штэто дро кронштэйнэнгирэ гнязды, ёв банго тэ явэл зоралэс зазорьякирдо стопорнонэ болтэнца ваш одова, собы ёв тэ на прокрэнцынэлпэ дрэ буты. Коли побандякирдэ сы арихмедовонэ винтоскирэ спирал, лэн трэби тэ выправинэс каштунэ чёканоса, пририкири ваврэ стронатыр адыкэ жэ савэ на яви каштуна предметоса. Коли сбутякирдяпэ арихмедовонэ винтоскири шэстерёнка или англатунэ шкивоскири шэстерня, лэн трэби тэ запарувэс нэвэнца. Коли закончимэ монтажо и деталенгиро кэрибэ ко жолобо, цылиндро скэдэна; скэдэна лэс адыкэ жэ дро одова порядко, дрэ саво и роскэдэна. Англыдыр сарэстыр амэ втховаса дро цылиндро скэдыно и пропатыкирдо жолобо. Ваш одова, собы сгребалки тэрдынэ дро чячюно бутяритко положэниё, ваврэс тэ пхэнэс пасёнас бы пэскирэ бутяритконэ упралыпнаса и бутякирнас бы пиро цылиндроскиро обрисибэнгиро гыйбэ (цылиндро крэнцыныпэ дро право, коли тэ дыкхэс про триеро регулятороскирэ стронатыр дрэ прилыбнытконэ ковшоскири и кареткакири строны), ангил одова сыр тэ втховэс жолобо дро цылиндро, трэби сгребалки тэ зазорьякирэс про жолобо, тэ промэкэс пирдал сари сгребалкэнгири цэпь шпагато, ваврэс коли жолобо хотэ набут стринскирлапэ отэнчя, коли лэс утховэна дро цылиндро кой-савэ сгребалки могискирна тэ лэрэн дро набутяритко положэниё, ваврэс тэ пхэнхэс пэскирэ сбутяритконэ частяса против цылиндроскиро гыйбэ и адалэса тэ пиримарэн цылиндроскири буты, а вавир моло и тэ утэрдяки-

рэн лэс. Дурыдыр тховэна тэлатуно цылиндрово шкиво шэстер-
няса, адасавэ способоса и адасавэ жэ раххибнаса, савэ сыс отэн-
чя коли розкэдынэ цылиндро. Коли тховэна про штэто англатуно
шкиво, закэрэнцынэна про штэто зазорьяжирибнытка болтикэ.
Скэды цылиндро, — лэна сгребалкэндыр шпагато и ёнэ пэрна
дро бутяритко положэний. Коли рискирдяпэ цылиндрическо сор-
тировально сито, кэрна ремонтто адякэ. Выхинэна кровельнонэ
ножненца рискирды секция или звено, ожжужакирна наждачнонэ
цыпаса штэто вашэ пайка, протравлинэна адалэ штэты шутлып-
наса, тховэна прэ лэндэ гарыдыр кэрдэ «латы» листовонэ састэ-
рэстыр и запаинэна оловоса. Побандякирдо жолобо тэ вымэ-
каибнытка бая выправинэнапэ чёканоса прэ со на яви каштуно.
Коли цылиндроскиро ремонтто кэрдо, злэлапэ каретка тэ при-
ёмно ковшо. Дрэ каретка сбутьякирнапэ: вентеляторнонэ тэ чяра-
ибнытконэ валикэнгирэ розетки, храповико, трешшотка тэ тру-
сильнонэ ситоскиро стержнэ. Дро отверстиё розбутякирдэ розет-
какиро, коли ёй сы дрэван сбутьякирды, втховэлапэ са-
струны или бронзово втулочка. Коли отверстиё нанэ дрэван
сбутьякирдо ваш одова, собы вентелятороскиро валико тэл лэстэ
тэ подтрадэс — хачкирдо валико осадинэна и подтрадэна тэло
отверстиёскиро диаметро дрэ розетка. Сбутьякирдо храповико
или кэравэлапэ автогеноса и припилинэлапэ или жэ запарувэ-
лапэ нэвэса. Сбутьякирды трешшоткакири лапа или кэрлапэ нэви
сталытыр или кэравэлапэ стальяса и подтрадэлапэ ко храповико.
Коли дро трусильно сито розрискирнапэ секциии, ремонтто лыд-
жялапэ адякэ, сыр и цылиндрическонэ ситоскиро ремонтто. Тру-
сильнонэ ситоскиро стержнэ пал одова, со саро времё сы тэло
пэкаибэна, сыго розбутякирлапэ. Дро ремонтто пхурано сбутья-
кирдо стержнэ отклёпинэна и прэ лэскиро штэто приклёпинэна
нэво, кэрдо дрэ фаурнытко и припилено и подтрадыно пиро
розмерэ. Коли розбутякирдо регулятороскирэ жолобоскиро
квадрато, лэс оправинэна тэло баро квадратоскирэ валоскиро
розмеро, специальнэс ваш адава кэрадо. Збандякирдэ каретка-
кирэ ванты, рамакирэ спихандыпэна и ваврэ выправинэнапэ, трие-
ро пхэрдэс скэдэлапэ и пропатякирлапэ, чячюнэс ли бутякирла.
Адякэ жэ проджяла ремонтто и Воронежсконэ заводоскиро триеро,
дрэ жолобоскири конструкция савэстэ андрал цылиндро нанэ сгреб-
балки. Зёрноожужакирибнытконэ машинэндыр обрискирла прэ
пэстэ дыкхибэ инке машинакиро ремонтто, сывьяса ожужакирна
клевероскирэ семяны «Кускутты». Дрэван шукир трэби тэ дык-
хэс дрэ адалэ машинэнгиро ремонтто палэ ситэ, шатунэ тэ под-
шыпникэ. Ситэ лэндэ, дрэван санэ сутугатыр и коли спарувэна
адасави сетка и затырдэна ла прэ каштуны рамка трэби дрэван
раххиткэс тэ бутякирэс. Подшыпникэнгирэ вкладышэндэ дро
сбутьякирибэ пирипылинэнапэ бортэ, а коли ёнэ зоралэс сбутья-
кирдэ лэн запарувэна нэвэнца. Чястэс пхадэна шатунэ сотря-
сатели. Дро ремонтто лэн скэравэна фаурнытконэ способоса дрэ
накладка. Дро скераибэ трэби тэ обрискирэс дыкхибэ прэ одова,
собы отэнчя, коли шатуно скэрадо лэскиро длэнгипэ сыс бы ада-
саво сыр оригиналоскиро, адякэ сыр шатуно стховэла екх пхэр-
до упратунэ подшыпникоскирэ крышкаса прэ коленчято вало и

коли дро скэраибэ тэ кэрэс кроткыдыр или длэгыдыр лэс, отэнчя подшыпникоскири крышка на лэла тэ поджял дрэ посадкакиро штэто прэ пэскиро гняздо. Сарэ ваврэ части дро основно дро «Кускуттэ» проджяна ремонто адякэ жэ, сыр веялкэндэ тэ сортировкэндэ.

Сеялкэнги́ро ремо́нто. Сеялки роскэрнапэ про грэнгирэ тэ тракторна, а одолэ и ваврэ роскэрнапэ прэ дуй основна типэ: сошникова тэ дискова. Сошниковонэ сеялкэндэ сыр и тракторнонэ, адякэ и грэнгирэ сеялкэндэ сбутьякирнапэ придаточнонэ механизмоскирэ детали, высеваюшшэ апарато и ад. дур. Вашо ремонто сеялка роскедэлапэ адякэ: злэнапэ сарэ сошникэ шарнирнонэ тырдыбэнца, самёпролыджяибнаса трубаса тэ цэпочкаса, злэнапэ установочна кангля, рычаги тэ придаточно механизмо, дурыдыр, откренцынэнапэ болтэ, савэ сзорьякирна рама семянонэ яшшикоскирэ лапэнца, ёв отлэлапэ раматыр и тховэлапэ про приготовимэ козлы, и отэнчя ужэ раматыр отлэна роты. Сбутьякирдэ сошникоскирэ наральникэ отклепинэна сошникостыр, пиририскирна ваврэ стронаса и нэвэс приклёпинэна прэ сошникэ, коли сбутьякирдэ сы сарэ дуй наральникоскирэ концы, отэнчя прэ пхуранэ наральникоскиро штэто тховэлапэ нэво. Придаточнонэ механизмоскирэ шэстерни прэ рота и прэ высеваюшшэ валико коли сы сбутьякирде запаарувэнапэ нэвэнца. Дрэ сеялкакиро ремонто дрэван баро дыкхибэ трэби тэ обрискирэс прэ высеваюшшэна апаратоскиро тэ высеваюшшэна валикоскиро ремонтэ тэ пропатыкирибэ, частэс валико или лёскиро скручиваниё пробандэна вашо ремонтэ саро высеваюшшэ апарато роскэдэлапэ, побандякирдо валико выправинэлапэ про кашт и пропатыкирлапэ про токарно станко. Коли валико скренцынэлапэ лэс запаарувэна нэвэса, саво кэрдо сы сталятыр трэбимонэ розмеростыр. Коли кэрна нэво валико трэби чячюнэс тэ кэрэс розметка и тэ сверлинэс отверстии вашо шплинтэ, машкир цэнтрэ лэнгирэ сы екхитко дурипэ. Адая буты банго тэ кэрэл опытно квалифцировано слесарё. Розмардэ коробки и сбутьякирдэ или выкрасимэ высеваюшшя катушки запаарувэнапэ нэвэнца. Коли сеялки тэрдэ сы тэло откэрдо болыбэ пашварэ крышка тэ семянонэ яшшикоскиро дно коробинэнапэ и дэна пхарадыбэна. Дрэван частэс и сыго пхарадэла розшутэлапэ семяннонэ яшшикоскири крышка, дро ремонтэ ёй запаарувэлапэ нэвэса, сави кэрды сы вырикирдэ шукэ материалостыр. Пхарадымэ семянонэ яшшикоскирэ лапы скэравэнапэ автогенонэ способоса. Коли высеваюшшэна апаратоскиро ремонтэ кэрдо и сари арматура сы подтрадыны, высеваюшшэ приборо пропатыкирлапэ вастэстыр, свободнэс ли ёв кренцыныпэ и чячюнэс ли сы скэдыно. Сбутьякирдэ псирибнытконэ ротэнгирэ оси или подсадинэнапэ, а коли зоралэс сбутьякирдэ кэравэнапэ и подтрадэнапэ кэ ступицакирэ отверстиёскиро диаметро; коли сбутьякирлапэ ступица ротакири ёй или запаарувэлапэ нэвэ ступицаса или ла мэкэна дро ремонтэ кай тховэна дрэ латэ втулка и



15. Ангустэскиро пхагирибэ



подтрадэна ла кэ ось. Побандякирдэ ротэнгирэ спицы выправі-
нэнапэ, а пхагирдэ запарувэнапэ нэвэнца. Коли нашавэнапэ сош-
никэнгирэ цэпочки тэ установочнэ трубакирэ или обрискир-
напэ—тховэна нэвэ. Скэдыны сеялка пропатякирлапэ прэ пропа-
त्याкирибнытко пхал (сошникэнгири тэ машкиррядиенгири уста-
новка). Ангил адава сыр тэ вымэкэс сеялка ремонтостыр дрэ
фэлда, пропатякирна чячюнэс ли ёй бутякирла. Дисконэ сеял-
кэндэ на дыкхи про усыкадо учидыр высеваюшэна апарато-
скиро ремонт, проджяна ремонт субутякирдэ дискова сошникэ,
автомато и вав. Дисконэ сошникэндэ наравномернэ змак-
хибнастыр субутякирнапэ втулки тэ спицы, савэ дро ремонт запару-
увэнапэ нэвэнца; отклеинэна пхуранэ и приклеинэна нэвэ; зату-
пимэ дискэ тэ скребкэ заточинэнапэ про наждачно точило, цэпи
дисконэ сошникэнгирэ (волокушы) коли нашавэнапэ, запару-
вэнапэ запаснонэнца, савэ кардэ сы дрэ фаурнытко. Коли субу-
тякирлапэ коленчатонэ валоскирэ автоматоскири мэнори ёй об-
точинэлапэ и пропатякирлапэ про токарно станко, пиро колен-
чатонэ валоскири мэнори подтрадэлапэ и шатуноскиро шэроро.
Дрэ мэнори тховэна бронзово втулка. Коли субутякирлапэ авто-
матоскиро ролико, нэво кэрна чюгуностыр прэ токарно станко.
Коли автоматоскиро диско дья пхарадыбэ, лэс закэравэна про
автогено скэраибнытко апарато. Коли субутякирдэ сы автоматос-
кирэ цэпи, запарувэна только дрэван субутякирдэ звеньи. Авто-
матоскирэ детали трэби тэ притрадэс шукиринькэс ваш одова,
собы автомато чячюнэс бутякидра, адякэ сыр ёв само главно меха-
низмо дрэ сеялка. Коли ремонт и скэдыбэ кэрдо, пропатякирна
чячюнэс ли тходэ сошникэ, пропатякирибэ кэрлапэ прэ пропа-
त्याкирибнытко распределительно пхал. Розмардэ дискэ дро кор-
пусэнгирэ сошникэ или розмардо кокоро сошникоскиро корпусо-
джяла дро ремонт, кай лэс скэравэна про автогено или электро-
скэраибнытко апарато. Коли кэрдо ремонт и сеялки пропатя-
кирдэ лэн окрасинэна.

Укэдыбнытконэ машынэнгиро ремонт

Укэдыбнытка машины роскэрнапэ про кхасукэдыбнытка тэ
жатвенна; ко кхасукэдыбнытка отлыджянапэ—кхасосчиныбытка,
грэнгирэ грабли и ад. дур. Кэ жатвенна машины трэби тэ отлы-
джяс: лобогрейки, жнейки-самосброски, гарбопхандыпнытка и
и ад. дур. Ваш комбайнэнгиро ремонт дрэ адая лылвари нанэ
чиндло. Сарэ укэдыбнытка г. х. машины отлыджянапэ кэ слож-
нонэ машынэнгиро розряд, лэнгиро ремонт пролыджялапэ
только дрэ ремонтна мастерска, сарэ ответствена бутя сыр пиро
монтаж, адякэ и пиро отдельнонэ деталенгиро кэрибэ, бангэ тэ
пролыджянгэ квалифицыванонэ слесаренца монтажникэнца.

Кхасосчиныбытка. Дрэ кхасосчиныбынытко бутыдыр ответ-
ственнэ механизмоса сы чиныбынытко бусо чюрьяса, палодова
со лыджяла сарэ бутяса, а адалэстыр сарэ лэскирэ детали сыго
сбутякирнапэ и пхадэна. Дро ангуштитко чиныбынытко бусо-
сбутякирнапэ ангуштя, пластинки (вкладышэ), тренийскирэ пла-
стинки, чюрытка сухтылыбэна, чюрьякирэ сегементэ, шэроро и

думоро чюрьякиро; дро приводно механизмо сбутьякирнапэ ша-
туноскирэ детали и пхадёла лэскиро кашт, сбутьякирлапэ экцен-
трикоскиро ангушт тэ буксэнгирэ втулки. Дро придаточно меха-
низмо сбутьякирнапэ: шэстерни, буксы, валикэ; дро псирибнытка
роты—ротытконэ джюклорэнгирэ фланцы и джюклорэ роликова
подшыпникэ. Вашо ремонто кхасосчиныбынытко роскэдэлапэ адя-
кэ: злэнапэ рычагэ подгаздыбынытко тэ наклоняющё, отлэлапэ
дышло; тэлэ англатуны рамакири чясть подтховэлапэ каштуно
брусо или яшшико; отделинэна чиныбынытко брусо, вымари ан-
глыдыр штифты, савэ схэта-
някирна главно рама брусоса.
Англыдыр, соса тэ вымарэс
штифты, трэби тэ зачивэс лэн
керосиноса, собы сьс локхы-
дыр тэ вымарэс лэн отвер-
стиендыр. Англыдыр кхасосчи-
ныбынытконэнгиро ремонто (па-
ло 2—3 мардэ) трэби тэ зачи-
вэс сарэ маслэнкэнгирэ отвер-
стии и тэ чивэс керосино дро
бутитконэ деталенгирэ зазоры.
Тэ вымарэс штифты зоралэ
пэкаибэнца пиро тходо бо-
родко на трэби, адыкэ
сыр адалэса могискирдо
тэ осадинэс штифтэнгирэ
концы и отэнчя явэла
пхардыр тэ вылэс лэн
штэзостыр. Трэби тэ вы-
марэс штифты локхэ пэ-
каибэнца пиро бородко,
саво тходо дро само
штифтоскирэ концоскиро
цэнтро, коли штифто джа-
ла пхарэс (заржавиндя)

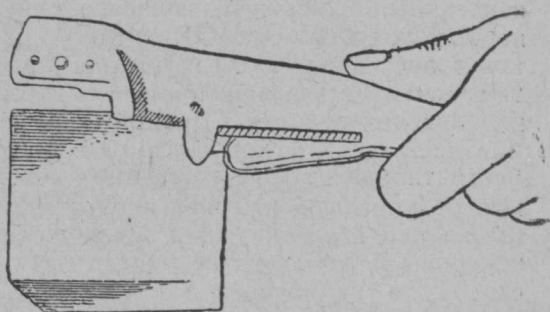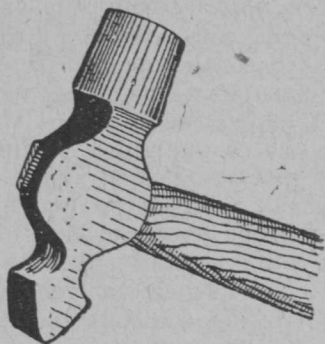


16. Ангуштишконэ вкладышоскири приклёпка

трэби инке моло тэ за-
чивэс керосиноса и тэ дэс лэскэ тэ проджял дро зазоро.
Вымари штифтё, амэ отделинаса чиныбынытко брусо, отэнчя
роскэдаса главно рама тэ придаточно механизмо. Пхагирдэ
ангуштя запарувэнапэ нэвэнца. Побандимэ ангуштя выпра-
винэна чёканоскирэ пэкаибэнца или клэдынэса. Выправинэна
локхэ чёканоскирэ пэкаибэнца ваш адава, собы тэ на пхагирэс
лэскири мэнори. Зоралэс побандимэ ангушт (патр. 16) запарувэ-
лапэ нэвэса. Выкрошымэ или сбутьякирдо серповонэ вкладышоски-
ро ангушт запарувэлапэ нэвэса. Ваш адава ангушт злэлапэ ангуш-
тытконэ брусостыр, затасавэлапэ дро тиски, бородкоса вымар-
лапэ заклёпка ангуштэскири тэ вкладышоскири, злэлапэ сбутья-
кирдо вкладышо и прэ лэскиро штэто приклёпинэлапэ нэво,
усыкадо прэ патрин № 16. Коли чюрьякирэ суптылыбэна сы зора-
лэс сбутьякирдэ лэн запарувэна нэвэнца, а коли ёнэ нанэ кя сбутья-
кирдэ, лэн ваш одова, собы тэ тховэс дро чячюно положэниё

прибандякирна тэлэ локхэ чёканоскирэ пёкаибнаса, адыкэ сыр чюрьякирэ сухтылыбэна кэрнапэ ковконэ чюгуностыр. Пало адава дрэван трэби тэ дыкхэс прэ буты дрэ фэлда, дрэван жэ отэнчя, коли чюри лыя тэ дэл вертикально кхэлыбэ. Трениёскирэ пластинки коли сы набут сбутьякирдэ выдвигинэнапэ ангил, адыкэ сыр дрэ посадкакиро штэто про ангуштитко бурсо сы овальна отверстии, савэ дэна можыма, дрэван жэ дрэ буты прэ фэлда, коли тэ выдвигинэс лэн ангил, отрегулировать чюри, и адалэса тэ хаськирэс лэскиро горизонтально кхэлыбэ. Коли трениёскирэ пластинки сы зоралэс сбутьякирдэ, лэн запарувэна нэвэнца. Адалэ жэ операции кэрна и направляющшёнэ чюрьякирэ шэрорэскирэ пластинкэнца. Ваш одова, собы тэ отклёпинэс пхагирдо или выкрошымэ сегменто чюри затасовэна дро тиски (патр. 17). Приклёпинэна сегментэ или специальонэ клепальонэ приспособлениёса, а бутыдыр сарэстыр чёканоскирэ пёкаибэнца. Заклёпка росклёпинэлапэ про сегменто муитконэ стронатыр, а на прэ чюрьякиро думоро, и кэрлапэ прэ ровно чюгуннонэ плитакири или наковальнякири плоскость. Коли росклёпка кэрды сегменто притырделэпэ кэ чюрьякиро думоро, специальнэс кэрдэ стальцонэ оправкаса. Оправка кэрлапэ крэнглонэ сталятыр 19—22 мм, савьятэ про екх концэ раззенковы-вается про сверильно станко ухорьякирибэ пиро одова розмеро, савэса сы шэрорэскирэ заклёпкакиро овало. Марна зоралэс пиро оправка, сави тходы сы про расклёпано заклёпкакиро концэ; заклёпкакиро стержне збэшэлапэ тэлэ и сегменто притырдылапэ ко чюрьякиро думоро. Сегментэнгири клёпка кэрлапэ заклёпкэнца ковлэ отхачкирдэ сутугатыр коли заклёпки нанэ ковлэ, лэн трэби тэ отхачкирэс, ваврэс коли лэла тэ кэрэлпэ расклёпка лэна тэ отур-нян лэнгирэ шэрорэ. Сыр дрэ заклёпкакирэ концоскиро расклё-пованиё, адыкэ и дрэ лакири оправка и подтырдыбэ, заклёпка банги тя явэл тходы перпендикулярнэс кэ плоскость (наковаль-някиро упралыпэ или чюгунонэ плитакиро), собы тэ на счилавэс штэтостыр заклёпка, коли марна чёканоса, а адлэса и сегменто центростыр. Коли тэ счилавэс штэтостыр заклёпка сегменто моги-скирла тэ пирибандёл дрэ стропа, а пирдал адава и пашыла-тунэ сегментэнгиро скэдыбэ на явэла чячюно, и саро адава отк-харлапэ прэ сарэ чюрьякиро скэдыбэ. Тэ подтырдэс сегменто кэ чюрьякиро думоро трэби ваш одова, со коли ёв на явэла плот-нэс притырдымэ кэ чюрьякиро думоро ёв дрэ буты лэла тэ дэл кхэлыбэ, дро просвето машкир сегменто тэ чюрьякиро думоро лэла тэ попэрэл чяр и пхув, и пирдал адава сегменто явэла при-газдымэ учидыр ваврэ сегментэндыр и лэла тэ зачилавэл палэ чюрьякиро сухтылыбэ и палэ ангуштякиро козырько и моги-скирла сыго тэ пхадёл или тэ выкрошынэлпэ, а пирдал адава могискирла тэ пхадёл чюри или ангуштитконэ бурсоскирэ детали или шатуно. Пхагирдо чюрьякиро думоро трэби тэ скэравэс. Ваш адава, дрэ одова штэто, кай обрискирдяпэ думоро сарэ дукэ стронэндыр отклёпинэна 2—3 сегментэ, сарэ дуй пхагирдэ думо-рэскирэ концы татькирнапэ жыко вишнёво цвэто и оттырдэнапэ прэ адакицы, собы коли тэ оттырдэс концэ и тэ тховэс лэн екх про вавир, чюрьякиро дроморо зракхья бы пэскиро пэрвона-чяльно розмеро дро длэнгипэ; ваш адава чюрьякиро думоро

ангил скэраибэ трэби тэ замеринэс и саро времё дро скэраибэ тэ причюрдэс адая мерка. Тэ скэравэс прэ «якхори», сыр частэс кэрна амарэ фаурнарья, нашты, адякэ сыр коли явэла кроткыдыр или длэнгыдыр чюрьякиро думоро, лэс приывэлапэ тэ розчингирэс и инке моло тэ скэравэс или тэ кэрэс нэво думоро. Скэрадо штэто зажужакирлапэ и опилнэлапэ напильникоса жыко англатунэ размерэ и отэнчя кернероса наметинэна дыры вашо заклёпки. Отверстии просверлинэнапэ про сверильно станко сверлоса $\frac{3}{16}$ дыкхи пиро заклёпкакирэ стержнёскиро диаметро. Сверловка адасавэ тыкнэ сверлоса кэрлапэ дрэван ракхиткэс, и коли тэ бутякирэс хоть набут зоралыдыр, соса трэби, или сы хоть набаро бандякирибэ сверло пхадёла. Коли ремонтэ кэрдо ко чюрьякиро думоро приклёпинэнапэ сегментэ. Коли дро запасо сы чюрьитка думорэ отэнчя пхагирдэ думорэ фэдыр тэ запарувэс нэвэнца, а отремонтировано чюри скэрадэ думорэса тэ ракхэс, сыр запасно, собы вавир моло про времё тэ запарувэс ласа чюрья, савэ сы прэ сегментэнгири отточка. Коли пхадёла или сбутякирлапэ чюрьякиро шэроро, лэс кхэтэнэ сегментэнца, савэ сы тэл лэстэ приклёпинэна про штэто нэво шэроро, адякэ сыр сыс пхэндло учи-дыр сыр и сегментэ, кэ чюрьякиро думоро. Ваш адава, собы чюри чячюнэс тэ псирэл ангуштитконэ вкладышэнгири упралы-

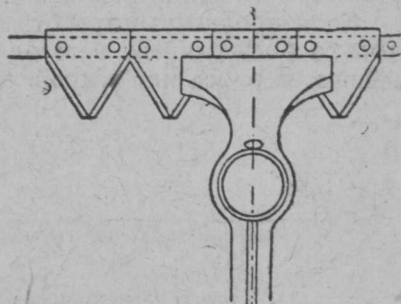

17. Чюри затасады дрэ тиски


пэ банго тэ явэл, ровнонэ упралыпнаса пиро горизонталь прэ саро ангуштитконэ брусоскиро протырдыпэ; ваш адава коли скэдыбэ кэрдо и ангуштя тходэ про штэто, адалэ плоскостякиро ровнымя пропатыкирна затырдыи екхэ ангуштитконэ брусоскирэ концостыр про вавир шпагато, машкирал ангуштитконэ пластинкэнгирэ плоскости. Тэ пропатыкирэс ангуштенгирэ концэ дрэ сари чиныбнытконэ брусоскири плоскость нашты, адякэ сыр коли кэрлапэ формовка и после отчийбэ ёнэ могискирна тэ явэн набут на адасавэ и пиро форма и пиро размерэ и палодова коли пропатыкирды сы ангуштитконэ вкладышэнгири горизонталь шпагатоса ангуштенгирэ концэ могискирна набут тэ отбандён упрэ или тэлэ.

Отэнчя коли ангуштитконэ пластинкакиро выпэрибэ нашты тэ поправинэс чёканоскирэ пэкаибэнца пиро ангушт и прибандякирибнаса лэс упрэ и тэлэ, отэнчя трэби тэлэ ангушт, дрэ одова штэто кай ёв тховэлапэ прэ чиныбнытконэ брусоскири пластина, тэ тховэс прокладки. Чячё, адава кэрна дрэван набут.

Главнонэ рамакирэ шарниростэ дрэ кхасочиныбнытко и андралатунэ ангуштитконэ брусоскирэ тривикатэ, после саво то времё дрэ буты, дро проушыны розбутякирнапэ отверстияи вашо штифиты, савэ схэтэнякирна ангуштитко бросо рамаса, пирдал со ангуштитко бросо отбандякирлапэ набут палэ, а палодова ачала начячюно чюрьитконэ полосакиро запрастыбэ.

Чюрьитконэ полосакиро запрастыбэ трэби ваш одова, собы чюри кхэтанэ ангуштитконэ брусоса чярьякирэ сопротивлениэ-стыр набут отбандэви палэ, бутякирлас бы кхасосчиныбытконэ шатуноса прэ екх прямо. Коли сбутьякирнапэ отверстии, чюри на бутякирла прэ екх прямо, а палодова начячюнэс сбутьякирлапэ чюрьякиро шэроро тэ шатуноскири роёри, а коли напряжэниэ сы бутыдыр зорало могискирна тэ пхадён и чюри и шатуно. Адай сбутьякирдэ пружынэнгирэ отверстии просверлинэнапэ укрупнё-нонэ сверлоса, или закренглякирнапэ крэйглонэ личнонэ напиль-никоса и дрэ лэндэ втховэнапэ втулки бронзатыр или парсовонэ састэрэстыр. Втулка кэрлапэ набут буглыдыр проушынадыр, а адава дэла можыма коли кэрды сы лакири впресовка ваш адава, собы тэ на явэл выпэрибэ, тэ забандякирэс лакирэ концы ко шар-нироскирэ проушынакиро борто или ко ангуштитконэ брусос-кири тривикакири проушына.

Коли проушынэнгирэ отверстии сы набут сбутьякирдэ лэн или только росверлинэна ваш одова, собы тэ закренглякирэс укруп-нёнонэ сверлоса или закренглякирна личнонэ напильникоса и ужэ

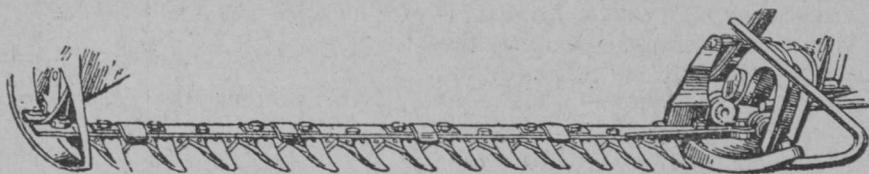

18. Чячюно сегментэнгирэ чюрьякиро положэниэ ангил муло шатуноскиро положэниэ

кэ отремонтирована отверстии подкэдэнапэ и подтрадэнапэ шти-фты, савэ скхэтаниякирна ангуштитко брусоса рамаса. Коли скхэ-танякирна рама ангуштитконэ штифтоскирэ брусоса дро шар-нироскирэ и ангуштитконэ брусоскирэ тривикакаро тугэс тэ зат-радэс на трэби, адякэ сыр коли зоралэс затрадэна штифто могис-кирдо сы тэ размарэс проушыны шарнироскирэ и тривикакирэ. Пашыл адалэса, коли штифты тугэс сы затрадымэ, пхарыдыр кэр-лапэ тэ газдэс и тэ змэкэс рычагоса ангуштитко брусоса упрэ и тэлэ коли попэрнапэ препятствию дрэ фэлда прэ буты. Чячюнэс явэла, коли штифто дро скхэтаниякирибэ ангуштитконэ брусоса лэла тэ вджял дро отверстии локхэ слесарнонэ чёканоскирэ пэкаибнас-тыр. Сбутьякирдэ или пхагирдэ роёрья планки тэ буксы шатуно-скирэ запарувэнапэ нэвэнца. Роёрьенгири отклёпка банги тэ про-лыджялпэ дрэван раххиткэс, адякэ сыр коли счинэна шэроро зак-лёпкакирэ зубилоса тэлэ чёканоскирэ пэкаибэна, могискирдо сы тэ разгпхаравэс шатуноскиро кашт. Фэдыр явэл коли заклёпки счингирнапэ роёрьендыр тэ планкэнддыр затасадэ англыдыр тис-кэнца.

Коли приклёпинэна нэвэ роёрья или буквакирэ шатуноскирэ планки адякэ жэ трэби тэ дыкхэс палэ одова, собы заклёпки сыс-тходэ про штэто и тугэс перпендикулярнэс притырдымэ, нэ коли жэ заклёпка набут дэжэ улыджины дрэ строны, то трэби тэ гинэс, со роёрья тэ буквакирэ планки явэна приклёпимэ начячес, а пало-дова коли ёнэ явэна скхатаниякирдэ чюрьяса или шатуноскирэ

буксаса, лэна тэ выкхарэн сыго екхэстронытко сбутьякирибэ. Шатуноскирэ буксакири втулка коли сбутьякирлапэ запарувэлапэ или пирдал пхуранякири выпрэсова или пирдал нэвякири впредовка. Трэби тэ пхэнэс, со буксакири шатуноскири втулка сбутьякирлапэ дрэван чястэс, и палодова парувэлапэ на толькы дро капітально ремонту дро мастерско, нэ чястэс и дрэ фэлда, коли джяла кхаскиро счиныбэ.


Колы пропатыакирлапэ шатуноскири чюри бутыдыр сарэстыр трэби тэ дыкхэс палы одова, собы сегментэнгирэ чюрьякирэ центры совпэрна ангуштитконэ вкладышенгирэ центрэнга (патрин № 18). Учидыр усыкадо положеніе кхарлапэ чюрьякирэ центрированіе чюрьякироцентрированіе кэрлапэ диагональнонэтяговонэштагаса, савьятэ прошарнироскиро концы сы резьба пирдал сави ангуштитко брусомогискирла тэ джял дрэ одоя или вавирстроны. Коли сегментоскирэ чюрьякирэ центрэ дро мулэ шатуноскирэ положеніи на совпэрна ангуштитконэ вкладышенгирэ центрэнца (патрин 20) и ножницы хасэна чюри лэла на пхэрсэс тэ чинэл чяр, лэла тэ прибудякирэл, ангуштитко брусом и лэскирэ деталі лэна тэ замарэнпэ, состыр могискирна



19. Кхасосчиныблытконэ чюрьякиро центрированіе

тэ пхадэн и ангуштитконэ брусоскирэ деталі и чюрьякирэ. Чюрьякирэ сегментэнгирэ центрэ на совпэрна дро мулэ шатуноскирэ положеніи отэнчя, коли шатуноскиро кашт дро ремонту кэрдо сы кроткыдыр или длэнгыдыр, или жэ коли зоралэс сбутьякирдэ сы шатуноскирэ роёрья тэ букса или зоралэс сбутьякирдо эксцентрикоскиро ангушт. Адай ужэ шатуноскиро кашт парувэлапэ про нэво, а сбутьякирдэ деталі джяна дро ремонту или запарувэнапэ нэвэнца. Кашт вашо кхасосчиныбнытконэнгирэ шатуны выкэдэлапэ шуко твёрдонэ породэндыр—дэмбостыр, вязостыр, кленостыр, ясенёстыр и ад. дур. Коли про шатуно тэ тховэс кашт сырово, то коли ёв лэла тэ прошутёл, ёв покоробиныпэ и пирдал адава роёрья тэ шатуноскирэ планкы лэна тэ тэрдэн прэ лэстэ на чячюнэс, адава, сырово кашт на пружэнинэ, на гаравэла натрэбима пэкаибэна, савэ сы дрэ буты, и палодава пэкаибэна пирлыджянапэ прэ шатуноскирэ роёрья, прэ букса и чюри, состыр про бут сыгыдыр могискирна тэ сбутьякирэнпэ и дажэ тэ пхадэн учидырсыкадэ деталі.


Коли кхасосчиныбнытко джяла дро капитально ремонт, дрэ-
 ван чястэс парувэлапэ эксцэнтроскиро ангушт. Ваш адава
 ремонт или запаруибэ нэвэса роскэделапэ сари палатуны пири-
 дэибнаскири коробка и вылэлапэ эксцэнтроскиро валу. Анг-
 лыдыр роскэделапэ коробка, злэнапэ вклучителёскирэ детали
 и отэнчя ужэ злэлапэ бари коническо пиридыбскири шэстерня.
 Коли роскэдынэ и злынэ вклучителё тэ бари коническо шэстер-
 ня, злэлапэ англатуны тягово штанга и ужэ только отэнчя вылэ-
 лапэ эксцэнтроскиро валоса. Выдэна эксцэнтроскиро валу, открэн-
 ции англыдыр тыкны коническо шэстерня, сави бэшлы сы про-
 вавир эксцэнтроскирэ валоскиро концо и сы спхандлы барэ ко-
 ническонэ шэстерняса. Адая шэстерня бэшлы сы про эксцэнтри-
 коскиро валу про лэво резьба и пало адава, коли ла злэна трэби
 ла тэ пиририскирэс дро право, коли шэстерня бэшлы сы зоралэс,

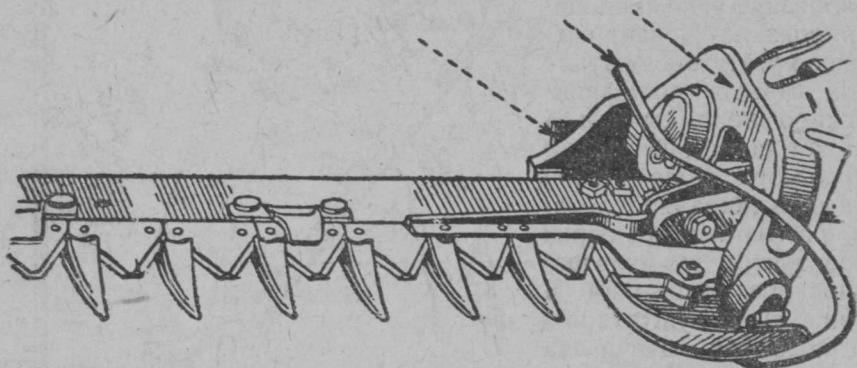

20. Начячюно сегментэнгирэ чюрьякиро положэниё ангил муло
 шатуноскиро положэниё


ла трэби тэ открэнцынэс локхэ чёканоскирэ пэкаибэнца, нэ саво
 сы англыдыр тходо про каштуно бруску. Ни сыр нашты тэ марэс
 чёканоса прямэс пиро шэстерня, адыкэ сыр шэстерня сы чюгунос-
 тыр (пат. № 21). Эксцэнтроскирэ валоскирэ буксы, сыр англа-
 туны, адыкэ и палатуны коли сбутьякирнапэ, запарувэнапэ нэвэнца,
 коли жэ нанэ дро запасо буксы, сбутьякирдэ буксы подчивэнапэ
 бабитоса и подтрадэнапэ тэло эксцэнтроскирэ валоскиро диа-
 мэтро. Палатуны эксцэнтроскирэ валоскири букса вашо ремонт
 вылэна дрэ придыбнытконэ механизмоскири строга. Злымэ экс-
 цэнтроскирэ валостыр англыдыр злэна эксцэнтроскиро, а ужэ отэн-
 чя и выпрэсовывають эксцэнтроскиро ангушт. Коли нанэ пресо
 дрэ мастерско и шылало ангушт пэкаибэнца нашты тэ вымарэс,
 отэнчя эксцэнтроскиро дрэ одова штэто, карик тховэлапэ ангушт
 татькирлапэ дро горно, и отэнчя ангушт тэло пэкаибэна локхэс
 выджяла. Прэ одова штэто, кай сыс злыно ангушт тховэлапэ нэво
 и заклёпинэлапэ шылало или хачкирдо. Эксцэнтроскиро валу
 коли сбутьякирлапэ запарувэлапэ нэвэса. А отэнчя коли сы гори-
 зонтально кунякирибэ (люфто) машкир эксцэнтроскиро тэ рама, под-
 тырдэна эксцэнтроскиро и люфто хасёла одолэстыр, со тховэна трэ-
 бимонэ размероса шайба машкир коническо тыкны зубчатка тэ
 упратуны (палатуны) букса про эксцэнтроскиро валу. Роликова

подшыпникэ (патр 22) сыр придаточнэ валоскирэ, адыкэ и глав-
нонэ псирибнытконэ ротэнгирэ валоскирэ, коли сбутякирнапэ
обоймы запарувэнапэ нэвэ подшыпникэнгирэ комплэктэнца. Бари
пиридыбнытко коническо шэстерня, коли сбутякирнапэ данда
(а сбутякирнапэ ёнэ дрэван редкэс) запарувэлапэ нэвясэ. Буты-
дыр сарэстыр сбутякирлапэ тыкны коническо шэстерня про экс-

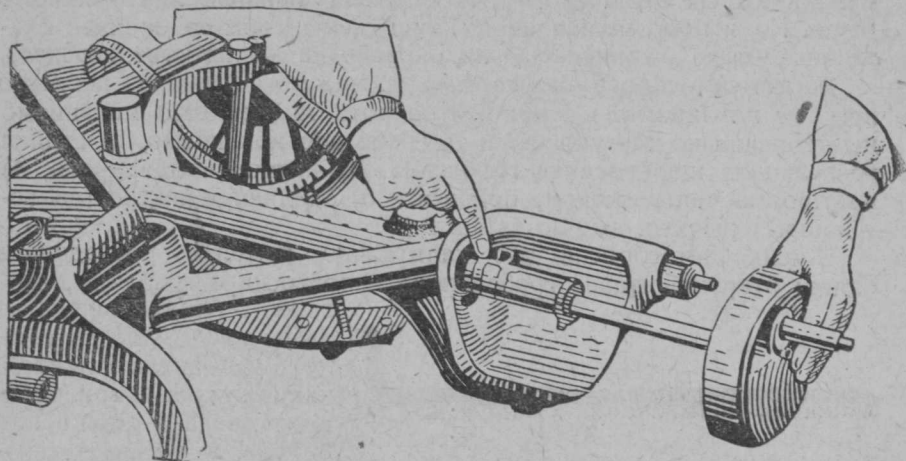

21. Вые́на эксцэтрико валоса

цэнтроскиро вало и тыкны цылиндрическо прэ пиридыбнытко
вало. Сарэ дуй адалэ шэстерни, коли сбутякирнапэ, запарувэнапэ
нэвэнца. Псирибнытконэ ротэнгирэ джюклорэ коли сбутякирнапэ
запарувэнапэ нэвэнца, а коли дро запасо лэн нанэ — кэрнапэ пирэ
шаблоно фаурнытконэ способоса сталатыр. Коли пхадёла бари
цылиндрическо шэстерня (пхарадымэ крестовина, ободо или дан-
дэскиро пхагирибэ) ла мэкэна дро ремонтэ, кай традэна шыны
састэрэстыр (коли шэстерня сы андралатунэ зацэплениёса) или
стырдэна крестовина ков-
лэ сутугаса. Шына поло-
совонэ састэрэстыр 1,4
„про 1“ диаметросэ на-
бут тыкныдыр, соса уп-
ратуно шэстернякирэ обо-
доскирэ плоскостякиро
диаметро, ангрусты тать-
кирлапэ жыко вышнёво
цвэто и набут розбугля-
кирды татькирибнастыр

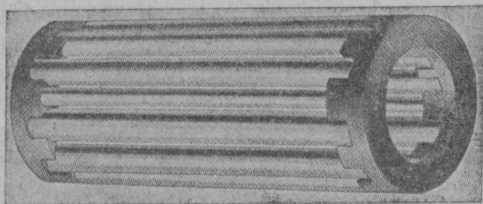


22. Роликоподшыпнико

ла традэна прэ шэстернякиро ободо, а коли ангрусты шы-
лёла ёй ачела адасави жэ, сыр и сыс пирэ пэскиро розмерэ, нэ
ёй сы уса жэ набут тыкныдыр пирэ диаметро упратунэ чыстякиро
пхарадымэ шэстернякирэ ободоскиро, плотнэс статавэла ла коли
пхэрдэс шылёла. Коли сарэ деталенгирэ ремонтэ сы кэрдо кха-
сосчиныбнытка скэдэна дрэ адасаво жэ порядко сыр и раскэдынэ;
англыдыр скэдэлапэ рама псирибнытконэ ротэнца, дурыдыр кэ-

рама прикхэтаниякирна ангуштитко бусо, а отэнчя ужэ урьелапэ дышло тэ рычаги и пало одава шатуно тэ чюръя. Коли саро скэдыно пропатыкирна чюръякиро центрированіе, сыр бутякирна машкир пэстэ сарэ детали и мэкэна дрэ буты вашо пропатыкирибэ шатуно тэ чюри би чюръякиро, ваш со рама ротэнца подгаздэна про яшшико, псирибнытка роты крэнцысона, пиридыбнытко механизмо сы вклучёно, адякэ угалёна чячюнэс ли бутякирла чюри. Коли продыхибэ кэрдо, ваш одова собы тэ зракхэс кхасочиныбнытко ржавчинатыр ла окрасинэна ксилытконэ карскаса.

Жатки-самосброси. Жатка-самосброска могискирдо тэ роскэрэс про бут механизмэ: 1) псирибнытко рота тэ приводно механизмо шэстерненца ко шатуно чюри тэ гребельно механизмо, 2) стойка грабельнонэ шэрорэса тэ грабленца, 3) контрольно апарато, 4) платформа чиныбнытконэ брусоса и 5) бандякирибнытко (наклоняюшшэ) рычаго, дышло тэ англуй.

Жнейка-самосброска дро капитально ремонто роскэделапэ адякэ: откренцынэнапэ грабельнонэ апаратоскирэ граблины, злэлапэ бандякирибнытко



23. Подгаздыбнытко кирмо


рычаго и жаткакиро дышло и тэлэ англатуны стойкакири тэ рамакири чясть подтховэлапэ яшико или брусый, зэмэкэлапэ тэлэгэритко (подножка) жыко отпхэныбэ, крэнцы-

нэна подгаздыбнытко-змэкаибытко (подёмно-опускной) приспособлениёскири рукоятка дрэ лево строно и рама стойкаса змэкэлапэ дро тэлатуно положэниё, ёй плотнэс бэшэла прэ змэклы тэлэгэритко, отэнчя пиририскирна рычаго дро лево подгаздыбныто-змэкаибытконэ фэлдытконэ ротакиро механизмо. Тэло англатуны и палатуны платформакири чясть фэлдытконэ стронатыр подховэна яшшико или бусо. Дурыдыр инке кэрна рисибэна дро лево сарэ дуге подгаздыбнытко-змэкаибытконэ механизмоскирэ рукояткэнца платформа змэкэлапэ прэ подтходэ яшшики и отэнчя злэлапэ фэлдытко рота роликовонэ подшыпникоса. Отэнчя вклучинэна (розкхэтаниякирна) транспортно фэлдытко ось, обрискири рычажко прэ платформа прэ фэлдытко рота дро лево и ужэ отэнчя розкхэтаниякирна платформа главнэна рамаса. Коли вымарна платформа ла набут кунинэна, собы валико локхыдыр выгыя пэскирэ гняздэндыр.

Тэ вымарэс скхэтаниякирибнытко валико слесарнонэ чёканоскирэ пэкаибэнца пиро торцо нашты, адякэ сыр адалэса могискирдо тэ осадинэс и тэ росклёпинэс валикоскиро концо, состыр дурыдыр явэла пхарыдыр тэ злэс лэс шарнироскирэ гняздэндыр тэ главнэна рамакирэ ушковонэ кронштэйтэндыр. Коли валико вымарна, платформа откхэтаниякирна главнэна раматыр и тховэна про подтходэ яшшикэ. Откренцынэна скхэтаниякирибнытка стойкакирэ болтэ грабельнонэ механизмоса тэ контрольнонэ апаратоса и отэнчя лэс злэна главнэна раматыр. Дурыдыр злэлапэ подгаздыбнытко-змэкаибытко приспособлениё главнэна рамакиро тэ грабельнонэ стойкакиро. Дро псирибнытко тэ фэлдытко роты

сбутьякирнапэ роликовонэ подшыпникэнгирэ обоймы. Адалэстыр роликэ выпэрна и пашлэ сы прэ ось на адыкэ сыр трэби, и бутыдыр сарэстыр скэдэнапэ дро екх штэто, адалэса ёнэ кэрна пхариыдыр змакхибэ зоралыдыр триинэнапэ и адалэстыр ачена натрэбима сбутьякирибэна. Дро сбутьякирибэ подшыпнико запарувэлапэ нэвэса. Пхарадымэ псирибнытконэ ротакиро ободо скэравэна автогеноса или электроскэраибнытконэ апаратоса, одалэ жэ способоса прикэравэна и пхарадымэ псирибнытконэ или фэлдытконэ ротэнгирэ спицы. Эксцентрикоскиро ангушт коли сбутьякирлапэ запарувэлапэ одолэ жэ способоса, со и дрэ кхасосчиныбнытконэкиро эксцэнтрико.

Вавир моло коли жнейка сы дрэ фэлда прэ буты, тринскирибнастыр откренцынэлапэ про варикицы то тхава эксцэнтрикоскирэ ангуштыакири гайка, состыр шатуноскири букса сдзяла чястэса эксцэнтрикоскирэ ангуштатыр и закатынэ эксцэнтрикоскирэ

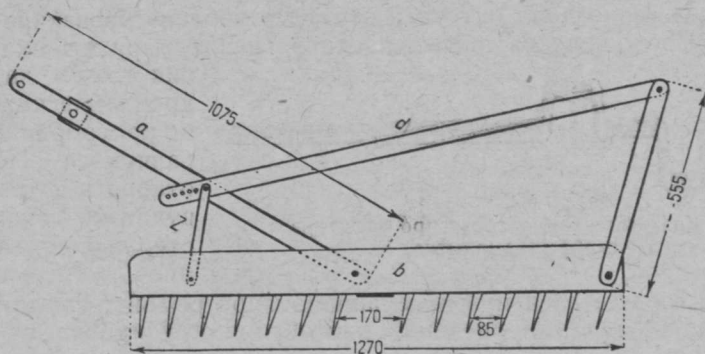


24. Габлина

ангуштыакири резьба. Гайка понабут откренцынэлапэ и нашадэла. Дро адава случяё резьба подчинэна клупоса трэбимонэ розмероса и тховэна нэви гайка. Хаськирды шатуноскирэ буксаса резьба чястэса пиричинэна левонатыр про право резьба, со тэ кэрэс на трэби, адыкэ сыр пиро шатуноскиро псирибэ гайка саро времё лэла тэ откренцынэлпэ и тэ нашадёл. Чюрьякирэ шатуностэ дрэ жнейка сбутьякирнапэ шатуноскирэ буксакири втулка тэ нангло, саво сххэтанякирла чюри шатуноса. Шатуноскирэ буксакири втулка коли сбутьякирлапэ запарувэлапэ нэвэса, а сбутьякирдо нангло (лэскиро забандякирибэ вджяла дро чюрьякиро шэроро) кэравэлапэ састэрэса и подтрадэлапэ тэло чюрьякирэ отверстиёскиро диаметро. Жнейкакири чюри проджяла ремонту одякэжэ, сыр и кхасосчиныбнытконакири чюри. Гладка чиныбнытконэ брусоскирэ ангуштенгирэ вкладышэ коли на дрэван сы сбутьякирдэ точинэнапэ, а коли зоралэс сбутьякирдэ запарувэнапэ. Чюрьякиро центрированийэ жнейкэндэ набут отличинэлапэ чюрьякирэ центрированийэстыр дро кхасосчиныбнытка. Коли чюрьякирэ сегментэнгирэ цэнтрэ на совпэрна ангуштитконэ пластинкэнгирэ цэнтрэнца, то шатуноскиро нангло (лэскиро затырдымэ концо) вылэна чюрьякирэ шэрорэскирэ отверстиёстыр и откренцынэна или вкренцынэна про варикицы то резьбакирэ тхава, и кэрна адава жыко одоя пора, ко-

ли чюри на тэрдэла дро чячюно положэніе. Фэлдытконэ ротакири салазка коли сбутякирнапэ данда запарувэлапэ нэвясэ, адякэ жэ и фэлдытконэ ротакиро подгаздыбнытко кирмо. Чястэс дрэ подгаздыбнытко-змэкаибынытко присоблениё дрэ главно рама пробандэла кирмо (патр. 23). Выправинэна кирмо про кашт, только отэнчя коли тэло чёканоскиро пэкаибэ подтходо сы кашт. Подгаздыбнытко змэкаибынытконэ приспособлениёскирэ шэстерни коли зоралэс сбутякирнапэ запарувэнапэ нэвэнца. Жнейкакирэ счётчикостэ сбутякирнапэ стрелка, сави прилыджяла грабли екхэ положениёстыр дро вавир, канглякиро кирмо, нажымно канглякири пружына, сави ослабинэлапэ и ад дур. Сарэ адалэ детали дро ремонтэ запарувэнапэ запаснонэнца.

Сарэ грабленгирэ части (патр. 24) кэрнапэ шукэ каштэстыр. Пхагирдэ грабленгирэ данда запарувэнапэ нэвэнца. Дандэскиро корнэ пхагирдо высверлинэна цэнтровонэ сверлоса трэбимонэ розмероса. Нэво данд бутыдыр сарэстыр кэрлапэ брэзакирэ комплектстыр. Собы данд на выпыя пэскирэ гняздостыр, дрэ пхал, ка-

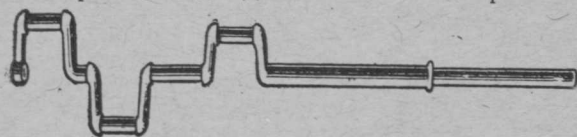

25. Коленчато компресорэнгиро валэ дрэ гарбосхандыпнытко

рик тходо данд, и дро дандэскиро трупо просверлинэна буравчикоса набаро отверстиё, дрэ саво втховэна каштуно стержнё — зарикирибэ.

Коли сарэ деталенгирэ и механизмэнгиро ремонтэ кэрдэ жнейка скэдэлапэ и регулиринэлапэ. Грабленгири регулюровка дро платформакиро отношэніё кэрлапэ ваш кажно граблина отдельнэс. Граблина, сави пропатыкирна утховэна упрэ чиныбынытко платформакиро бурсо, пропатыкири ангил адава положэніё чячюнэс ли ёй тходы пиро учипэ тэ паралельность платформаса. Отэнчя, коли граблина тэрдэ сы пирибандимэ, ла адай жэ выправинэна. Контрольно апарато дро адава времё банго тэ явэл утходо адякэ, собы кажно граблина счюрдэлэс, ваврэс тэ пхэнэс прэ цыфра номеро 1. Коли кэрдэ регулюровка и сарэ механизмэ пропатыкирдэ, жнейка окрасинэна и тховэна тэло навесо.

Лобогрейки. Лобогрейкэнгиро ремонтэ дро основно ни соса на отличинэлапэ жнейкэнгирэ-самосбросконэнгирэ ремонтостыр и механизмэ лакирэ сбутякирнапэ адякэ жэ сыр и жнейкатэ. Чиныбынытконэ брусоскирэ детали проджяна ремонтэ адякэжэ, сыр и сарэ кхасоукэдыбнытка жатвенна машыны, и только чюрьякирэ сухтылыбэна, савэ дрэ адава жэ времё сы и трениёскирэ пластинкэнца пирдал адава со сы выступо, а палодова ёнэ на адякэ чястэс парувэнапэ. Мотовилоскирэ валоскирэ буксы дро сбутякирибэна проджяна ремонтэ; втховэна дрэ лэндэ втулочки бронзатыр или листовонэ састэрэстыр, ваш адава сбутякирдо втулкакиро отверстиё закэрэнгякирна крэнглонэ напильникоса и выпресовынэна бронзово или саструны втулка. Саструнэ втулкицы кэрнапэ и втховэнапэ набут длэнгыдыр основнонэ буксакирэ буглыпнастыр палодова, собы коли ёй выпэрла тэ забандякирэс концэ прэ буксакирэ бортэ.

Грэнгирэ грабли. Грэнгирэ граблендэ дрэ буты прэ фэлда пхадэна стальна данда, ожужакирибнытка ангуштя, рискирдэла автоматическонэ сбрасывателёскири пружына, сбутьякирнапэ ротэнгирэ чясти ад. дур. Коли пхадэна данда лэн запарувэна нэвэнца, палодова, со лэн пхаро тэ скэравэс, адякэ сыр кэрдэ сы ёнэ нэзоралэ пружыннонэ сталятыр. Коли жэ и удэлапэ тэ скэравэс данд, то дрэ одова штэто кай сы ёв скэрадо, палодова, со метало отмэкьяпэ дро татькирибэ, данд лэла тэ бандэл дрэ буты. Ожужакирибнытка ангуштя коли пхадэна или нашедэна запарувэнапэ нэвэнца, савэ кэрдэ сы $\frac{1}{2}$ састэрэстыр. Накладки (прижимэ) дандэнгирэ дро пхагирибэ скэравэнапэ про автогенно или электро-скэраибнытко апарато, коли зоралэс сы сбутьякирдэ дандэнгиро гнязды лэн запарувэна нэвэнца. Коли дро роликова подшыпникэ сбутьякирнапэ обоймы ёнэ запарувэнапэ нэвэнца. Побандякирдэ ротэнгирэ спицы выправинэнапэ слесарнонэ чёканоскирэ пыкаи-бэнца. Коли ремонтэ кэрдэ и сарэ скэдыно, грабли пропатыкирна, чячюнэс ли бутикирла счурдыпнытко (сбрасываюшшэ) механизмо и ужэ отэнчя лэн окрасинэна.

Гарбопхандыпнытка

Англыдыр, соса тэ поджяс ко ремонтэ, гарбопхандыпнытко роскэдэна прэ отдельна маханизмэ тэ детали.

Платформа. Дрэ платформа сбутьякирнапэ ангуштитконэ брусоскирэ детали и чястэс платформа пробандэла. Сбутьякирдэ ангуштитконэ брусоскирэ детали проджяна ремонтэ адякэжэ сыр и адасавэ жэ детали дро одолэ жатвенна машины тэ кхасосчиныбнытка ваш савэ ракирдяпэ учидыр. Коли платформа пробандякирды, злэнапэ пашварэ вэнглытконэ састэрэстыр и шылалэ выправинэнапэ. Дыххи пиро адава выправинэлапэ и платформакиро састэр. Коли ремонтэ кэрдэ, сарэ детали притрадэнапэ про штэто.


Элеваторо. Дро элеваторно механизмо сбутьякирнапэ осенгирэ буксы савэ сы про каштунэ валикэ, валикэнгирэ оси, валикэнгиро кашт и ад. дур. Дро сбутьякирдэ буксы тховэнапэ втулки или буксы зачивэнапэ бабитоса Б-2 и подтрадэнапэ тэло валикэнгирэ осенгиро диаметро, савэ сы про элеваторо. Сбутьякирдэ оси злэнапэ элеваторнонэ валикэндыр и прэ лэнгиро штэто втховэлапэ нэви ось. Прэ сбутьякирдэ симиренца каштэскирэ штэты про элеваторна валикэ тховэна цыпа, а коли ёнэ зоралэс сбутьякирдэ — запарувэнапэ нэвэнца. Коли пробандэна диагональна элеваторскирэ планки лэн выправинэна шылалэ чёканоса или кувалдаса.

Мотовило. Дро мотовило пхадэна каштунэ планки, буксакирэ распорки про мотовилоскиро вало и ад. дур. Пхагирдэ планки запарувэнапэ нэвэнца, савэ кэрдэ сы шукэ каштэстыр. Мотовилёскирэ валоскирэ буксы коли сбутьякирнапэ могискирна тэ явэн зачидэ бабитоса и подтрадынэ тэло трэбимо мотовилоскирэ валоскиро диаметро.

Кхуибнытко апарато. Дро кхуибнытко апарато сбутьякирнапэ мэнорья коленчатонэ валоскирэ дро компресорэ (патр. 25), компресорэнгирэ подшыпникэ, сувьякиро каноро, направляюшшэна шпагатэнгирэ отверсти и ад. дур. Элипсо про коленчатонэ ва-

лоскирэ мэнорья злэлапэ про токарно станко, ангыдыр мэнорья обточинэнапэ, а ужэ палодава шлифинэнапэ мелконэ наждач-нонэ цыпицаса сбутякирдэ компресорэнгирэ подшыпникэ (гняз-доскири крышка про компресоро) коли сбутякирнапэ, то зачивэ-напэ бабитоса пришабринэнапэ и подтрадэнапэ ко коленчатонэ валоскирэ мэнорья. Коли крышки набут сбутякирдэ лэндэ спили-нэнапэ бортэ и подтрадэнапэ ко коленчатонэ валоскирэ мэнорья.

Сувьякиро каноро коли сы сбутякирдо, то ваш одова собы-тэ на кэрэллэ шпагатоскиро захаибэ пропилинэлапэ трэбимонэ розмэроса крэнглонэ напильникоса. Адыкэ жэ проджяна ремонтэ

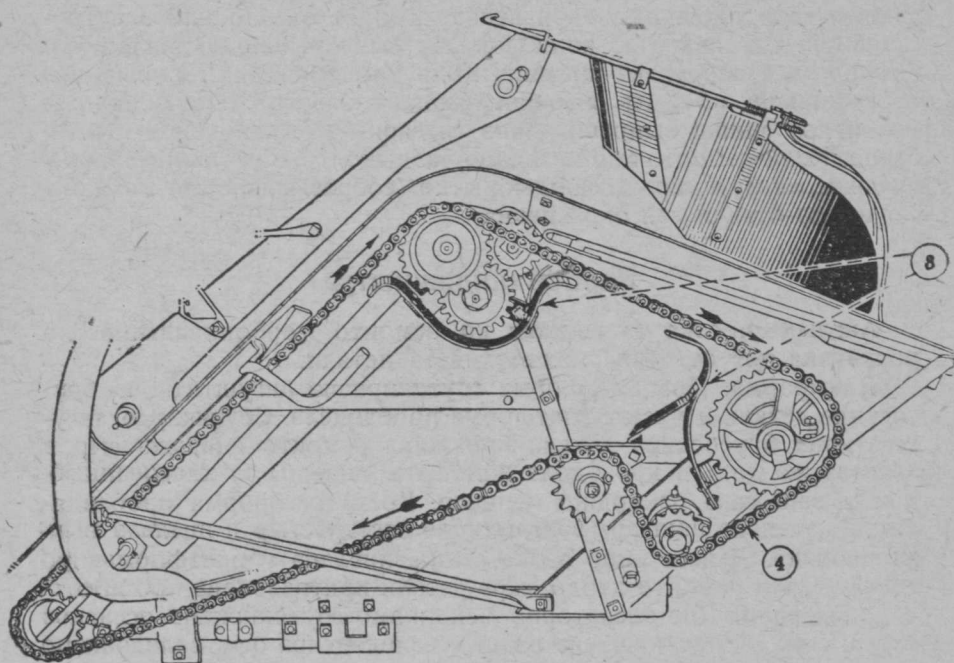

26. Цэпъ Галя


направляющёна шпагатоскирэ отверсти. Коли сув зоралэс сбу-тякирды ла запарувэна нэвьяса. Коли пхагирдо сы компресоро или сув лэн скэравэна дрэ одова штэто, кай сы пхагирибэ автогеннонэ или электроскэраибнытконэ апаратоса.

Вэнзлопхандыпнытко. Дро вэнзлопхандыпнытко сбутякирнапэ клювоскиро ролико, саво пиричинэла шпагато, шпагатонатяга-телё, коническо шэстерёнка тэ/диско. Прэ ремонтэ тэ вэнзлопхо-ныбнытконэскири регулировка трэби тэ обрискирэс баро дыкхи-бэ, сарэ сбутякирдэ вэнзлопхандыпнытконэскирэ детали бангэ тэ явэн запарудэ нэвэнца, вэнзлопхандыпнытконэскири чюри бан-ги тэ явэл шукир отточимэ.

Шатуно тэ коленчато вало. Шатуностэ сбутякирнапэ роёрья, савэ сухтылна чюрьякиро шэроро, коленчатонэ валоскиро тэ чю-рьякиро подшыпнико, пхадёла шатуноскиро кашт. Коли сбу-тякирнапэ шатуноскирэ роёрья лэн запарувэна нэвэнца, коли сбу-


тякирлапэ подшыпнико ёв или зачивэлапэ бабитоса или, коли зоралэс сбутякирдо запарувэлапэ нэвэса. Коленчятонэ валоскиро элипсо про шатуно тэ чюри злэлапэ про токорно станко и мэнори шлифинэлапэ наждачнонэ цыпицаса.

Регулятор. Регуляторостэ сбутякирнапэ цепи, зубчатки и ад. дур. Ваш-одова собы тэ злэс и тэ запарувэс цэпи или планки, лэн отклёпинэна кхэтанэ сбутякирдэ цэпакирэ звеноса и про сбутякирдэ или пхагирдэ звеноскиро штэто приклёпинэлапэ нэво.

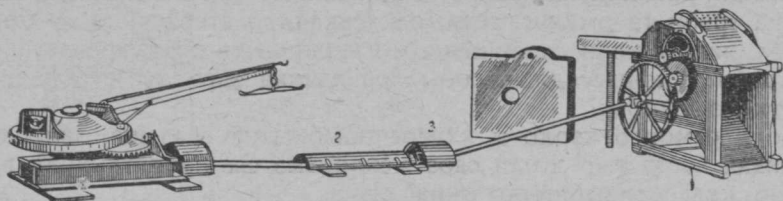

27. Просто (вастытко-грэнгири) омбарибнытко

Цэпи Галя (патр. 26). Дро цэпи Галя бутятыр сбутякирнапэ рамки цэпи тэ пашварэ. Ваш одова, собы тэ спарувэс сбутякирдо ролико сарэ дуге звеноскирэ стронэндыр отклёпинэнапэ пашварэ и прэ сбутякирдэ роликоскиро штэто тховэлапэ нэво. Роликовонэ цэпакирэ пашварэ коли сбутякирнапэ запарувэнапэ адякэ жэ сыр и роликэ. Коли склёпинэна роликэнгиро стержнё трэби бутыдыр сарэстыр тэ дыкхэс пало адава, собы на сыс пирибандякирибэна и на сыс жэ зоралэс подтырдымэ пашварэ ко ролико, ваврэс цэпенгиро ролико на лэла тэ прокрэнцынэлпэ и пало адава буты на явэла чячюны.

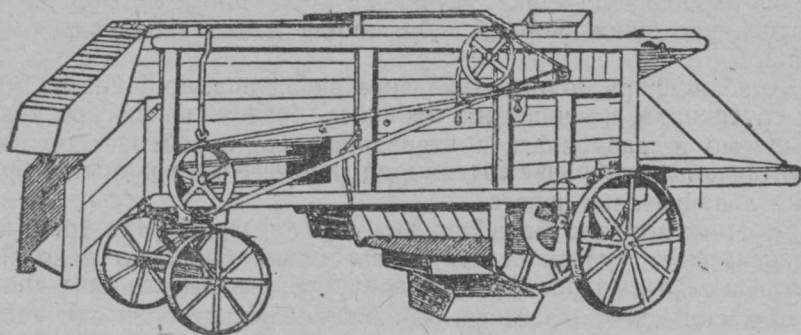

28. Полусложно омбарибнытко

Зубчатки тэ шэстерни. Зубчаткэндэ пирибандякирибэндыр пало адава, со на чячюнэс затырдымэ сы цэпо Галя или налаче змакхибнастыр или зоралэс затырдымэ цэпендыр сыго сбутякирнапэ или пхадёна данда. Дрэван жэ сыго сбутякирнапэ зубчатки прэ колэнчятонэ валоскирэ шатуноскиро вало тэ прэ элеваторна валикэ. Коли сбутякирнапэ запарувэнапэ нэвэнца, шэстерни, коли дрэ лэндэ сбутякирнапэ данда запарувэнапэ нэвэнца. Роликэндэ цэпэнгирэ натягателендэ сыго сбутякирлапэ роликоскиро отвёрстиё дрэ одова штэто, кай тховэлапэ стержнё, кэрлапэ адава одо-

лэстыр, со ролико бутякирла ужэ пирибандякирибнаса (перекосо) и адалэстыр сыгэс екхэ стронатыр сбутьякирнапэ цэпенгирэ роликэ тэ зубчаткэнгирэ данда. Коли сбутьякирдо ролико джяла дро ремонтэ отэнчя дро сбутьякирдо отверстиё втховэна втулка кровельнонэ састэрэстыр. Роликоскиро валико коли сбутьякирлапэ запарувэлапэ нэвэса, саво кэрдо сы крэнглонэ састэрэстыр трэби-монэ диамэтрэса.

Дро элеваторна гарбопхандыпнытка полотнэ пхадёна каштунэ планки, рискирдёна роликэ тэ пряжки. Коли приклёпинэна нэви планка трэби тэ дыкхэс, собы заклёпкакиро стержнё тэ на пирибандёл, ваврэс коли склёпинэна могискирдо тэ розпхаравэс планка. Трэби тэ кэрэс адякэ, собы прэ планка сарэ дуге стронэндьыр сыс тходо шайбы.

Коли ремонтэ кэрдо и кхасосчиныбнытка скэдынэ, лэн регулиринэна вастэстыр. Коли сарэ механизмэ сы пропатыкирдэ вастэстыр, кхасосчиныбнытко окрасинэна.

Обмарибнытконэнгиро ремонтэ

Обмарибнытка роскэрнапэ прэ проста (патр. 27), полусложна (28) тэ сложна (патр. 29). Дрэ проста (вастыткө-грэнгирэ) обмарибнытка бутыдыр сарэстыр сбутьякирнапэ барабаноскирэ штифты тэ дэки, барабаноскирэ подшыпникэнгирэ вкладышэ, шэстерня тыкны тэ машкиралыпнытко (промежуточно). Коли барабано тэ дэка джяна дро ремонтэ, злэлапэ дэка, барабаноскирэ подшыпникэнгирэ крышки и вылэлапэ упрэ кокоро барабано дрэ упратунэ рамакирэ брусьенгирэ прочиныбэна (прорезэ). Коли данда набут сбутьякирдэ ёнэ проджяна ремонтэ дрэ обмарибнытка штифтовонэ барабанэнца адякэ: татькирна про горно и оттырдэна тэло оригинально данд. Зоралэс сбутьякирдэ данда запарувэнапэ нэвэнца.


Барабаноскирэ подшыпникэнгирэ вкладышэ, коли ёнэ на зоралэс сбутьякирдэ, подчивэнапэ бабитоса, розточинэнапэ про токарно станко и шабровкаса подтарадэнапэ ко барабаноскиро вало. Коли вкладышо заралэс сбутьякирдо (дро бут обмарибнытка бронзово) запарувэлапэ нэвэса.

Отремонтировано барабано дрэ сарэ обмарибнытка трэби выбалансировать (уравновесить). Ваш адава барабано валоскирэ мэнорьенца тховэлапэ про металическа вэнглытка, савэ пашлэ сы про каштунэ козлэ (патр. 30). Адалэ вэнглытконэнгиро вэнгло банго тэ явэл гладко тэ ровно затуплениёса про 2 мм. Вэнглытка бангэ тэ явэн выровнимэ пиро уровнё. Коли тходо про вэнглытко барабано ачелапэ дро екх положэниё коли лэс локхэс тэ пири-рискирэс, отэнчя тэлатуны чясть пхарыдыр упратунэ чястятыр. Ваш одова, собы тэ уравновесинэс упратуны барабаноскири чясть трэби тэ пиририскирэс про болтэ, савэ урикирна била, натрэбима гайки (про бильно барабано) или шайбы и натрэбима гайки про бичи про штифтово барбано. Коли жэ адава на уравновесинэ барабано, отэнчя тэло болтэнгирэ гайки прикрэнцынэна бутыдыр пхарэ саструнэ подкладки. Барабано сы отэнчя уравновешэно, коли локхэс пэкадо вастэса, ёв кажно моло лэла тэ тэрдёл дро раз-

на положэнии. Коли балансировка кэрды барабано тховэлапэ дрэ обмарибнытко, скэдэнапэ барабанна подшыпникэ и пропатыкирна, машкирал дэкакирэ ли данда проджяна барабаноскирэ данда. Коли адава нанэ ослабинэна шпонки, савэ зорьякирна барбаноскиро вало и подвигинэна лэс дрэ трэбимо стро́на. Коли бут данда утходэ сы чячюнэс, а набут данда уса таки нанэ тэрдэ сыр трэби, отэнчя лэна чёканоскирэ пэкаибэнца выправинэна, продыхэна, зоралэс ли ёнэ тэрдэ, на трэби ли лэн тэ подгаздэс.

Коли барбано и вало пробандия, лэн вылэна, барабано пхэрдэс роскэдэлапэ, побандякирдэ чясти выправинэна чёканоскирэ пэкаибэнца, шылалэ хасьскирдэ данда тэ болтэ запарувэнапэ нэвэнца. Вало коли ёв пробандия, выправинэна, тхови лэс про дуетаврово балка и подтхови тэл лэстэ 2 каштунэ подкладки вычиныбэнца, урьена екх или дуй скобы 2 гайкэнца кажно и, затырдыи лэн, выпатыкирна лэс (патр. 31).

Коли пропатыкирибэ кэрдо вало трэби то пириriskирэс про каштунэ планки, дрэ савэ сы вычиныбэ и савэ подтходэ сы тэло валоскирэ мэнорья и тэ удыххэс, на ковылинэна ли ёнэ. Коли ковылинэна, трэби инке моло тэ исправинэс пробандякирибэ.

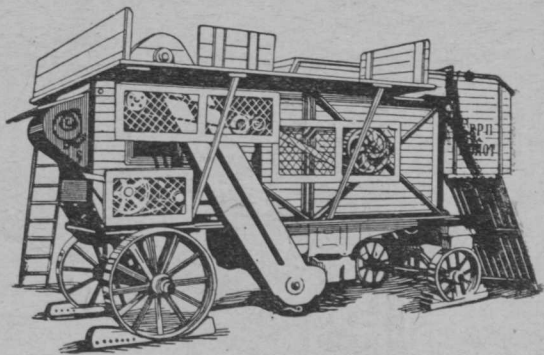

29. Сложно омбарибнытко


Адая буты трэбити тэ дэс опытнонэ слесарёскэ. Коли валоскиро бандякирибэ баро и нанэ дро екх штэто отэнчя адасавэ способоса лэс тэ исправинэс пхаро.

Трэби тэ рипирэс, со бильнонэ барабанэндэ збандякирдэ подбильникэ шылалэ способоса тэ исправинэс нашты и коли лэн исправинэна дрэ фаурнытко трэби тэ дыкхэс, собы дурипэ машкир отверстии вашо болтэ ачяпэ адасаво сыр сыс.

Дрэ сложно обмарибнытко ёвропейсконэ типоскири (МО-900, МК-1100) барабано вашо ремонтэ вылэна адыкэ. Злэнапэ привода на шкивэ, подшыпникэнгирэ крышки, вымарнапэ шпонки. Подрикири барабано, вало вылэлапэ, дурыдыр барабано вытырдэлапэ пирдал люко упрэ прэ обмарибнытко и пиро скатна пхалэ змэкэлапэ пхув. Сбутьякирдэ барабаноскирэ бичи запарувэнапэ нэвэнца. Дрэван трэби тэ дыкхэс дро нэвэ биченгиро кэрибэ прэ отверстиенгири сверловка (патр. 32) вашо бичёва болтэ. Ваш адава лэна очередно подбичнико, тховэна прэ лэстэ пропаш сбутьякирдо бичё стальнонэ розметкаса наметинэна крэнглыпэна вашо дыры тэло отверстии дро подбичникэ, отэнчя дро розметимэ крэнглыпэнгиро цэнтро кернероса наметинэна штэты вышо сверловка. Трэби тэ дыкхэс пало одова собы кернероса розметиндлэ дро крэнглыпнаскиро цэтро, заврэс отверстиё явэла набут дрэ стро́на и адалэстыр явэла пхарыдыр тэ подтрадэс бичё ко подбичнико, а

вабир моло и ни сыр нашты тэ подтрадэс. Раязенковка адыкэ жэ тэ кэрэс дро цэнтро и раххиткэс бизоралэ тасаибнаскиро станкоскирэ рукоятаса, ваш одова, собы тэ на домэкэс цэнтроскиро улыджыйбэ дрэ стро́на.

Ваш одова собы болтэ на прокрэнцындлэпэ дрэ биченгирэ тэ подбичникэнгирэ отверсти́и, дрэ раязенковка вычингирна зубилоса или крейцмеселёса гняздо вашэ заусеница; и трэби тэ обрискирэс баро дыкхибэ прэ фигурнонэ шэрорэскиро кэрибэ собы коли явэла тходо болтоскиро шэроро лэскиро рэбро точнэс зджяласпэ бы бичёскирэ рэброса. Мэнорья барабаноскирэ валоскирэ коли сбутьякирнапэ, обточинэнапэ про токарно станко и шлифинэнапэ наждачнонэ цыпицаса (патр. 32).

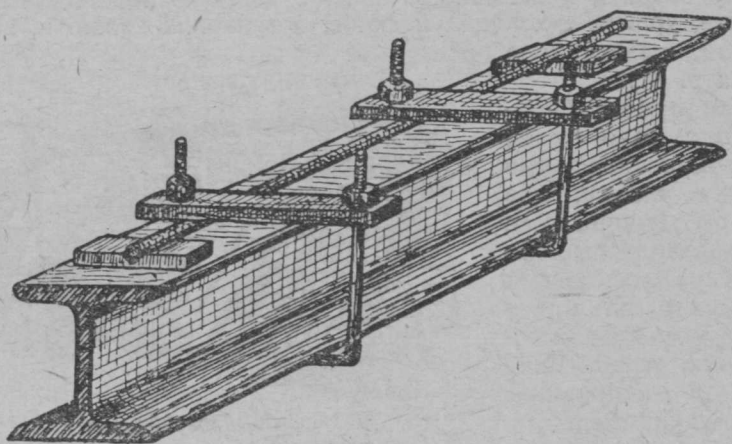

30. Приспособлениё ваш барабаноскирэ балансировка

Дрэ обмарибнытка зоралэ барабанэнца дэка стходы сы 2-е чястендыр. Собы тэ исправинэс дрэ латэ притупимэ бичи, вылэна барабано и сарэ дуй дэакирэ пашорья обрискирна тэлатунэ конценца остро́нэ биченгирэ кромкэнца упрэ, а болтэ и выбандякирдэ сутуги пиритховэна сыр трэби. Коли сбутьякирлапэ и адая, второ кромкэнгири стро́на, отэнчя сарэ дуй дэакирэ чясти розкэдэнапэ и бичи отчингирнапэ зубилоса тэлэ линейка, или, коли сы строгальнэ станко лэн тэ простругинэс прэ лэстэ.

Дрэ обмарибнытка штифтовонэ барабаноса дрэ дэкэнгиро ре́монто бутыдыр сарэстыр спарувэна сбутьякирдэ штифты прэ нэвэ.

Дро коленчято вало дро пхустринскирибнытко (соломотрясо), коли сбутьякирнапэ мэнорья, пропатыякирлапэ и обточинэлапэ про токарно станко—про приспособимэ балансы пиро рейсмусо и шлифинэна наждачнонэ цыпицаса. Нашты тэ обточинэс валэнгирэ мэнорья личнонэ или бархатнонэ напильникоса, адалэса могискирдо тэ хаськирэс валоскири мэнори и ёв на адыкэ длэнгэс лэла тэ бутякирэл, а могискирдо и тэ хаськирэс лэс.

Коли сбутьякирнапэ барабаноскирэ подшыпникэнгирэ вкладышэ ёнэ зачивэнапэ бабитоса. Зачивэна адыкэ. Лэна сарэ дуй сбутьякирдэ вкладышэнгирэ пашорья, стховэна лэн кхэтанэ, прот-


хови англэдыр сарэ дуге стронэндир машкир бортэ санэ саструнэ пластинки, сзорьякирна сарэ дуй пашорья дрэ адасаво положение и тховэна троцоса прэ ровно каштуно упралыпэ и обтховэна сыровонэ прахоса или глинаса тэлэ, собы на протходья расплавимэ бабито. Дро вкладышэнгиро центрэ втховэна саструно или каштуно (шукэ каштэстыр) крэнгло стержнё, диаметро савэскиро банго тэ явэл про адакицы тыкныдыр барабаноскирэ валоскирэ диаметрыстыр, собы тэ ачявэс набут угрублякирно бабитоскиро слоё вашо расточка тэ шабровка. Машкир стержнёскиро трупэ тэ вкладышоскирэ ванты чивэна расплавимэ бабито. Ваш одова, собы бабито фэдыр тэ приачел, бронзова вкладышэ подтатыкира залудинэна оловоса, а дро чугунна вкладышэ просверлинэна дро вкладышоскири ванта отверстии. Коли зачивэна вкладышоскэ дэна тэ ошылел, вымарна стержнё, ростоцинэна прэ токарно станко, пришабринэна и притрадэна кэ барабанонэ валоскири мэнэри, ужэ обточимэ про токарно станко. Адыкэ зачивэнапэ и ростоцинэнапэ вкладышэ сарэ механизмэнгирэ подшыпникэнгирэ дрэ обмарибнытко.



31. Барабаноскирэ валоскиро выправленийэ

Подшыпникэ одолэ деталенгирэ, савэ сыго крэнцынэнапэ, (вало, барабано) трэби тэ зачивэс бабитоса, дрэ саво сы бут олово, про примеро, бабито Б-1. Подшыпникэ одолэ деталенгирэ, савэ набут крэнцынэнапэ зачивэнапэ бабитоса Б-2.

Дрэ сложна обмарибнытка побандякирдэ рэбры дро архимедово винто дрэ шосталка выправинэнапэ про кашт.

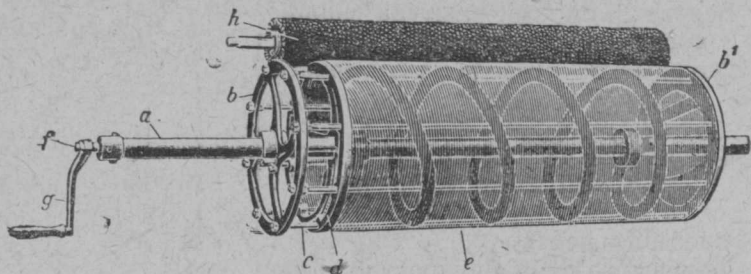

32. Барабаноскиро бичё тэ болто

Утхоибнытко (установочно) цылиндрическонэ сортировкакиро винто Пеннея проджяла ремонтэ про токарно станко, кай резьба оправинэнапэ резцоса, а коли сбутьякирибэ зорало, чинэлапэ (нарезается) нэво винто. Дро сбутьякирдэ буксэнгирэ отверстии прэ ожужакирибнытконэ шшоткэнгиро вало втховэнапэ втулки бронзатыр или листовонэ састэрэстыр подтрадыбнаса тэло валоскири мэнэри.

Листово састэр, примардо ангил барабано, коли сбутьякирлапэ, лэс отрискирна и примарна нэво састэрэскиро листо тырдыпнаса 3,5-4 кгр. Пхагирдэ каштунэ шатунэ коленчятонэ волоскирэ дрэ дромойна яшшикэ запарувэнапэ нэвэнца.

Коли сарэ механизмгиро ремонтэ кэрдо, обмарибнытко скэ-
дэлапэ и ужэ дрэ буты регулиринэнапэ сарэ механизмэ. Коли
обмарибнытко пхэрдэс скэдыны, урьена сарэ шкивэ, затырдэна
симирыя, змакхэна и пробутякирна бизёрноскиро.

Дро пробно пробутякирибэ дыкхэна сарэ начячипэна, савэ
сы дрэ буты машир механизмэ и адай жэ исправинэна лэн. Коли
обмарибнытко ужэ пробутякиры и прилыны комиссияса ремон-
тостыр, ла окрасинэна ксилытконэ краскэнца, ваш адава, собы тэ
зракхэс ржавчинатыр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

№№	Сыр кхарлапэ оборудованиё тэ инструменто	Кицыпэ	Примечание
1.	Горно постоянно кирпично про 1 яг фурмаса ваш пашварытко пхур- дыпэ, мехоса $7/4$, корытоса вашо паны и вытырдыбнытконэ састру- нэ колпакоса	1	По дуй штуки кажнэ роз- мероскиро
2.	Наковальня тырдыпнаса 80 кг . .	1	
3.	Тиски стулова тырдыпнаса 40 кг	1	
4.	Вантытко сверлилка простонэ ти- поскири вастытко	1	
5.	Сверлэнгиро наборо 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12,5 мм, 16 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм	16	
6.	Верстако просто каштунэ яшши- коса ваш инструменто	1	
7.	Фаурнытко кувалда тырдыпнаса 4 кг	1	
8.	" " " 6 кг	1	
9.	Фаурнытка чёканэ 0,08 кг	1	
10.	" " 1,2 "	1	
11.	" " 1,6 "	1	
12.	Слесарно чеканэ 0,6 "	1	
13.	Фаурнытко зубило упратуно и тэ- латуно	4	
14.	Гладилки ваш прямонэ вэнглэнги- ри отделка и оббутякирдэ упра- лыпэнгиро выглаживаниё . . .	2	
15.	Подбойки ваш галтеленгиро тэ ухорьякирибэнгири отделка . .	2	
16.	Квадратна бородки 8 мм, 10 мм, 12,5 мм, 16 мм, 19 мм	5	
17.	Бородки крэнгла одолэжэ разме- ренгирэ	5	
18.	Обжымки заклёпочна разна . . .	4	
19.	Клешши фаурнытка разнэ фор- маса, комплекто 6 шт	1	

№№	Сыр кхарлапэ оборудование тэ инструменто	Кицыпэ	Примечания
20.	Гвоздильня ваш болтэнгирэ шэро- рэнгиро тэ заклёпкэнгири от- ковка	1	
21.	Пропатякирибнытко плита 150 × × 250 см	1	
22.	Плита отверстиенца тэ жэлобкэнца ваш дырэнгиро промарибэ и вав- рэ бутенгиро	1	
23.	Станко ваш шынэнгири натяжка .	1	
24.	Кронцыркулё 200 мм	1	
25.	Цыркулё 200 мм	1	
26.	Мэтро стально стхоибнытко . . .	1	
27.	Роздвижно клэдын Бако № 1 . .	1	
28.	" " " № 2 . .	1	
29.	" " " № 3 . .	1	
30.	Простонэ гаечнонэ штампованонэ клэдынэнгиро наборо разнонэ розмерэнца, комплекто 6 шт. .	1	
31.	Слесарно ножовка 12"	1	
32.	Ножовочна полотнэ кэ ёй	12	
33.	Вэнглытко просто	1	
34.	Отвёртка 200 мм	1	
35.	Механическо клупо ваш болтэнгири тэ гайкэнгири нарезка пиро сис- тема „Витворта“ № 2—4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	1	Матчики ваш гайкэнгири на- резка одолэ жэ розмерэн- дыр дро кажно
36.	№ 5 плашкэнца 16 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм	1	комплекто по 3
37.	№ 4 10 мм, 12,5 мм, 16 мм, 19 мм .	1	метчики екхэ
38.	Воротки ваш метчикэ разнонэ роз- мерэнца	1	розмероса
39.	Лампа паяльно керосиново дро 1 литро	1	
40.	Медно паяльнико 400 гр	1	
41.	Грэнгирэ клешши	1	
42.	Разна напильникэ, комплекто 12 шт.	1	
43.	Рашпилё 14"	1	
44.	Пэталытко чюри	1	
45.	Стально пробойнико	1	
46.	Дорожнико	1	
47.	Проста плоскогубцэ	2	
48.	Плоскогубцэ кусачкэнца	1	
49.	Нутромеро	1	
50.	Кернеро	2	


Адалэ спецификацыи сыр вашо капітальнэ ремонтскири мастерско, адыкэ и вашо фаурнытка сы примернонэнца, одова минимуме, саво банго тэ явэл ваш механикэнгэ дрэ організацыя тэ ремонтскиро планированиё лыджайбнаса. Пашыл усыкадо оборудованиё тэ інструментэ, сы інке и разна приспособлениі, сыр про примеро съёмникэ, штампэ и ад. дур. Практическо тэ изобретательско годы бангэ тэ допхэрдякирэн адава оборудованиё тэ разна приспособлениё ваш ремонтнонэ бутенгири механизация, а палодова и ваш бутякирэ производительностякиро убарэдырякирэбэ.


СО СЫ ЧИНДЛО

Влыджыибэ

1. Владжыибэс	3
Планоскиро тхойбэ	3
Ремонтна мастерска	5
Кадры	—
Бутякири организацыя дрэ МТМ	6
Ремонтоскиро сәвипэ	7
I. Ремонтоскири техника прэ пхувоббутакирибнытка орудии	—
Грэнгирэ плугэ	—
Тракторна плугэ	10
Рандлытка культиваторэ	14
Дискова рандля	15
Тракторна культиваторэ	17
Зерноожужакирибнытконэ машынэнгиро рамонто	18
Сеялкэнгиро ремонтэ	23
Укэдыбнытконэ машынэнгиро ремонтэ	24
Кхасосчиныбнытка	—
Жатки самосброски	32
Лобогрейки	34
Грэнгирэ грабли	35
Гарбопхандыпнытка	—
Обмарибнытконэнгиро ремонтэ	38
Спецыфикацыя № 2	42



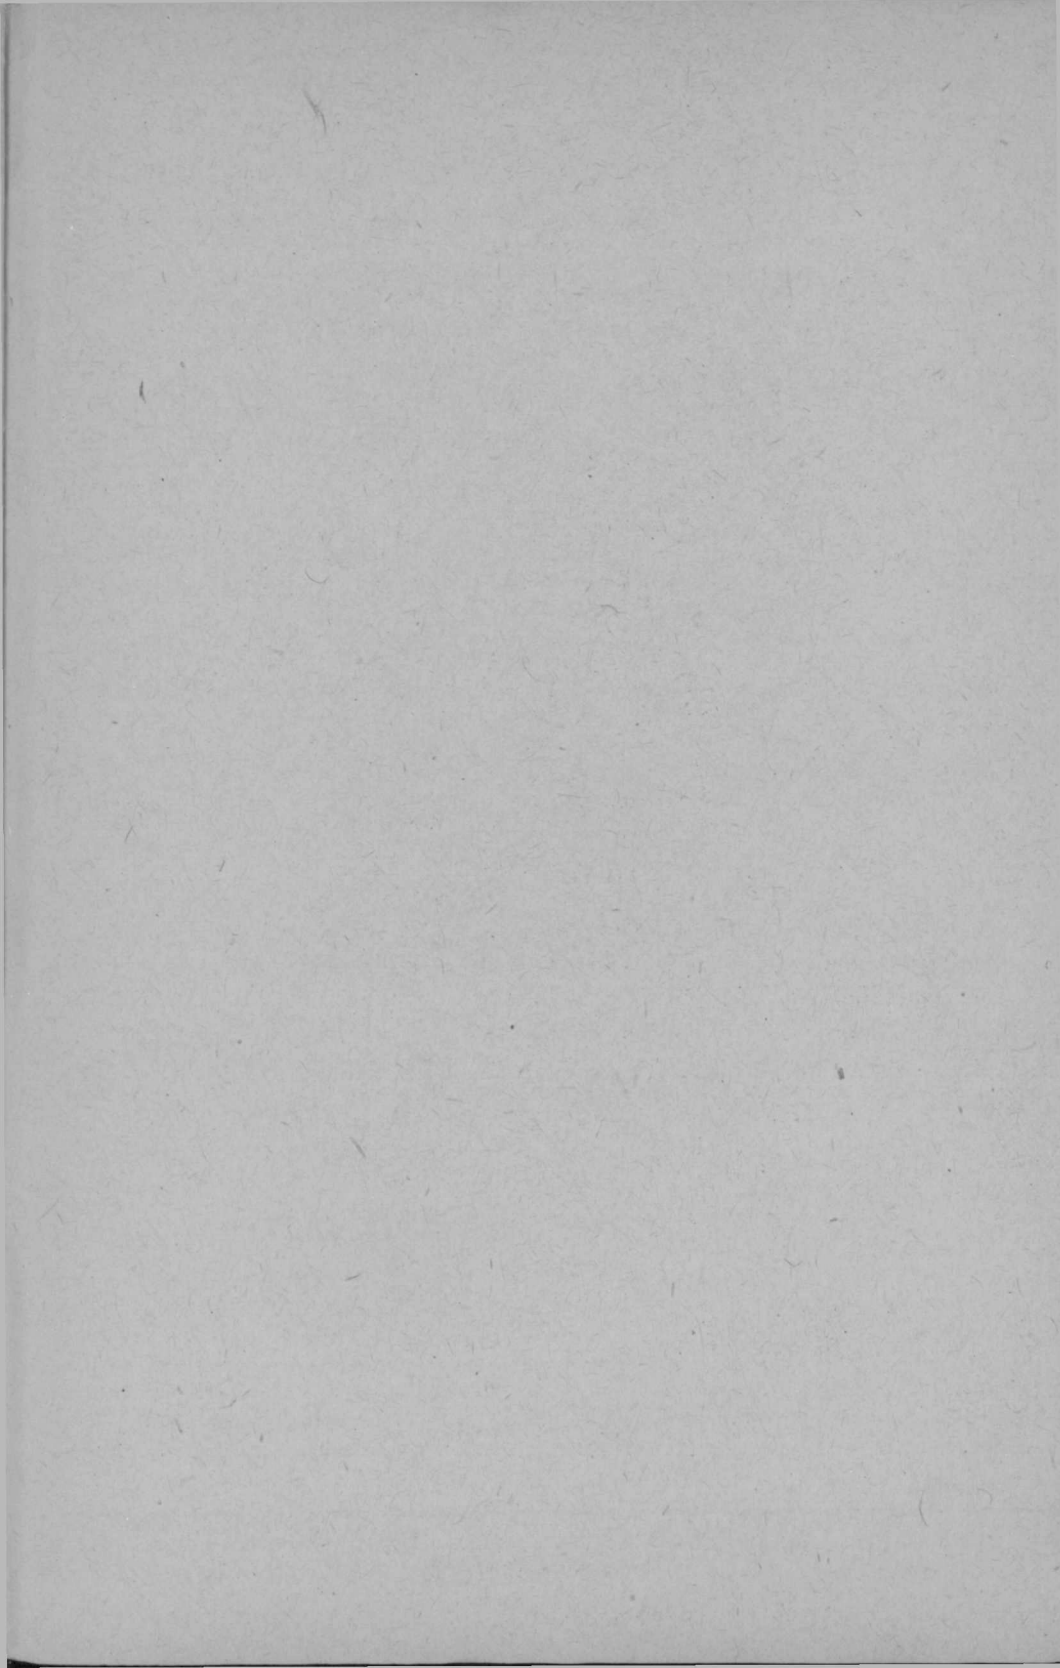

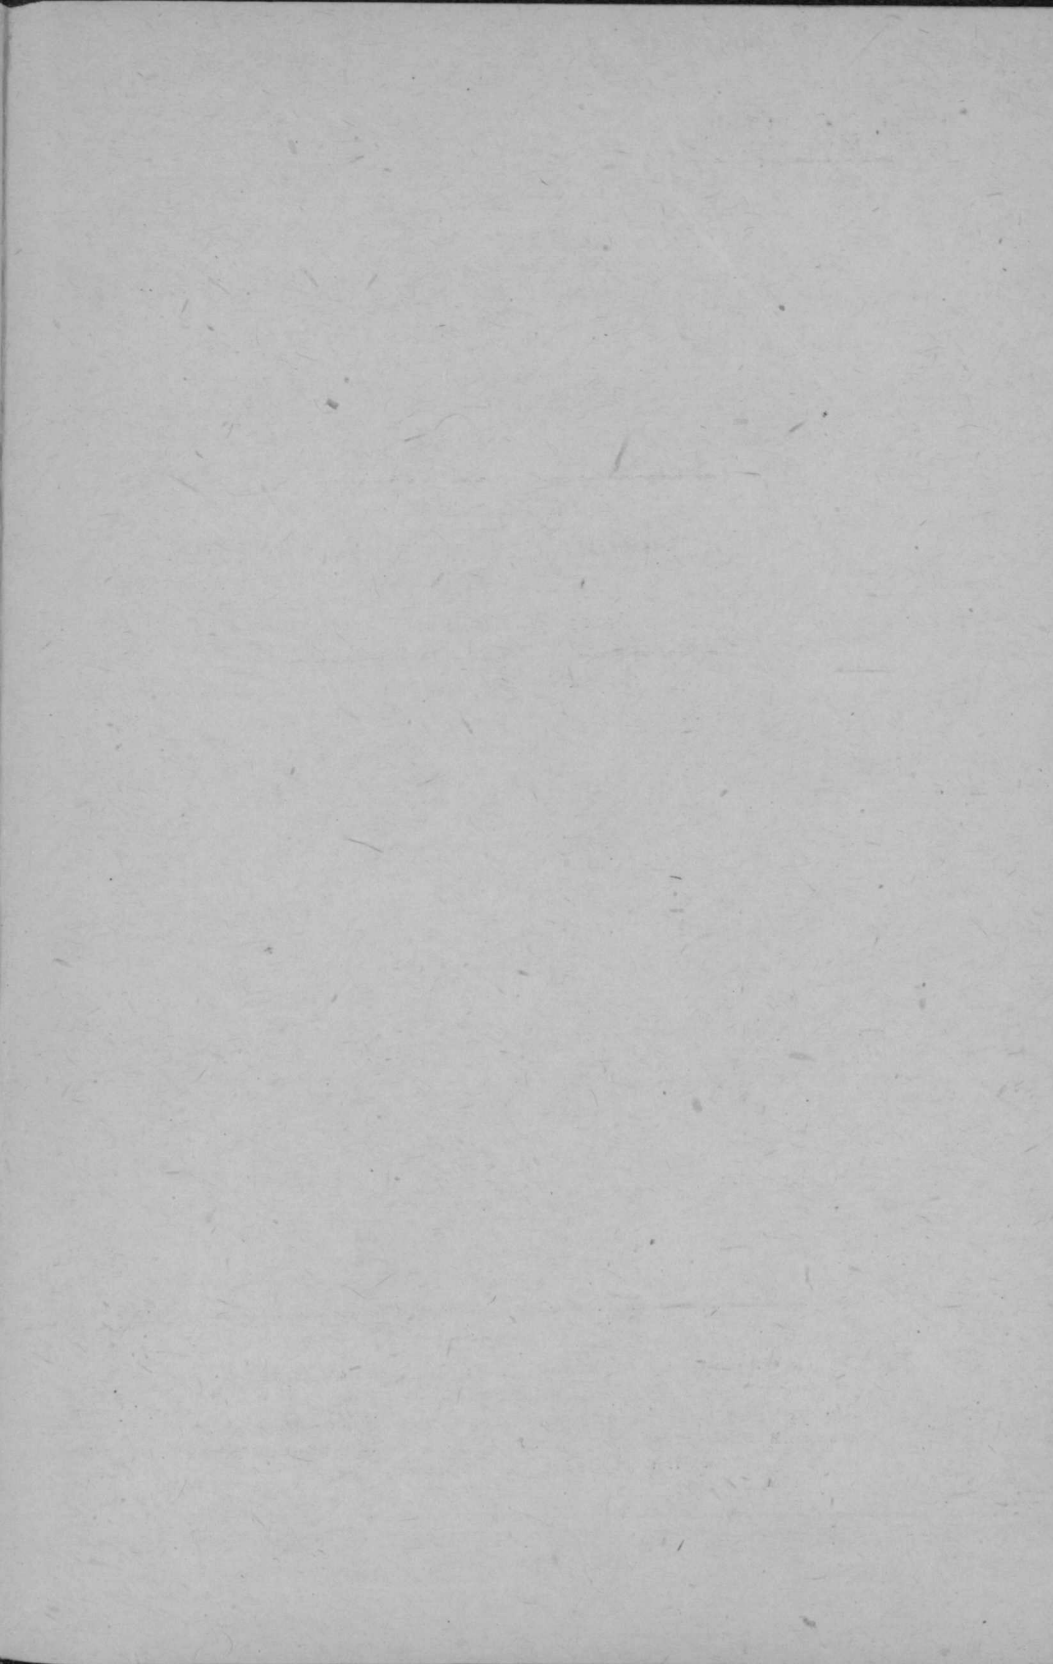

Тимин 30 гаспря
Цена коп.

24226

Цыг.
3-44

М. Ф. ГОЛИКОВ
РЕМОНТ С.-Х. МАШИН
И ОРУДИЙ

Перев. О. Панковой

На цыганском языке

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

Магазины и отделения Книгообъединения ОГИЗ'а
и Коопкниги.

Любую книгу на национальных языках высылает наложенным платежом (без задатка) Дом интернациональной книги: Москва, ул. Горького, 51.