

Как включить простейшую защиту от сканирования портов на
Микротике RB951G-2HnD ?

*Её лучше всего включать в дополнение к port-knocking,
дабы максимально защитить устройство от простукивания портов птар-ом.*

- 1) Заходим на Микрот через Winbox по IP, или Мак-адресу.
- 2) IP – Firewall – Filter Rules.
- 3) Добавляем одно новое правило.


Сначала на вкладке **General**.

Chain: input

Protocol: *если хотим менять настройки, то здесь ставим либо TCP, либо UDP, но тогда придётся делать несколько правил.*

Если хотим оставить дефолтные настройки, тогда здесь ничего не пишем.

В нашем случае, настройки будут дефолтные.

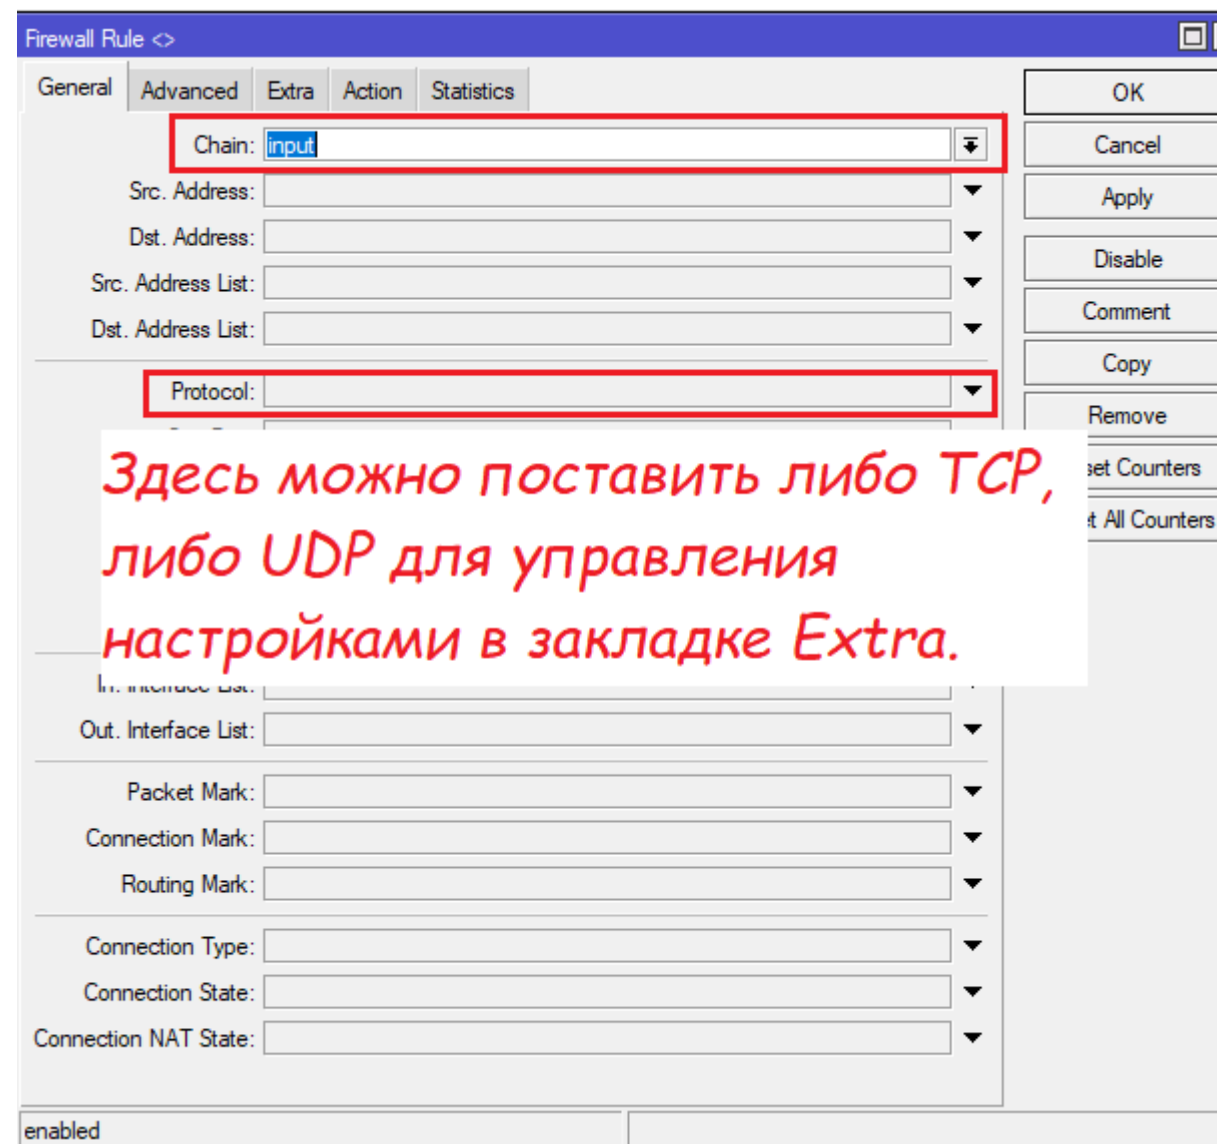

Дальше, переходим на вкладку **Extra** – вкладка «PSD» и убеждаемся, что там выставлены дефолтные параметры.

Если в параметре Protocol у нас ничего не прописано, то эти параметры изменить будет нельзя.

Weight Threshold: 21

Максимальная задержка между пакетами с разными портами назначения, пришедших с одного адреса.

Delay Threshold: 00:00:03

При каком значении баллов срабатывает. Это значит, что есть некая условная единица, условное количество баллов, которые должен набрать злоумышленник. В случае своего сканирования, злоумышленник должен в течение, например, 3 секунд просканировать 7 портов в диапазоне от 0 до

1023 или, например, 21 порт в диапазоне от 1024 до 65 535.

Высокие порты оцениваются условно, как одна единица, низкие порты оцениваются гораздо выше – как три единицы.

Port Scan Detect работает с TCP и UDP.

Low Port Weight: 3

Сколько при подсчёте стоит каждый порт в диапазоне от 0 до 1023 (низкие порты).

High Port Weight: 1

Сколько при подсчёте стоит каждый порт в диапазоне от 1024 до 65 535 (высокие порты).

The screenshot shows the 'Firewall Rule' configuration window with the 'Extra' tab selected. The 'PSD' (Port Scan Detect) section is highlighted with a red box. The settings are as follows:

Setting	Value
Weight Threshold	21
Delay Threshold	00:00:03
Low Port Weight	3
High Port Weight	1


Below the configuration fields, the text 'Деф олтные настройки Port Scan Detect.' is written in red. At the bottom left, the status 'enabled' is shown.

Теперь переходим на вкладку **Action**.

В Action ставим «add src to address list», т.е. добавить ip адрес источника в некий адрес лист.

Address List: здесь пишем Port Scan Detect (здесь лучше писать полностью, а не сокращённо).

Timeout можно оставить в динамическом режиме, т.е. none dynamic

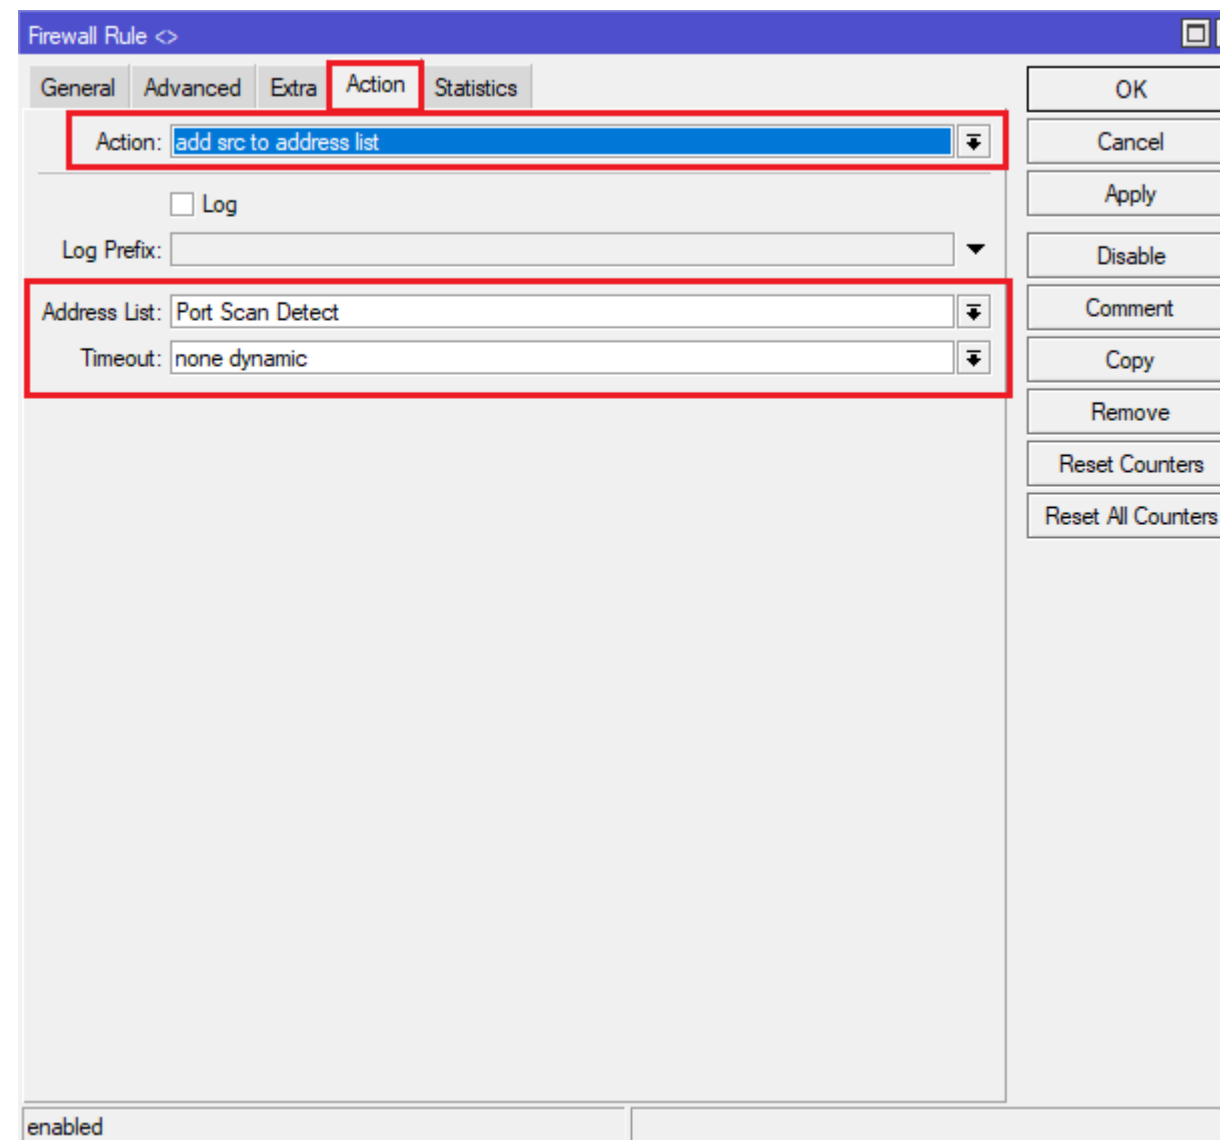


Здесь всё. Теперь переходим на вкладку **RAW**.

Chain: prerouting

Src. Address List: Port Scan Detect

Action – Action: Drop

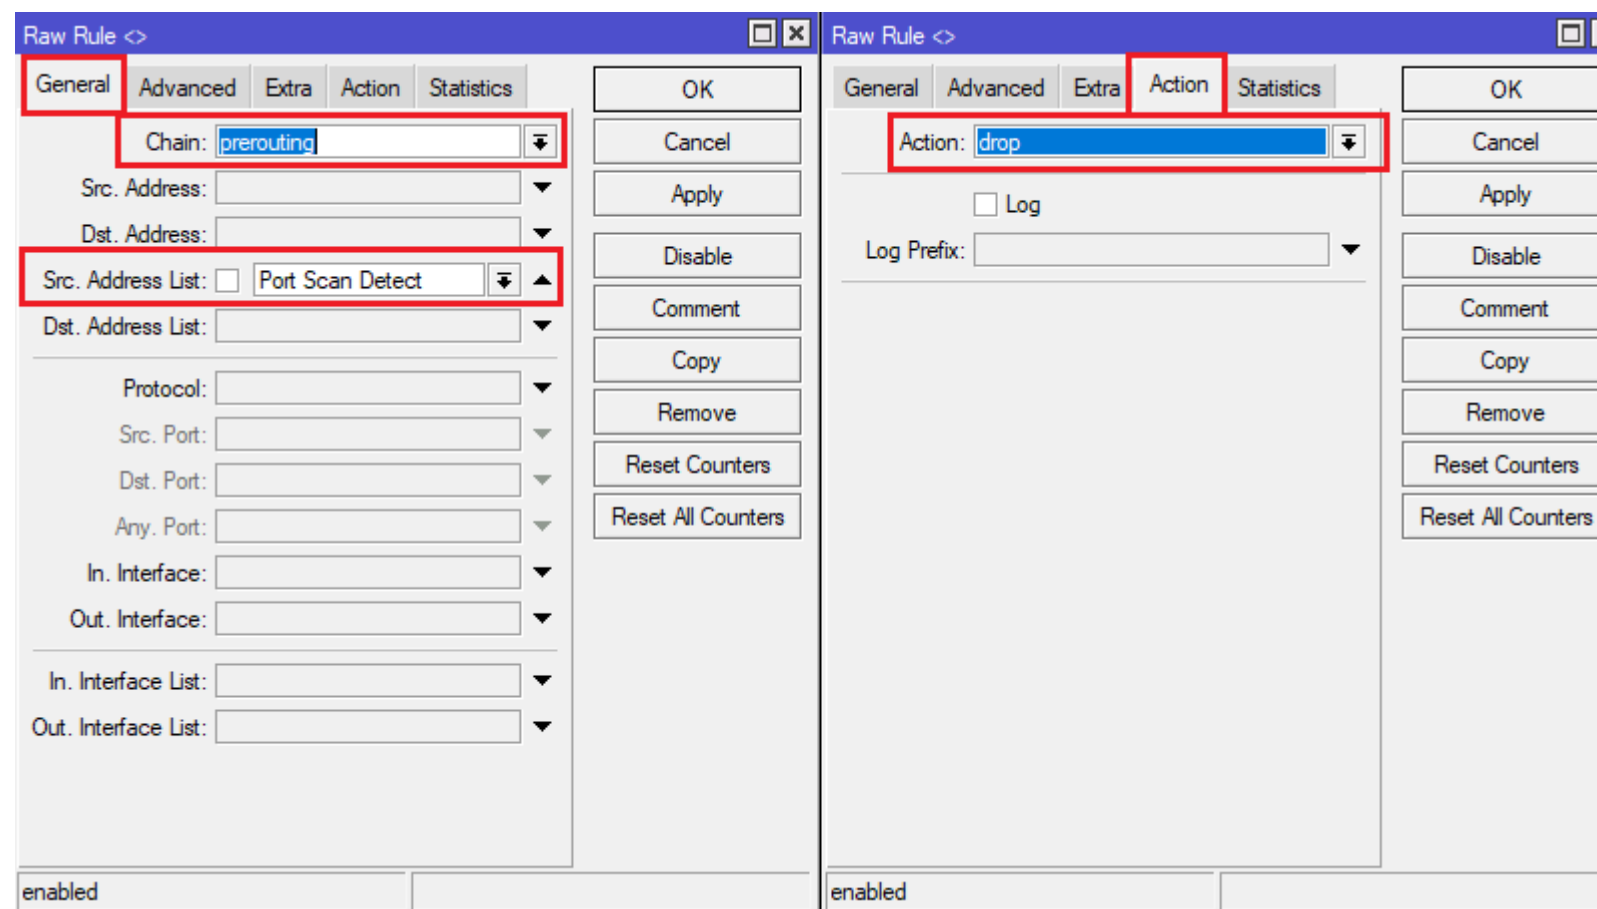

Что такое RAW – prerouting ? Если в двух словах, то это механизм, который позволяет обрабатывать пакеты до того, как они попадут в таблицу фильтрации файерволла. То есть, это ПРЕфильтрация.

Если мы точно уверены, что нам НЕ нужен этот трафик, то его можно дропать ещё до того, как он попадёт в файерволл и, тем самым, немного разгрузить железные ресурсы маршрутизатора.