

Небольшой сказ о том, почему WAN-лист с провайдерским LTE-интерфейсом
нельзя добавлять в bridge.

1)Петли через сеть провайдера.

Если у другого клиента тоже включён bridging на WAN – возникает петля через всю сеть оператора!

2)Утечка STP BPDU к провайдеру.

Наш Микротик будет слать STP-пакеты в сеть оператора.

Провайдер может заблокировать наш порт за это.

STP-пакеты могут повлиять на сетевую инфраструктуру провайдера.

3)Угрозы безопасности.

Сценарий «сосед-хакер»:

Сосед подключается к тому же LTE-провайдеру,

видит наш bridge с локальными портами,

получает прямой L2-доступ к нашей внутренней сети.

4)Нестабильность интернета.


STP может случайно заблокировать WAN-порт

Перестроение дерева STP вызывают микроразрывы


LTE-соединение и так нестабильно, а STP добавит проблем.

Как правильно настроить Микротик:


Шаг 1: убрать lte1 из bridge1
bridge – ports – выключить, или удалить lte1

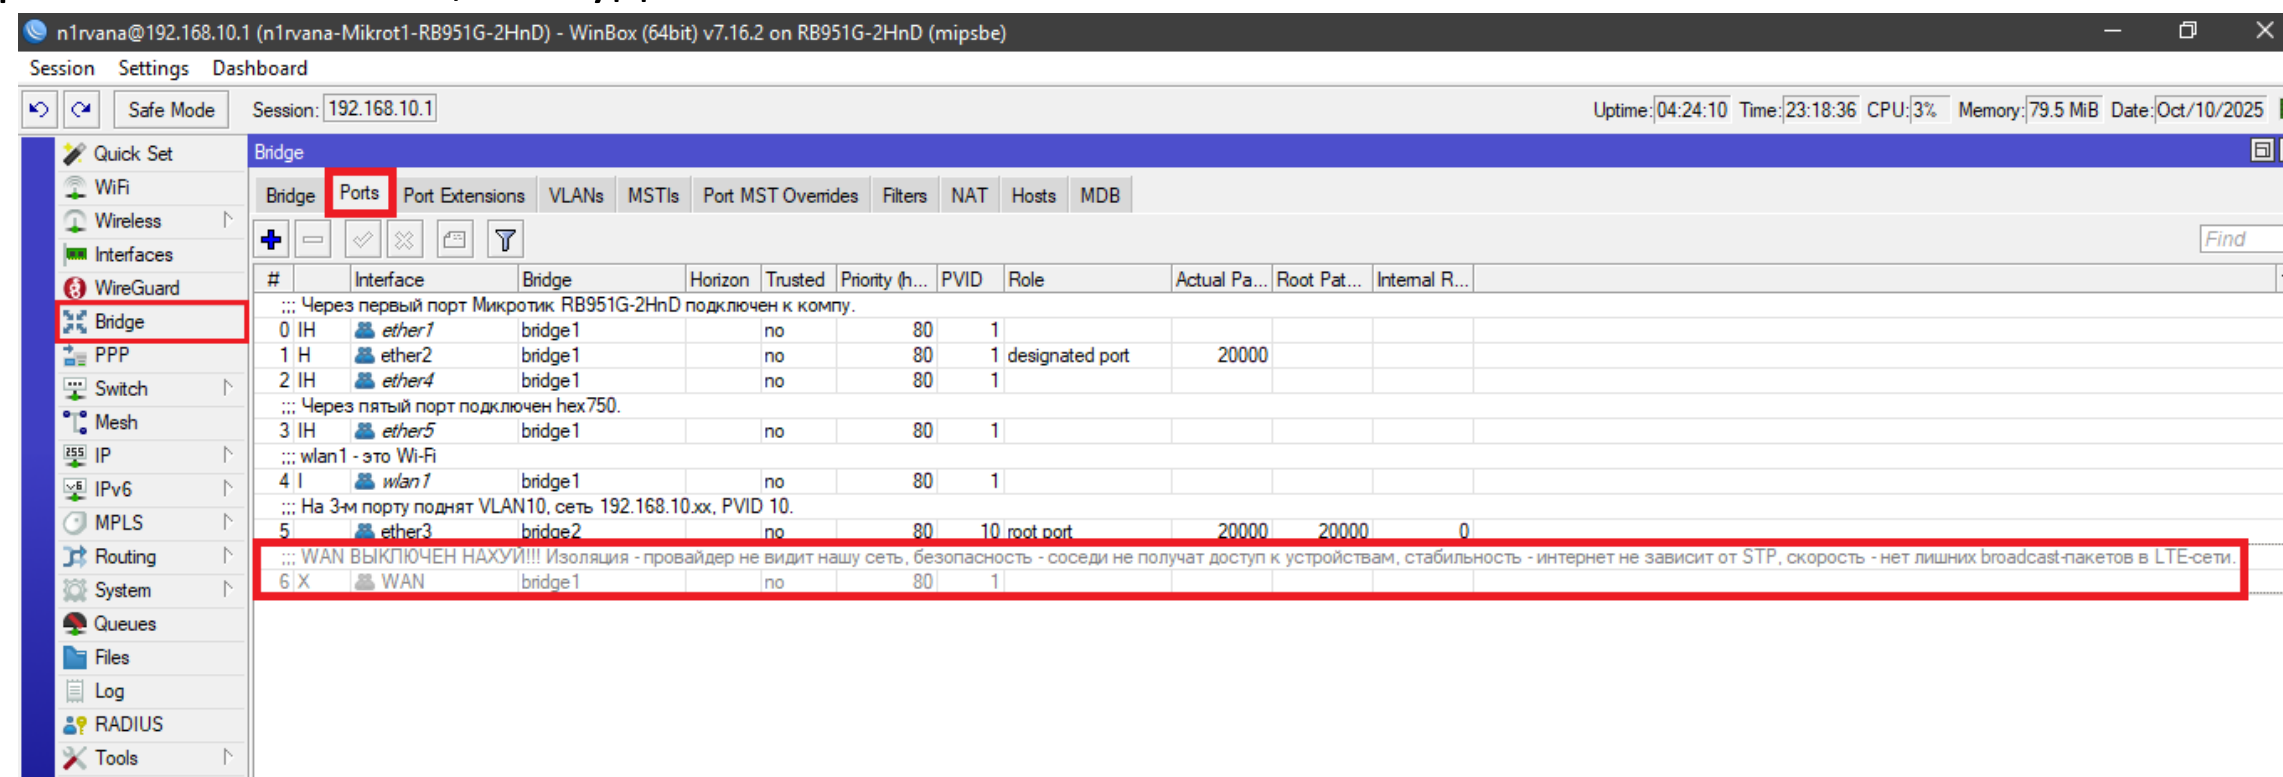

Шаг 2: Настроить маршрутизацию
IP – routes – добавить default route (0.0.0.0/0) через lte1

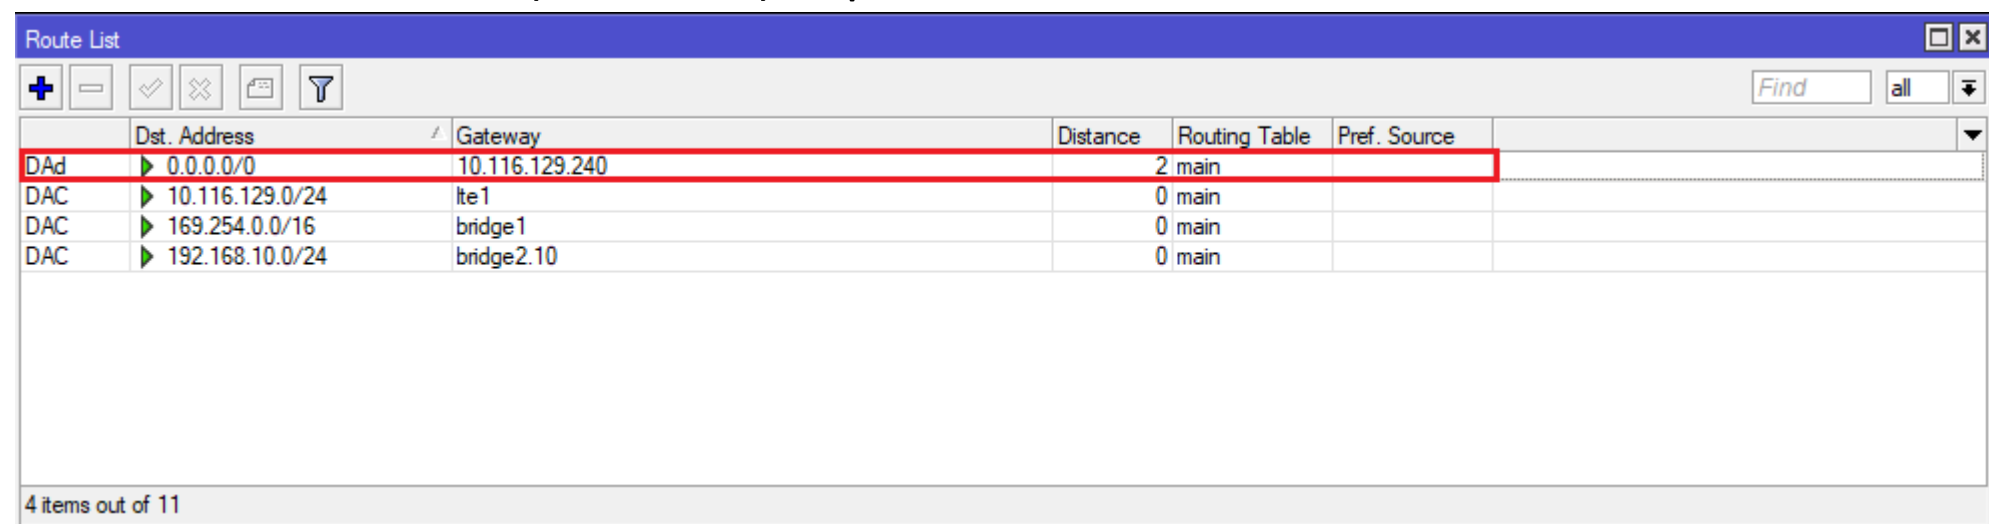


IP – Firewall – NAT – masquerade для исходящего трафика

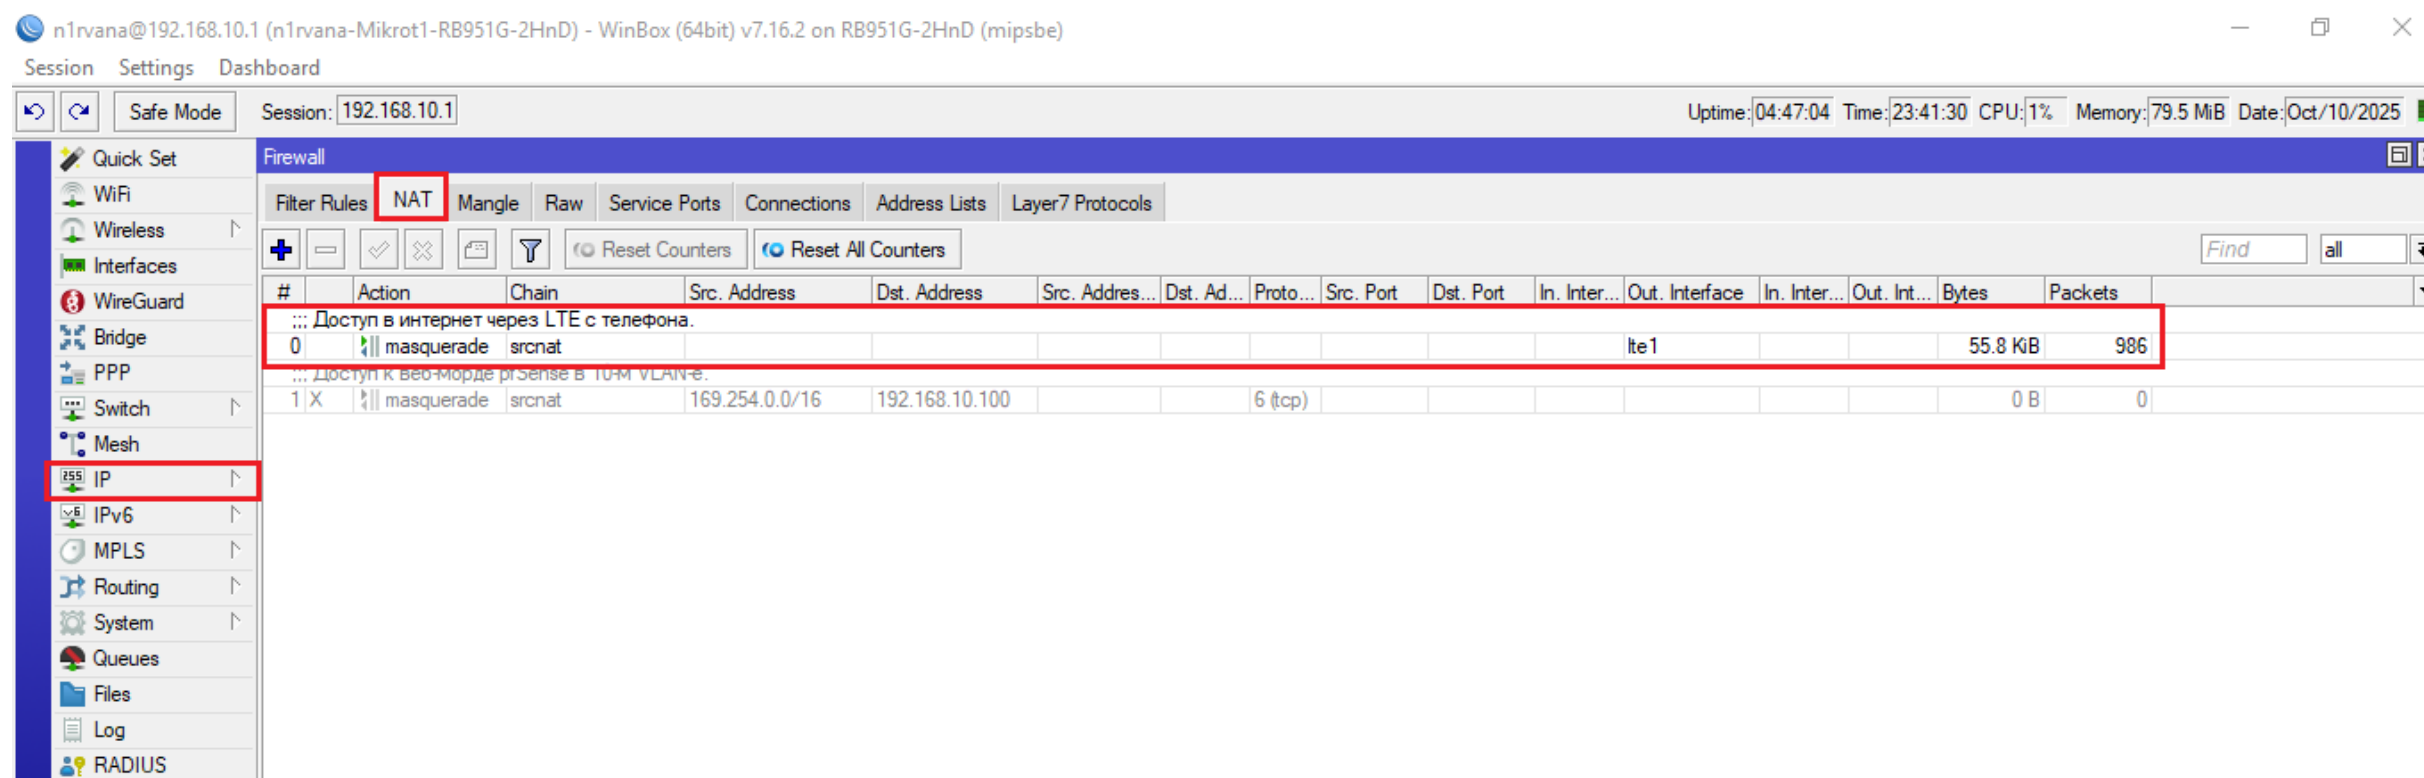

Шаг 3: настроить DHCP-клиент на lte1

IP – DHCP Client – добавить интерфейс lte1

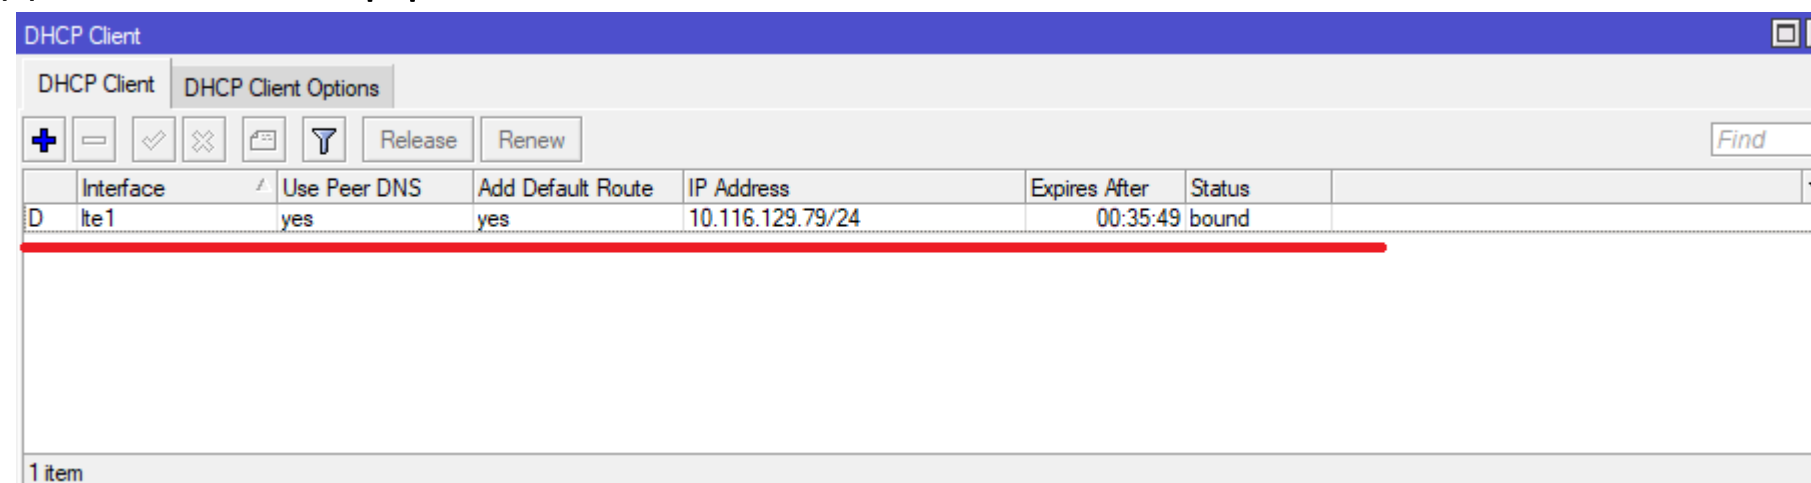

Что это даст?

[V] **Изоляция** – провайдер не видит нашу локальную сеть + нет L2-петель через провайдера.

[V] **Безопасность** – соседи не получают доступ к нашим устройствам.

[V] **Стабильность** – интернет не зависит от STP-перестроений + STP работает только внутри локальной сети.

[V] Скорость – нет лишних broadcast-пакетов в LTE-сети.