

Краткий сказ о том, как дать доступ к веб-морде находящейся в другом VLAN-е.
Микротик RB951G-2HnD.

- 1) Заходим IP – Firewall – NAT
- 2) Добавляем новое правило (+) и прописываем:

Chain: srcnat

Src. Address: **169.254.0.0/16** (это адреса, в которых живём мы)

Dst. Address: **192.168.10.100** (это адрес, по которому живёт веб-морда)

Protocol: 6 (tcp)

Action – Masquerade

Apply – OK

Comment: Доступ к веб-морде pfSense в 10-м VLAN-е.

Общим планом.

Firewall

Filter Rules

NAT

Mangle

Raw

Service Ports

Connections

Address Lists

Layer7 Protocols














Reset Counters

Reset All Counters

Find

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Address List	Dst. Ad...	Proto...	Src. Port	Dst. Port	Out. Interface	In. Inter...	In. Inter...	Out. Int...	Bytes	Packets
::: Доступ в интернет через LTE с телефона.															
0	 masquerade	srcnat								lte1				211.9 KiB	3 607
::: Доступ к веб-морде pfSense в 10-м VLAN-е.															
1	 masquerade	srcnat	169.254.0.0/16	192.168.10.100			6 (tcp)							2528 B	20

Настройки.

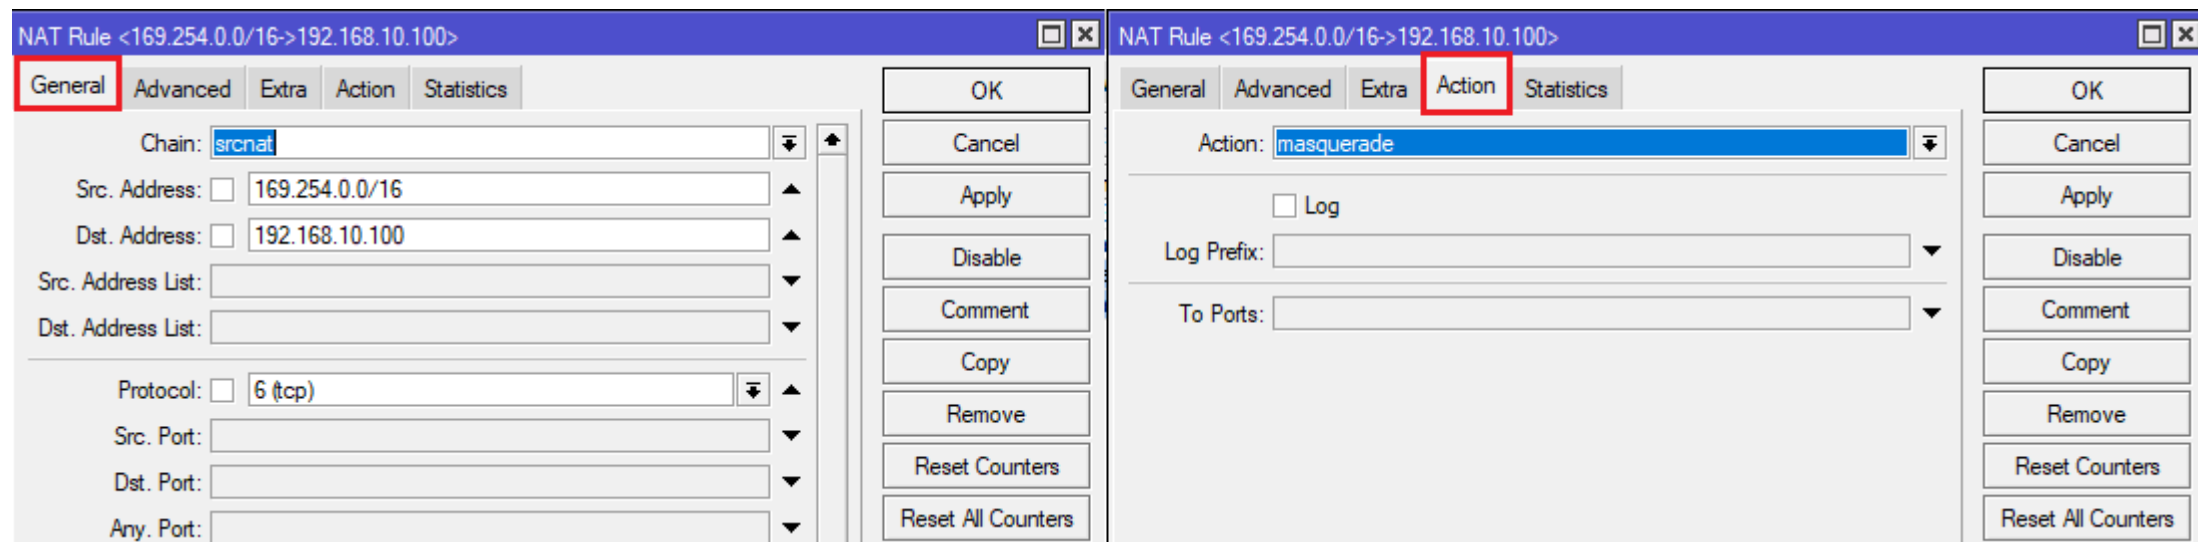

Всё, как-то так.