

J-TREK



クイックガイド

JX01

Bluetooth5.4

HiFiステレオ

HiFiステレオ



# こんにちは

このたびは「J-TREKバイク用インカム JX01」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。取扱説明書は保証書も兼わっておりますので、大切に保管してください。

## 目次

<b>主な機能</b>	01
<b>安全使用に関する注意事項</b>	02
<b>各部の名称</b>	03
<b>操作一覧表</b>	04
<b>同梱品一覧</b>	05
<b>本体の充電</b>	06
<b>取り付け方</b>	07~10
・マウントの取付	07
・粘着タイプマウントの取付	07
・本体の取付	08
・本体の取り外し	08
・スピーカーとマイクの取付	09~10
<b>電源のON/OFF</b>	11
<b>ペアリング</b>	11~18
・スマートフォンとのペアリング	11~12
・同型インカムとのペアリング	13~14
・他社のインカムとのペアリング	15
・他社インカムとペアリングの例	16~18
<b>音楽共有機能</b>	19~21
<b>音楽効果</b>	22
<b>FMラジオを聞く</b>	22
<b>動作状態別対応手順</b>	23~24
<b>商品仕様</b>	25
<b>保証期間およびお問い合わせ</b>	26

## 主な機能




- 専用アプリで簡単操作
- Bluetooth 5.4 ·Qualcomm S3 Gen2
- 最大8人同時通話可能
- 強化されたノイズキャンセリング・マイク
- 8人同時の音楽共有が可能
- 1000メートル長距離通信
- ワンタッチで全台グループ接続
- 自動復帰機能
- 3種類のEQ効果音
- IP67防塵防水
- 日本語音声案内
- FMラジオ
- ユニバーサル接続機能

## 安全使用に関する注意事項

### ⚠ 注意

!	非常に埃が多く、湿度が高く、高温の環境には機器を置かないでください。
!	本製品を分解・改造しないでください。
!	本製品を落としたり叩いたりしないでください。
!	本製品を腐食性液体で拭かないでください
!	通話距離は周囲の環境によって影響を受けることに注意してください。
!	電磁波障害や互換性トラブルの発生を防ぐため、「インナム禁止」などの表示がある場所では、電源を切るか、本製品の使用を中止してください。
!	医療機器などの近くで本製品を使用しないでください。
!	安全運転のために、お住まいの地域のインナムの使用に関する法律や規制を確認し、遵守してください。ツーリングをしながら本製品を使用する場合は、適切な大きさの音量を調整し、ひたすら運転と道路状況に注意してください。

## 各部の名称

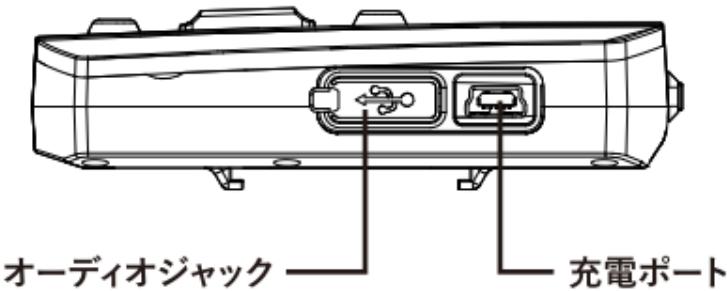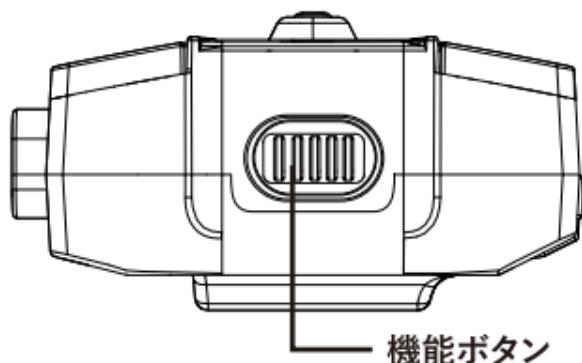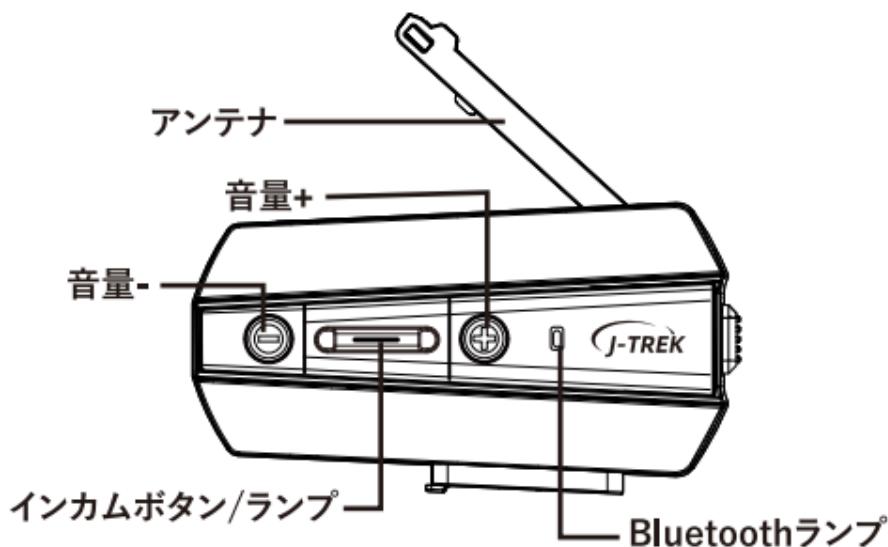

## 操作一覧表

機能	ボタン	操作方法
電源オン/オフ	機能&インカムボタン	同時に3秒長押し
バッテリー残量確認	機能&音量-ボタン	同時に2秒長押し
スマホペアリング	機能ボタン	3秒長押し
着信開始/終了	機能ボタン	1回押す
着信拒否	機能ボタン	2秒長押し
最終番号再発信	音量+ボタン	2回押す
通話音量調整	音量+/-ボタン	1回押す
スマホ音声アシスタント	音量+&音量-ボタン	同時に1回押す
着信自動接続 オン/オフ	インカム&音量+& 音量-ボタン	同時に3秒長押し
音楽再生/停止	機能ボタン	1回押す
前の曲	音量-ボタン	2秒長押し
次の曲	音量+ボタン	2秒長押
音楽効果変更	機能ボタン	2回押す
FMラジオオン/オフ	音量+&音量-ボタン	同時に2秒長押し
前のFM局	音量+ボタン	2秒長押し
次のFM局	音量-ボタン	2秒長押し
インカム音量 調整	音量+/-ボタン	1回押す
言語変更	機能&インカム& 音量+ボタン	同時に5秒長押し
リセット	機能&音量+& 音量-ボタン	同時に3秒長押し

## 同梱品一覧

以下が商品パッケージ構成内容となります。

最初に、全て揃っているかご確認の上ご使用ください。

万が一部品の不足がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。




本体×1



ジェットヘルメット用マイク×1




フルフェイス用マイク×1



取り外し可能な装飾部品×1



取付マウント×1




スピーカー×1



オーディオ変換ケーブル




マウント用粘着テープ【白】×1  
(粘着取り付け用)

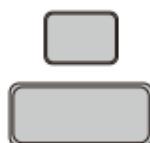

フルフェイス用マイク  
固定用粘着テープ×1



スピーカー固定用粘  
着テープ×2



取付マウント用粘着テープ  
【赤】×1(粘着取り付け用)




スピーカー位  
置調整パッド



取扱説明書×1



クイックスタートガイド×1



マウントクリップ×1



充電用USB  
Type-Cケーブル×1

## 本体の充電


### ◆充電のしかた

充電方法: 付属のUSB Type-Cケーブルと市販のUSB電源アダプタを本体に接続して充電します。

#### Bluetoothランプ

充電中(赤点灯)


充電完了(青点灯)

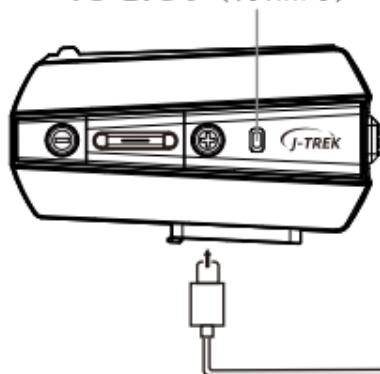

#### PSEマーク付きの市販

#### USBチャージャー

ご注意: 当製品は急速充電出来ません(最大5Wまで)。

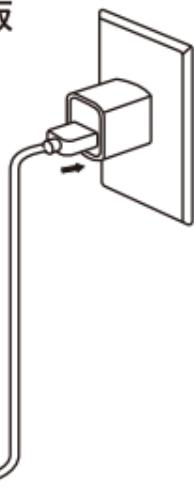

付属品  
USB Type-Cケーブル


### ▲注意

	初めて使用する前に、必ず製品を充電してください。
	最高の充電効果を確保するために、できるだけ本体付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。
	充電が完了したら、充電器を引き抜いて、充電状態で長時間放置しないようにしてください。
	充電するときは、充電環境が乾燥し、風通しが良く、湿気や高温の環境から離れていることを確認してください。
	充電するときは、火災を防ぐために、紙、布、アルコールなどの燃えやすいものから本体を遠ざける必要があります。


# 取り付け方

## ◆マウントの取付

- 1.クリップ式用テープ(白)をマウントに取り付けます。
- 2.クリップをマウントの縁のポートに差し込みます。
- 3.マウントのクリップを開いて、ヘルメットの端に固定してください。
- 4.堅硬で細い工具を使用して、支架の背面の凹み部分を押し、クリップを下方向に押し出せば、クリップを取り外すことができます。

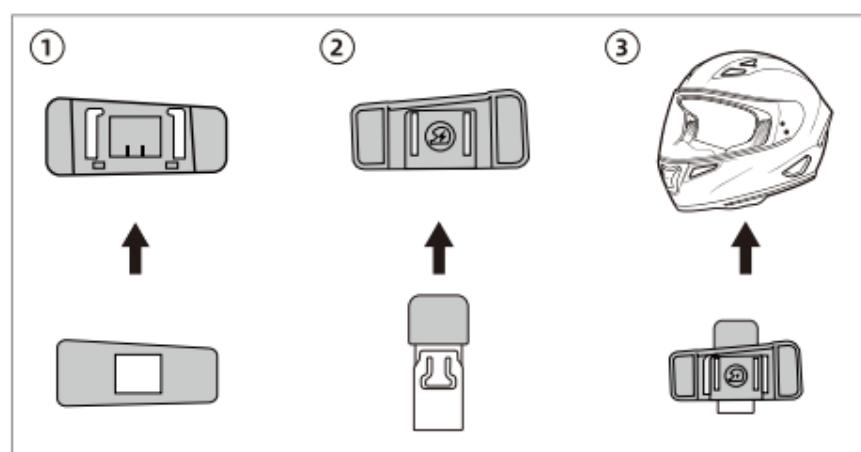


**注意:**マウントは比較的硬いので、開いたり取り付けたりすることは破損しないように注意してください。

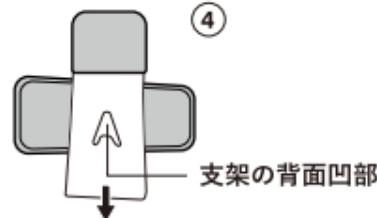


## ◆粘着タイプマウントの取付

- 1.ヘルメットの適切な位置を選択し、このエリアを拭いて、表面がきれいで貼り付けやすいことを確認してください。
- 2.赤色粘着テープを取付マウントに貼着。
- 3.取り付け座をヘルメットに貼り付け、押さえて固定します。

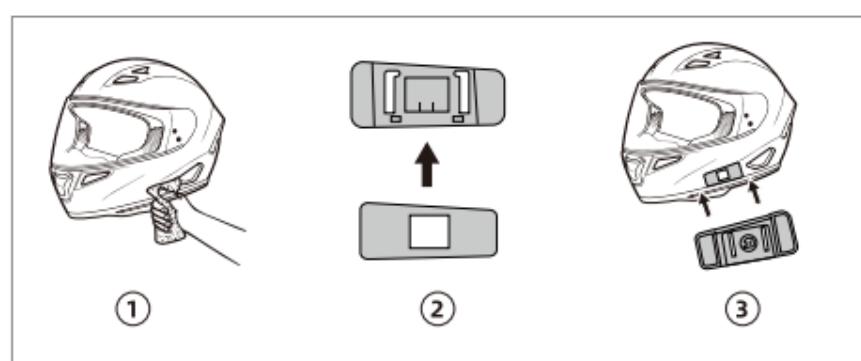


## ◆本体の取付

- 1.本体をマウントに押し込むだけで取り付けが完了します。
- 2.オーディオケーブルを本体インターフェースに接続します。
- 3.上記の手順を完了した後、しっかりと固定されたかどうかを確認してください。

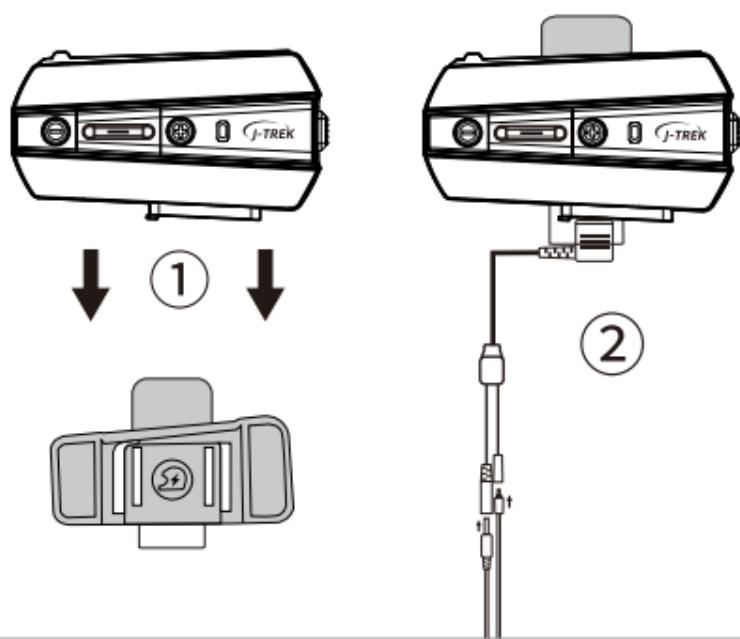

## ◆本体の取り外し


マウントを押さえながら本体を上方向に押すと、本体をマウントから取り外すことができます。

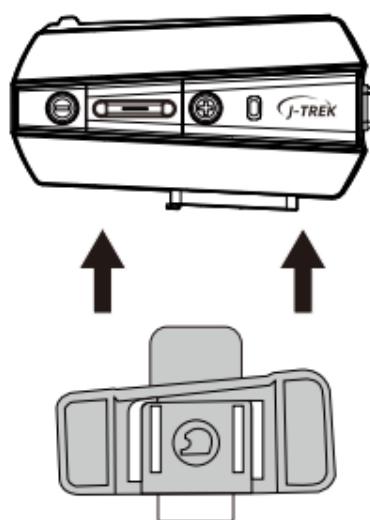

## ◆スピーカーとマイクの取付

### ・スピーカーの取付


- 1.まずヘルメットの裏地を外してください。
- 2.ケーブルを裏地の背面または上部からヘルメットケースに通し、ケーブルの長さと位置を調整して、使用中にケーブルが外れないようにしてください。
- 3.付属の固定用粘着テープを使用して、ヘルメットの両側の耳の近くにスピーカーを取り付けてください。装着位置が着用の快適性と安全性に影響しないことを確認してください。
- 4.ヘルメットの裏地をヘルメットに取り付け直し、裏地がヘルメットのシェルに密着していることを確認してください。

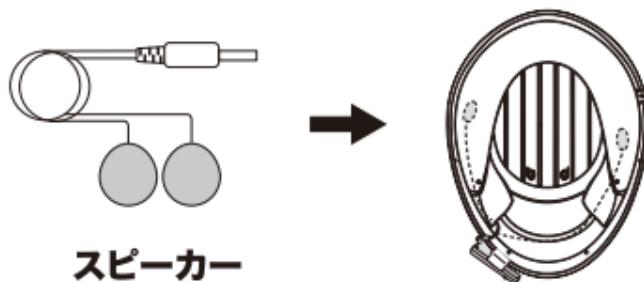


## ・マイクの取付

よりクリアな音声伝送のため、マイクを口の近くに取り付けてください。

・ジェットヘルメット用マイク：ヘルメットに取り付ける際、マイクの三角マークがついた側を口の方向に向くように粘着して固定してください。

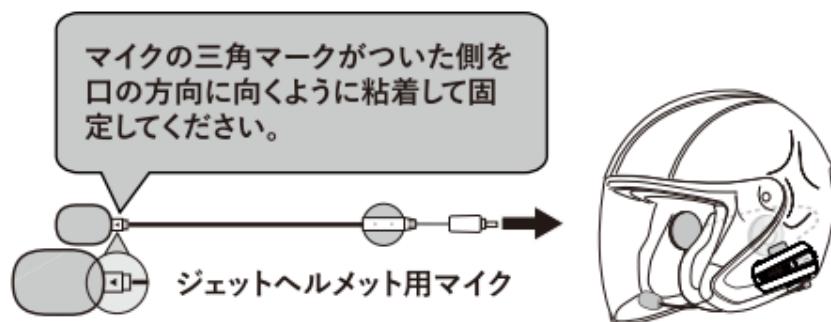


・フルフェイス用マイク：ヘルメットの内側に取り付けてください。マイクのケーブルは、ヘルメット内部に取り付けてください。

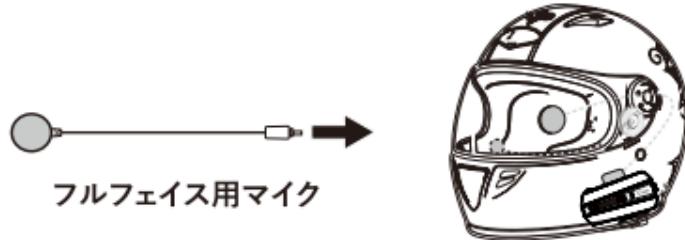

## ◆電源のON/OFF


【機能ボタン】+【インカムボタン】を同時に3秒長押しすると、電源をオン・オフします。

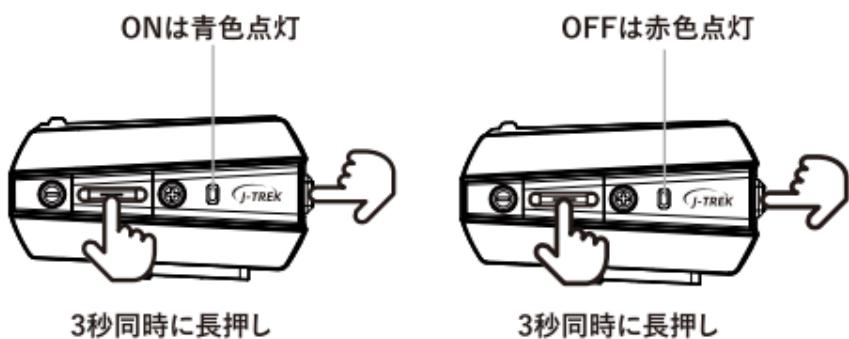

## ペアリング

### ◆スマートフォンとのペアリング

1.【機能ボタン】+【インカムボタン】を同時に3秒長押しして電源ONにし、そして【機能ボタン】を3秒長押しします。

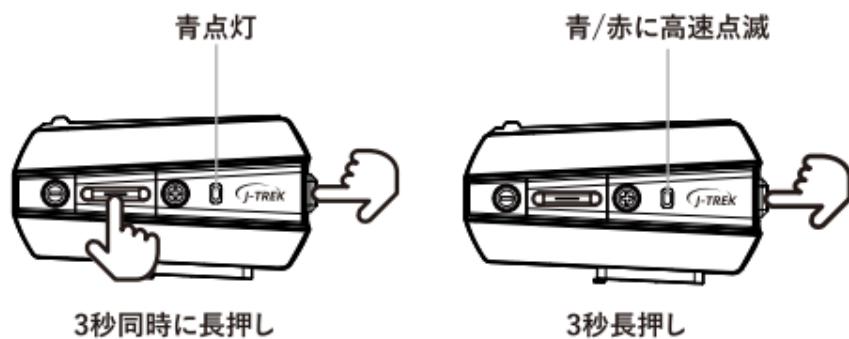

2.スマートフォンのプルートゥースをONにして、機器一覧に表示された「JTREK JX01」を選択します。

3.ペアリングが完了すると、スピーカーから「デバイスの接続に成功しました」とガイダンスが流れ、Bluetoothライトは青色で点滅します。

## 電話を発信/応答する

### 通話開始:

【機能ボタン】を押す(1回)



### 通話終了:

【機能ボタン】を押す(1回)



### 着信拒否:

【機能ボタン】を長押し(2秒)



### 最終番号再発信:

【音量+ボタン】を押す(2回)



## スマートフォンの音楽を再生する

前提:スマートフォンとペアリングを完了する

## 音楽を聴く


### 音楽再生/停止:

【機能ボタン】を押す(1回)



### 音楽音量調整:

【音量+/音量-】ボタンを押す(1回)

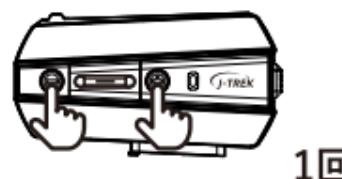


### 前の曲:

【音量-】を長押し(2秒)



### 次の曲:

【音量+】を長押し(2秒)

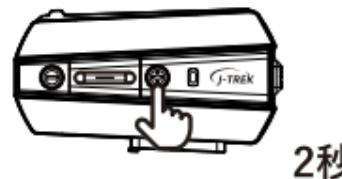


## 音声アシスタント機能

スマートフォンとのペアリング

完了している場合、【音量+】+

【音量-】を同時に1回押しする

(Siri・Googleアシスタント起動)

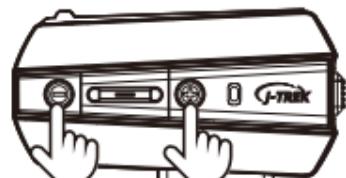

同時に1回押す

## ◆同型インカムとのペアリング

### 2台JX01ペアリング例

1.【機能ボタン】+【インカムボタン】を同時に3秒長押しして電源ONにし、そして【機能ボタン】を3秒長押しします。


2.1台目のJX01の【機能ボタン】を3秒間長押しすると、Bluetoothランプが青/赤に高速点滅になり、スピーカーから「ペアリング」とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。

3.2台目のJX01の【インカムボタン】を3秒間長押しすると、そのBluetoothランプが青/赤に低速点滅し、スピーカーから「検索」の音声が聞こえたら、2台のJX01が自動的にペアリングを完了するまでお待ちください。

4.ペアリングが完了すると、スピーカーから「デバイスの接続に成功しました」とガイダンスが流れ、すべてのランプが青色に点滅し始めます。インカム通話モードになります。

5.インカム通話中は【インカムボタン】を1回押すと、インカム通話が終了し。

6.【インカムボタン】を再び短く押すと、インカム通話を再開始できます。

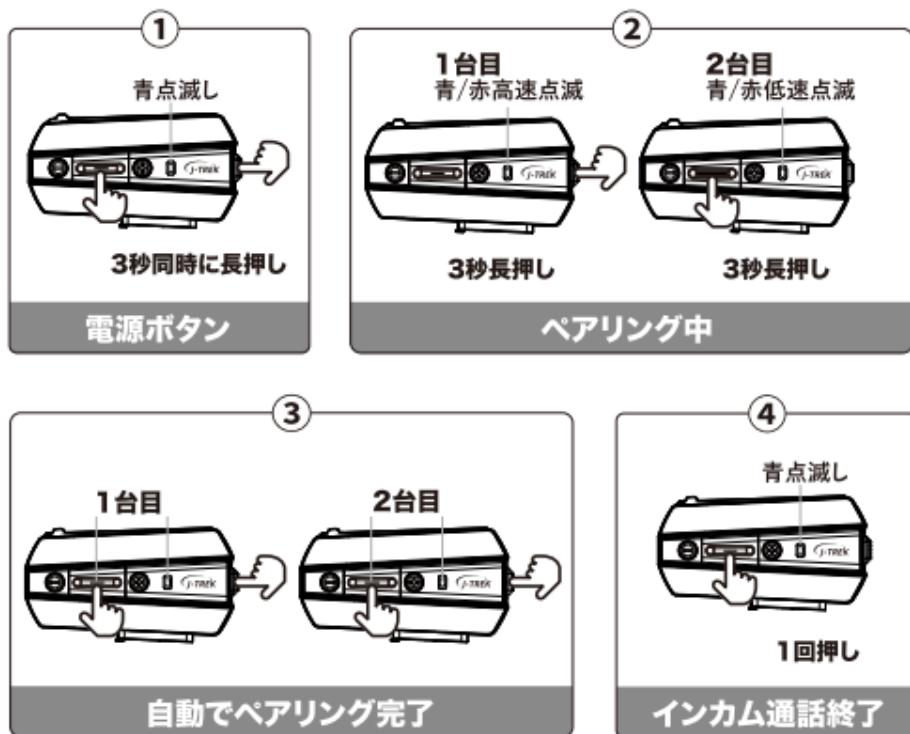

## 4台JX01ペアリング例

青点滅し



1台目  
電源ON

3秒同時に長押し


青点滅し



2台目  
電源ON

3秒同時に長押し


青点滅し

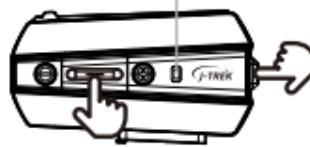

3台目  
電源ON

3秒同時に長押し

青点滅し

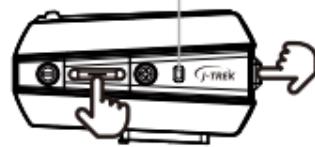

4台目  
電源ON

3秒同時に長押し

青/赤高速点滅



1台目

機能ボタンを  
3秒長押し

青/赤高速点滅



2台目

機能ボタンを  
3秒長押し

青/赤高速点滅



3台目

機能ボタンを  
3秒長押し

青/赤高速点滅



4台目

機能ボタンを  
3秒長押し

青/赤低速点滅



任意1台のJX01で【機能ボタン】  
を1回押す → すべてのデバイス  
が自動的にペアリングを完了す  
るまで待つ。

1回押し

1台目  
青点滅



2台目  
青点滅



3台目  
青点滅




4台目  
青点滅



## ◆他社のインカムとのペアリング


1.JX01の【機能ボタン】+【インカムボタン】を同時に3秒長押しして電源ONにします。他社インカムも電源ONにします。

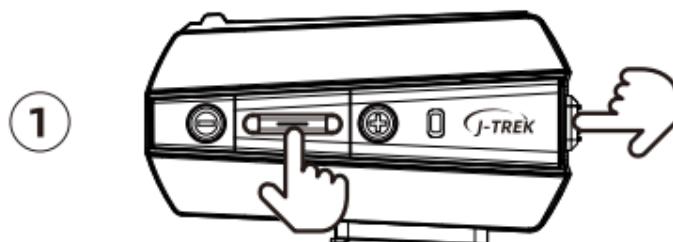

3秒同時に長押し


2.他社インカムは取り扱い説明書のように、そのインカムをペアリングモードにします。

3.JX01の【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を短く押してペアリングします。

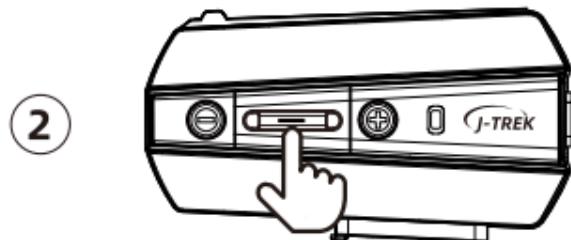

3秒長押し

4.ペアリング完了後、JX01の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を一時停止/再開できます。

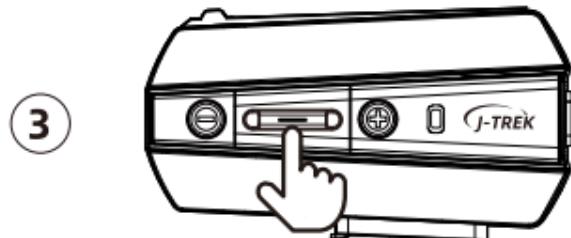

1回押し

## ◆他社インカムとペアリングの例

### 「例1」当JX01とB+COM SB6XRのペアリング方法

1.B+COM SB6XR(電源OFF状態)の電源ボタンを長押ししてダイヤルを上にし(4秒間)、ペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。

2.JX01を電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を短く押してペアリングします。

3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX01の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

### 「例2」当JX01とDAYTONA DT-E1のペアリング方法

1.DAYTONA DT-E1を電源ONにして、「Mボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。

2.JX01を電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を短く押してペアリングします。

3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX01の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

### 「例3」当JX01とSENA 20S EVOのペアリング方法

1.SENA 20S EVOを電源ONにして、「電話ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。

2.JX01を電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を短く押してペアリングします。

3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX01の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

## 「例4」当JX01とJESIMAIK R16 Proのペアリング方法

- 1.R16Proを電源ONにして、「インカムボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが緑に点滅します。
- 2.JX01を電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を短く押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX01の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

## 「例5」当JX01とJESIMAIK R18Liteのペアリング方法

- 1.R18Liteを電源ONにして、「インカムボタン」を長押ししてペアリングモードに入ります。
- 2.JX01を電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を短く押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX01の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

## 「例6」当JX01とASMAX Z1のペアリング方法

- 1.ASMAX Z1を電源ONにして、「機能ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。
- 2.JX01を電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を短く押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX01の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

## 「例7」当JX01とFodsports M1-S Proのペアリング方法

- 1.Fodsports M1-S Proを電源ONにして、「機能ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。
- 2.JX01を電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を短く押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX01の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

## 「例8」当JX01とナビゲーションのペアリング方法

- 1.JX01を電源ONにして、「機能ボタン」を3秒長押します。
- 2.ナビゲーションのBluetoothをONにして、「J-TREK JX01」を検索して接続します。

## 「例9」当JX01とInsta 360のペアリング方法

- 1.JX01を電源ONにして、「機能ボタン」を3秒長押します。
- 2.Insta 360の「Bluetoothヘッドセットとマイク」リストを開く、「J-TREK JX01」を検索して接続します。

## 音楽共有機能

本製品は、複数のJX01と音楽を共有する機能を備えています。

### 音楽共有起動：

音楽共有を行う2台のインカムが電源ON状態にある場合、音楽共有はスマートフォンとペアリングが完了しているインカムで行わなければならず、スマートフォンで音楽が再生されていることを確認する必要があります。例えば、インカムAからインカムBに音楽を共有する場合、以下「A」と「B」と表記します。

### 操作方法：

- ①Aの【機能ボタン】を電源ONにして、【機能ボタン】を3秒間長押ししてスマートフォンとペアリングし、ペアリングが完了したら音楽を再生します。
- ②Aの【機能ボタン】+【音量+ボタン】を2秒間押し続けて、音楽共有をオンにします。Bluetoothランプがゆっくりと青色に点滅し、スピーカーから「音楽共有を開始します」という音声が流れます。
- ③Bの【機能ボタン】+【インカムボタン】を1回押して音楽共有を受信します。スピーカーから「ピッピッ」という音が出たら、Bは音楽受信を開始し、音楽共有は成功です。

### 注意：

複数のJX01で音楽を共有する場合は、Aで音楽共有機能をオンにし、B/C/D...で音楽共有の受信をオンにするだけです（【機能ボタン】+【インカムボタン】を1回押すだけで、Aが共有する音楽を受信できます）。

## 音楽共有終了：

音楽共有中に、Aの【機能ボタン】+【音量+ボタン】を2秒間押し続けると、音楽共有がオフになります。Bluetoothランプがゆっくりと青色に点滅し、スピーカーから「音楽共有をオフにします」という音が出ます

### 注意：

1. 音楽共有を開始するインカム A は、スマートフォンとのペアリングを完了している必要があります。
2. 音楽共有中、音楽共有を開始した A は、【多機能ボタン】を 1 回押すことで、共有を一停止/再開することができます。
3. 音楽共有の過程で、音楽共有を受信している B/C/D... のヘッドセットは、【機能ボタン】+【インカムボタン】を 1 回押すと、スピーカーから「ピッ」という音で、インカムは音楽共有の受信を停止します。音楽共有を再度受信したい場合は、B/C/D... の【機能ボタン】+【インカムボタン】を 1 回押すと、スピーカーから「ピッピッ」という音色が鳴り、インカムが音楽共有を再度受信します。
4. 音楽共有を受信するインカムは、音量ボタンで音量を自分で調整することができます。

# 「音楽共有」の起動と終了の方法

## 1. Aをスマホとペアリングする


### インカムA




3秒長押し



## 2. スマホの音楽を再生する

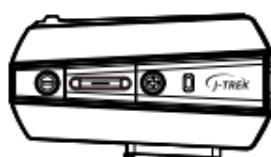

)) ) ( ( (



スマホの音楽を再生する

## 3. 音楽共有起動

### インカムA

青低速点滅



2秒同時に長押し

### インカムB/C/D...



同時に1回押す

## 4. 音楽共有停止/再開

### インカムA



1回押し

### インカムB/C/D...



同時に1回押す

## 5. 音楽共有終了

### インカムA

青低速点滅




2秒同時に長押し

## 音楽効果

音楽再生時には3種類のサウンドエフェクトを切り替えることができます。低音ブースト、中音ブースト、高音ブーストの3種類です。

### 操作方法：


【機能ボタン】を2回押すと、お望みのモードに切替えることができます。

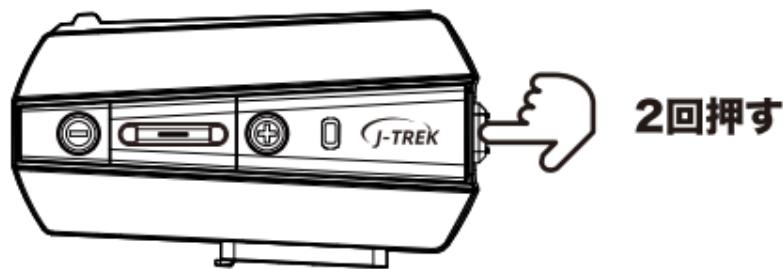

## FMラジオを聞く

### FMラジオをON/OFFにする

【音量+ボタン】+【音量-ボタン】を2秒間押してON/OFFを切り替えます。

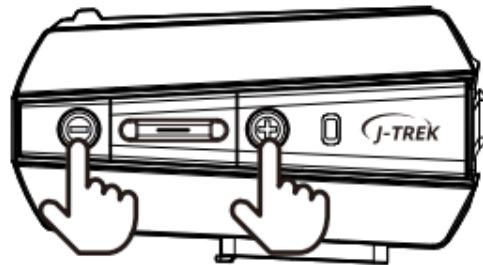

### 受信可能なFM局をサーチ

- ・次のラジオ局に進む:【音量-ボタン】を2秒長押します。
- ・前のラジオ局に進む:【音量+ボタン】を2秒長押します。

### FMラジオ音量調整

【音量+】/【音量-】ボタンを短く押します。

## 動作状態別対応手順

以下の状況が発生した場合は、該当する部分を確認してください。問題が解決しない場合は、アフターサービス専用メールアドレスまでご連絡ください。

こんなときは	ここを確かめてください
音が聞こえない	スピーカー＆マイクジャックが奥まで差し込まれているかご確認ください。音量を適切に調整してください。
充電ができない	充電ケーブルが充電ポートにしっかりと差し込まれるかご確認ください。インターフェイスが破損していないか確認してください。付属の充電ケーブルで充電することをお勧めします。
スマートフォンに接続後、LINE通話品質が悪い	LINE通話はインカムでは制御できません。アプリの通信であり、電話ではないため、Bluetoothには権限がありません。通話品質が悪い原因は、LINE通話がネットワークを利用しているため、その時のネットワークが正常かどうかを確認してください。
電源が入らない	バッテリーが十分に充電されているか確認してください。

こんなときは	ここを確かめてください
ペアリング後に音が聞こえない	スピーカーとマイクのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。ペアリングが正しいか確認してください。インカムをリセットしてみてください。携帯電話でも本製品との接続をリセットしてください。リセット後にもう一度ペアリングを試してください。
他社インカムとペアリング出来ない	一部他社のインカムによって接続方法やBluetoothのバージョンが異なる場合がありますので、ペアリングできない場合があります。ペアリング機能につきましては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
通話距離が短い	ペアリングが正しいかどうかを確認し、リセットしてからペアリングし直してみてください。建物の障害、電磁波干渉などの環境影響によって発生する可能性がありますので、風の影響の少ない場所、空いている郊外や電磁干渉の少ないエリアへ移動した後、通話距離が正常かどうかを確認することをお勧めします。

## 商品仕様

型番	JX01
サポートプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SSP、DID、HID、LDAC、AAC、SBC
ノイズキャンセリング	DSP、CVC対応
防水性能	IP67
外形寸法	83*43.5*20.5mm
本体重量	約48.2g
充電コネクタ	USB Type-C
グループ通話	対応
長距離通信	対応
FMラジオ	対応
音声アシスタント	対応
電話/ナビ	対応
ミュージック&トーク	対応
グループ音楽共有	対応
音量調整	対応
ユニバーサル接続 (他社インカムとの接 続・通信)	対応

## 保証期間およびお問い合わせ

- ・本製品の保証期間はお買い上げより一年間となります。
  - ・本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
  - ・本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
  - ・お問い合わせの際、お客様へ確実に迅速に対応させていただくため、あらかじめ下記の事項をご確認の上、ご連絡ください。
- ①商品名  
②注文番号  
③本体に貼られているシリアル番号  
④故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。  
メールでお問い合わせいただいた場合は不具合  
症状に関する  
・ご不明な点や故障に関するご相談は、お買い上げ  
の販売店、以下のアフターサービス専用メールアド  
レスまでお問い合わせください。

### メールアドレス



[support@j-trek.com](mailto:support@j-trek.com)

受付時間:10:00-12:00、14:00-18:30

(土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く)

