

J-TREK



使用說明書

JX09/JX09PRO

Bluetooth 5.4

Hifi 音效

群組對講

您好

非常感謝您購買「J-TREK機車對講機JX09 PRO」。為確保安全且正確地使用本產品, 請在使用前務必詳細閱讀本使用說明書。本說明書中的部分內容或插圖可能因規格調整而與實際產品略有差異。本說明書同時作為保固憑證, 請妥善保存。

目錄



安全使用注意事項	01
各部件名稱	02
操作總覽	03
配件一覽	04
主機充電	05
安裝方法	06~09
·夾式支架安裝	06
·黏貼式支架安裝	06
·安裝主機	07
·拆下主機	07
·耳機與麥克風的安裝	08~09
電源開關	10
配對	10~18
·與智慧型手機配對	10~11
·與對講機配對	12~13
·切換對講機燈的顏色	14
·與其他品牌對講機配對	15
·與其他品牌對講機配對範例	16~18
音樂共享功能	19~20
收聽FM廣播	21
各工作模式的操作步驟	22~23
產品規格	24
保固期限與聯絡資訊	25

使用安全注意事項

⚠ 注意

⚠	請勿將設備置於灰塵多、濕度高或高溫的環境中。
⚠	請勿拆卸或改裝本產品。
⚠	請勿摔落或敲擊本產品。
⚠	請勿使用腐蝕性液體擦拭本產品。
⚠	請注意，通話距離會受到周遭環境影響。
⚠	為避免電磁干擾或相容性問題，請在標示「禁止使用」等警示的場所關閉電源或停止使用本產品。
⚠	請勿在醫療設備等裝置附近使用本產品。
⚠	為確保行車安全，請確認並遵守您所在地區關於使用本產品的相關法規。騎行時請將本產品調整至適當音量，並務必專注於駕駛與道路狀況。

各部件名稱

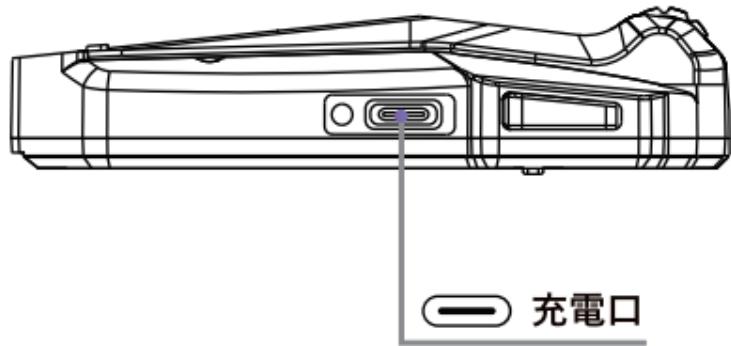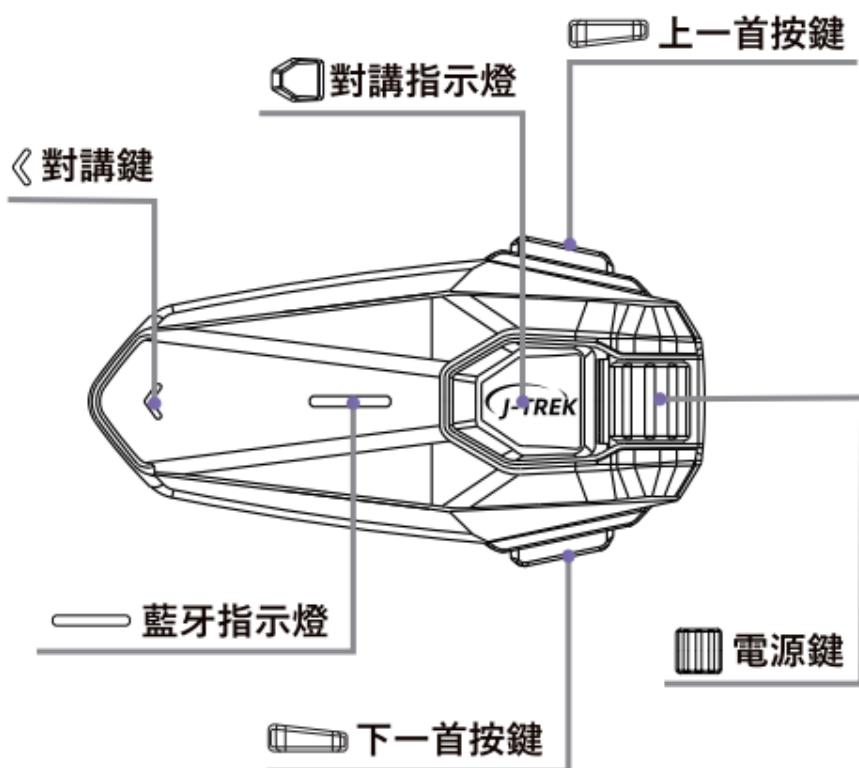

操作總覽


功能	按鈕	操作方式
電源開關	電源鍵	長按3秒
電量偵測	上一首按鍵+對講鍵	同時按一次
手機配對	上一首按鍵+下一首按鍵	同時長按3秒
接聽/掛斷電話	電源鍵	按一次
拒接來電	下一首按鍵	按兩次
調整通話音量	電源按鈕	向右／左旋轉
語音助理	免持通話按鈕	按兩次
自動接聽 開啟／關閉	免持通話+上一首曲目+下一首曲目按鈕	同時長按5秒
音樂 播放/暫停	電源鍵	按一次
上一首	上一首按鍵	按一次
下一首	下一首按鍵	按一次
EQ 音效切換	上一首按鍵+下一首按鍵	同時按一次
FM廣播開關	免持通話+電源按鈕	同時長按2秒
向上搜尋電台	上一首按鍵	按一次
向下搜尋電台	下一首按鍵	按一次
對講燈顏色設定	對講鍵+下一首按鍵	按一次
語言設定	對講鍵+電源鍵+下一首按鍵	同時長按5秒
重置	電源鍵+上一首按鍵	同時長按3秒

配件一覽


商品包裝內容如下。

使用前請確認所有配件是否完整。

若有任何配件缺漏，請聯絡購買店家。

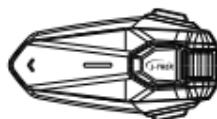

主機×1

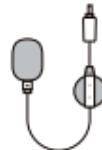


麥克風(硬)×1



麥克風(軟)×1



磁吸底座×1

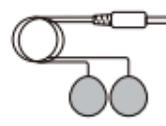

耳機×1



耳機固定膠帶×2




麥克風(硬)固定膠帶×1



麥克風(軟)固定膠帶×1




USB Type-C
充電線×1

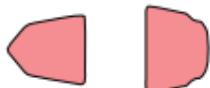

底座雙面膠帶【紅】×1
(用於黏貼固定)



底座單面膠帶【白】×1
(用於支架固定)

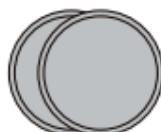

耳機調整墊×2



說明書×1




夾子 ×1

主機充電

◆ 主機充電

充電方式：使用配件的 USB Type-C 充電線，搭配市售的 USB 電源連接主機進行充電。

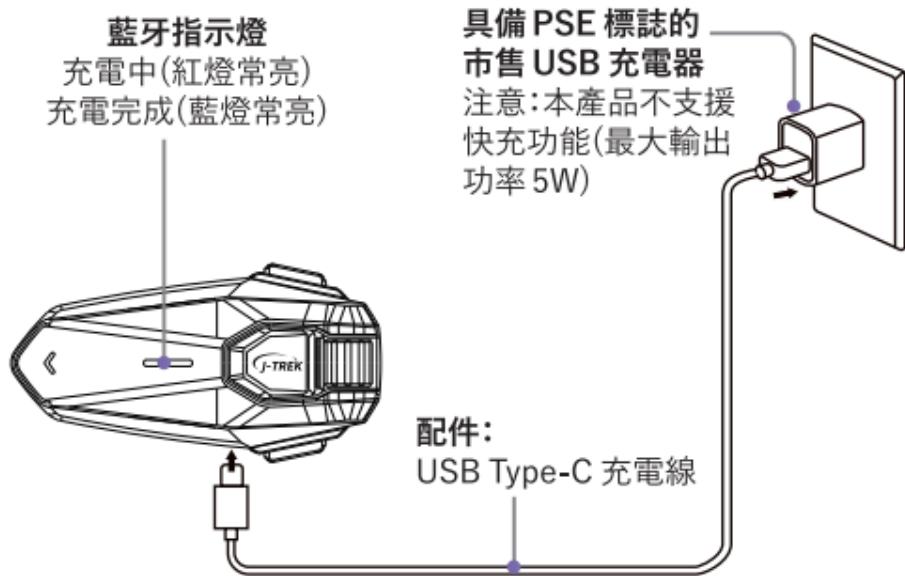


⚠ 注意

	初次使用前，請務必先為本產品進行充電。
	為確保最佳充電效果，請盡量使用配件的 USB Type-C 數據線進行充電。
	充電完成後，請拔下充電器，並避免長時間維持充電狀態。
	充電時請確保環境保持乾燥且通風良好，並避免於潮濕或高溫環境中進行充電。
	為確保安全，充電期間請遠離所有易燃物（如紙張、布料、酒精等）。


安裝方法

◆ 夾式支架安裝

1. 將底座單面膠帶【白】貼在磁吸底座上。
2. 將夾子插入磁吸底座邊緣的凹槽中。
3. 將底座上的夾子掰開後，固定於安全帽邊緣。
4. 以堅硬細長的工具按壓支架背面的凹槽，並向下推動夾子，即可將其拆下。

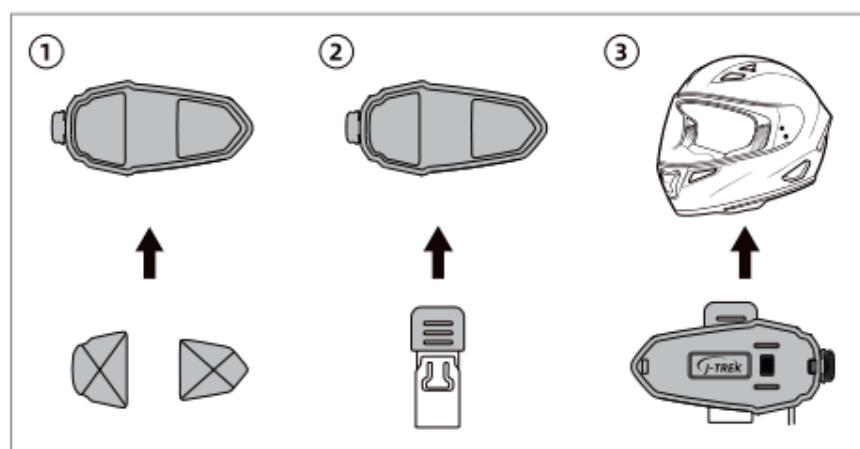


注意：夾子較為堅硬，打開或安裝時請小心操作，以免造成損壞。

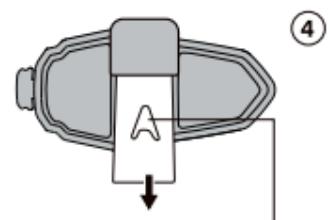

夾子背面三角凹槽


◆ 黏貼式支架安裝

1. 請選擇安全帽上適當的安裝位置，並將該區域清潔乾淨，以確保良好的黏貼效果。
2. 將底座雙面膠帶【紅】貼在底座上。
3. 移除膠帶保護膜，將底座黏貼於安全帽，並加壓固定。

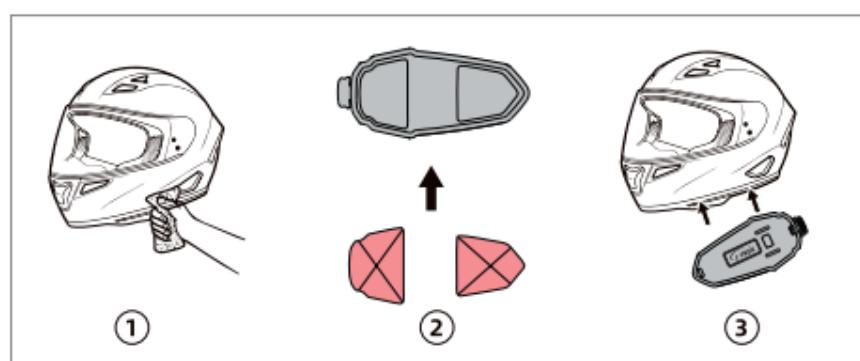


◆ 安裝主機

1. 將主機自上方向下推入底座, 即可完成安裝。
2. 將麥克風與耳機的插頭插入對應的安裝接口。
3. 安裝完成後, 請確認是否已牢固固定。

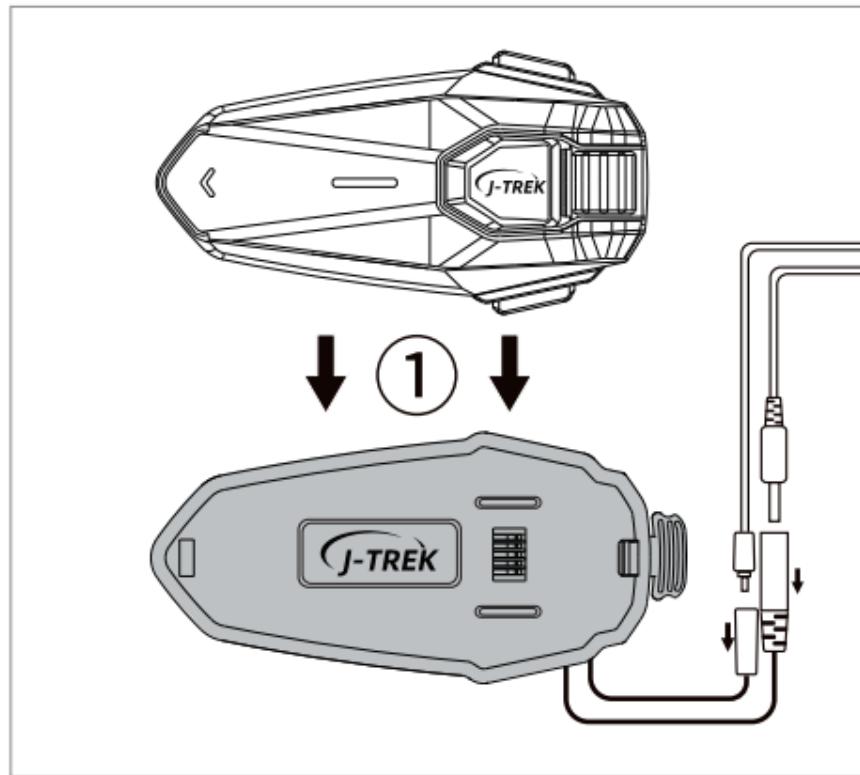

◆ 拆下主機


將底座末端卡扣向外拉開後, 即可將主機取下。

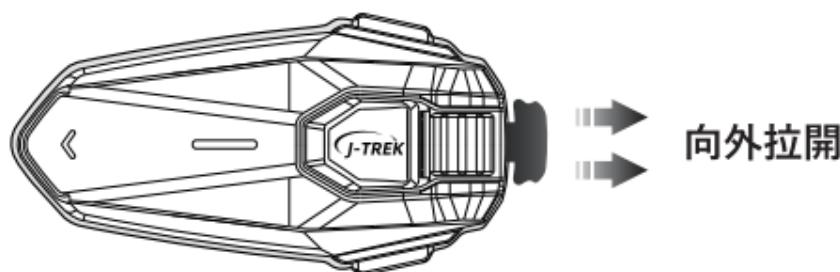

◆耳機與麥克風的安裝

·耳機的安裝


- 1.請先將安全帽的內襯拆下。
- 2.將線材由內襯後方或上方穿引至安全帽外殼，並調整至合適長度，確保使用時不會掉落。
- 3.使用配件的耳機固定膠帶將耳機安裝於安全帽兩側耳朵的位置，並確認不影響佩戴舒適度與安全性。
- 4.將安全帽內襯重新安裝回安全帽內，並確認內襯與外殼是否緊密貼合。

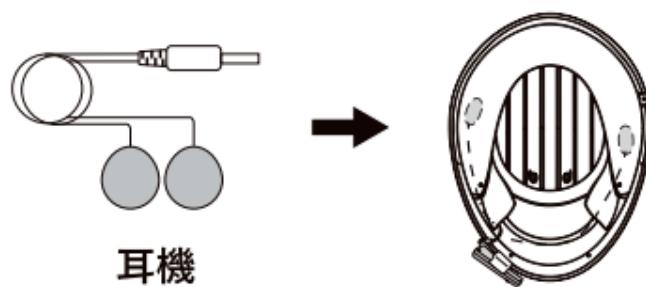


·麥克風的安裝

為了確保語音傳輸品質, 請將麥克風安裝於靠近嘴巴的位置。

·麥克風(硬)的安裝: 安裝時, 請將麥克風上帶有三角標誌的一側朝向嘴巴方向, 並使用麥克風(硬)固定膠帶固定。

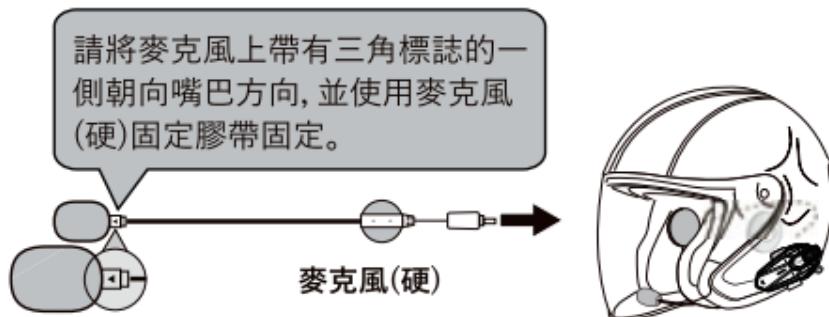


·麥克風(軟)的安裝: 請將麥克風本體固定於安全帽內側, 並確保麥克風線材也置於帽體內部。

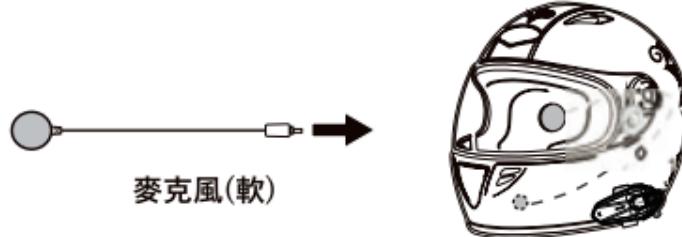


◆ 電源開關

長按【電源鍵】3秒即可開啟或關閉電源。

開機時亮藍燈

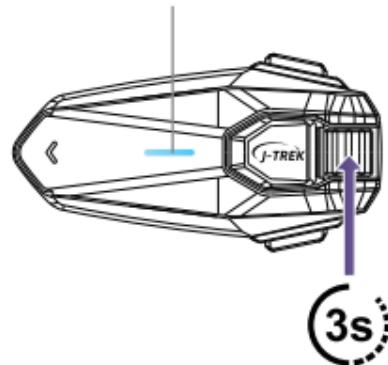

關機時亮紅燈

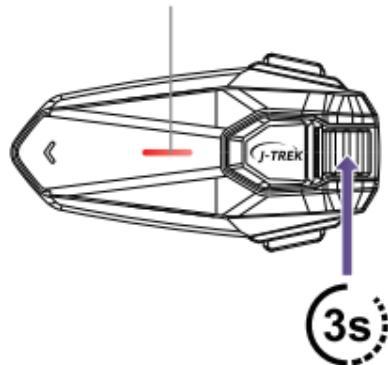


配對


◆ 與智慧型手機配對

1.長按【電源鍵】3秒開啟電源，之後同時長按【上一首按鍵】與【下一首按鍵】3秒。

亮藍燈

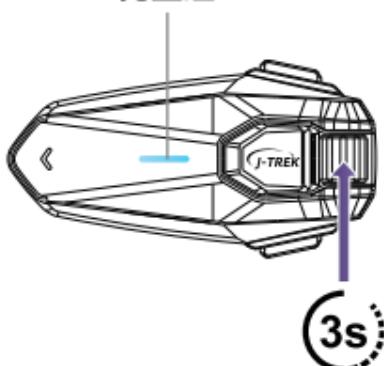

紅藍燈快速交替閃爍

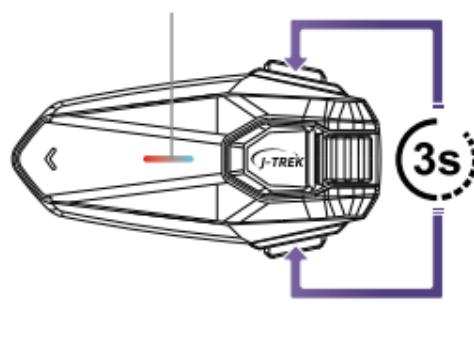


2.開啟手機藍牙，並於可用裝置列表中選擇「JTREK JX09PRO」。

3.配對成功後，耳機會播放「設備已連接」語音，指示燈將呈現藍色閃爍狀態。

撥打/接聽電話


開始通話：

按下電源鍵(一次)

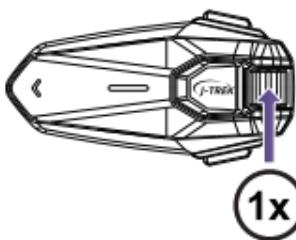


結束通話：

按下電源鍵(一次)

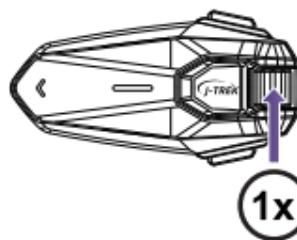


拒接來電：

快速按下下一曲按鈕(兩次)

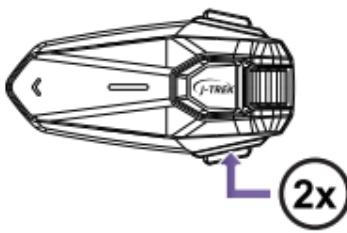

切換手動/自動接聽：

長按對講鍵 + 上一曲鍵 +
下一曲鍵(5秒)

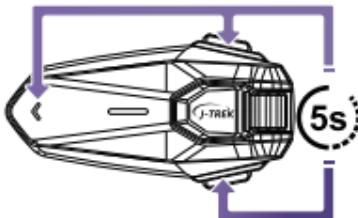


•手機音樂播放

前提：需先與智慧型手機完成藍牙配對

聆聽音樂


播放/暫停音樂：

按下電源鍵(一次)

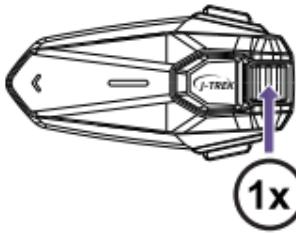


調整音樂音量：

旋轉電源鍵左右方向

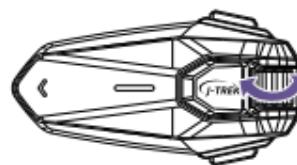


上一首曲目：

短按上一首按鍵

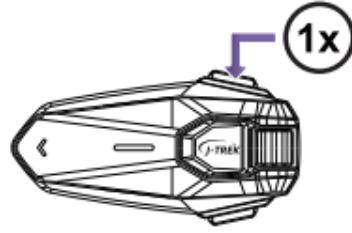


下一首曲目：

短按下一首按鍵

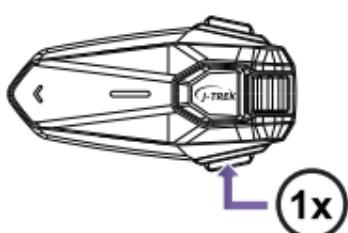

•語音助理功能




與智慧型手機配對後，雙擊對講鍵
(即可啟動 Siri/Google 助理)

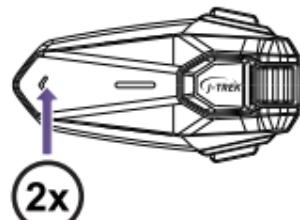

◆與機車對講機配對


兩台J-TREK對講機配對範例

1. 長按兩台裝置的電源鍵3秒鐘以開啟電源。
2. 長按兩台裝置的對講鍵3秒鐘。當藍牙指示燈開始快速交替閃爍藍紅燈，且揚聲器發出「配對中」提示音時，兩台裝置即進入配對模式。
3. 隨機按下任一裝置的對講按鈕一次。當其藍牙指示燈轉為緩慢藍紅交替閃爍，且揚聲器發出「搜尋中」提示音時，靜待兩台JX09PRO自動完成配對。
4. 配對成功後，揚聲器將播放「裝置已連接」提示音，所有指示燈轉為恆亮藍光，裝置即進入對講模式。
5. 對講通話期間，短按[對講按鈕]即可結束通話。
6. 再次短按[對講按鈕]即可恢復對講通話。

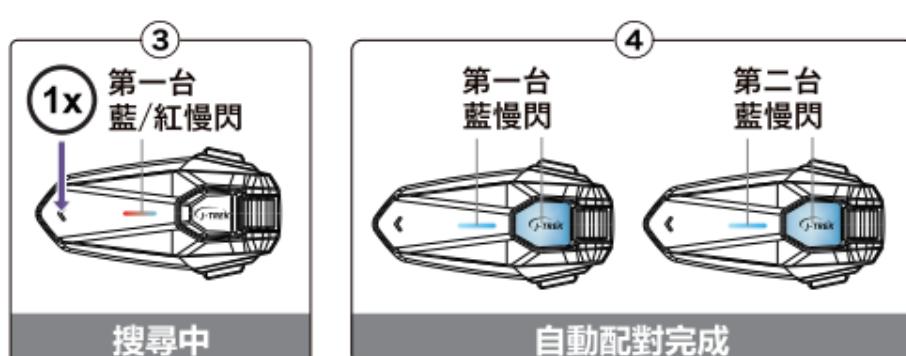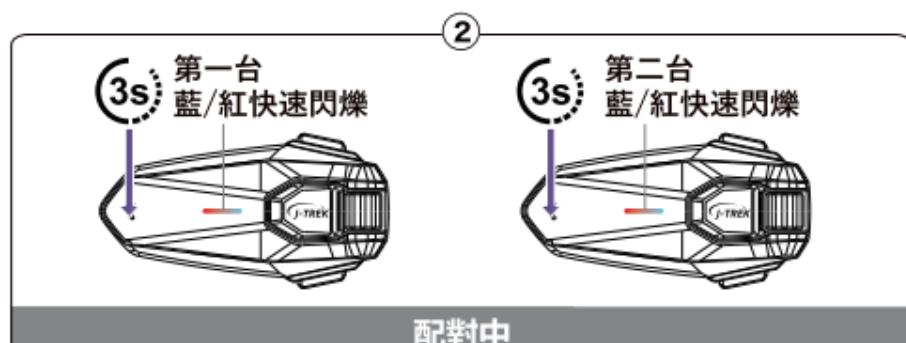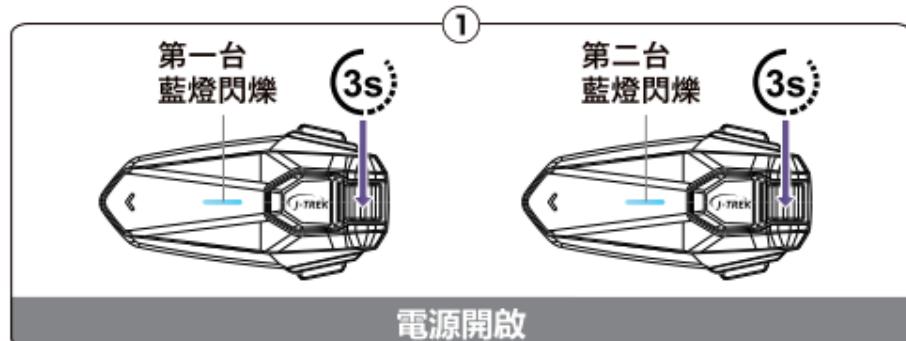

四台JX09/JX09PRO裝置配對示範


藍燈閃爍

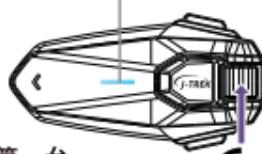

第一台
電源開啟

3s


藍燈閃爍

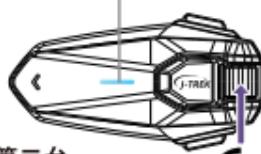

第二台
電源開啟

3s


藍燈閃爍

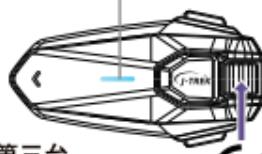

第三台
電源開啟

3s


藍燈閃爍

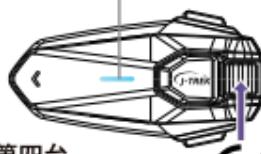

第四台
電源開啟


3s

藍／紅燈高速閃爍

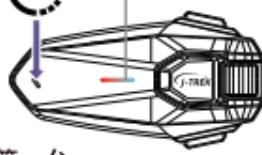


第一台

藍／紅燈高速閃爍

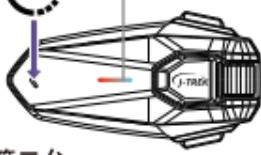


第二台

藍／紅燈高速閃爍

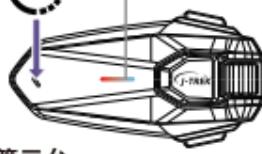


第三台

藍／紅燈高速閃爍

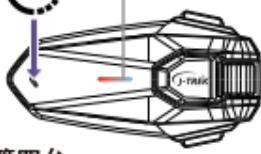

第四台

藍／紅燈低速閃爍

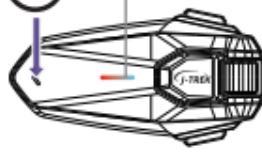


3

1x


操作說明：請短按任一裝置的
【對講鍵】，靜待所有裝置自動
完成配對程序。

第一台
藍色燈低速閃爍

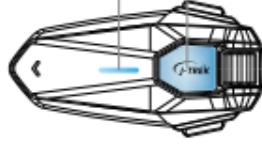


4


第二台
藍色燈低速閃爍

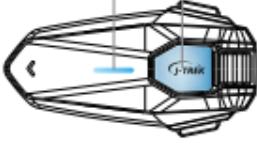

第三台
藍色燈低速閃爍

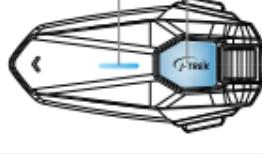


第四台
藍色燈低速閃爍

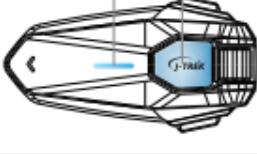


◆對講燈顏色變更

電源開啟狀態下，同時短按【對講鍵】+【下一首按鍵】即可對講燈可於紅、綠、藍、黃、紫、青、白七切換對講燈顏色。種顏色間閃爍切換。

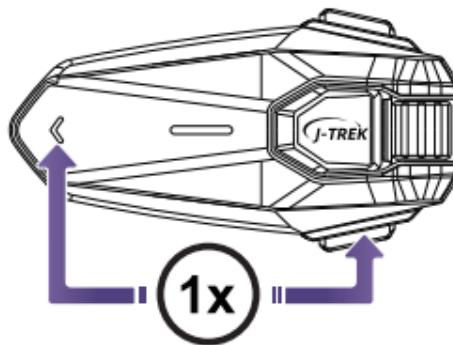


◆與其他品牌對講機配對

1. 長按 JX09PRO 的【電源鍵】3 秒開啟電源，同時開啟其他品牌對講機電源。

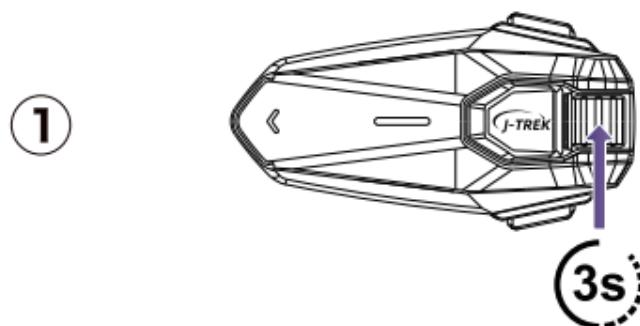


2. 參照其他品牌使用手冊進入配對模式。

3. 長按 JX09PRO 的【對講鍵】3秒，再按一次【對講鍵】完成配對。

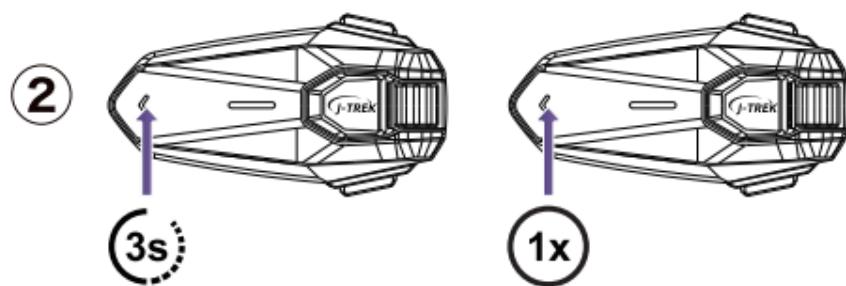

4. 配對完成後，按一次 JX09PRO 的【對講鍵】即可暫停 / 恢復雙向通訊。

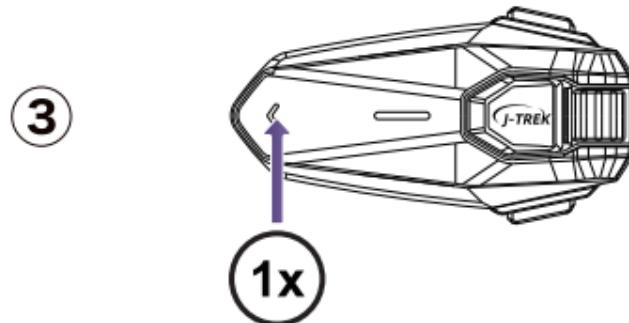

◆與其他品牌對講機的配對範例

「範例 1」JX09PRO 與 B+COM SB6XR 配對方法

1. 將 B+COM SB6XR 電源關閉狀態下, 按住電源鍵並向上旋轉(持續4秒)進入配對模式。指示燈將閃爍紅藍雙色。
2. 開啟JX09PRO電源。長按[對講鍵]3秒進入配對模式, 再按一次[通話鍵]完成配對。
3. 配對完成後進入通話模式。按一次JX09PRO通話鍵可暫停/恢復通話模式。

「範例2」JX09PRO與DAYTONA DT-E1配對

1. 開啟 DAYTONA DT-E1。長按「M 鍵」3秒進入配對模式, 指示燈將閃爍紅/藍光。
2. 開啟JX09PRO電源。長按[對講按鈕]3秒進入配對模式, 再按一次[對講鍵]完成配對。
3. 配對完成後, 裝置進入對講通訊模式。按下JX09PRO的[對講鍵]一次即可暫停/恢復對講通訊。

範例 3:JX09PRO 與 SENA 20S EVO 配對方法

1. 開啟 SENA 20S EVO。長按「電話按鈕」進入配對模式; 指示燈將閃爍紅/藍光。
2. 開啟 JX09PRO 電源。長按 [對講鍵]3秒進入配對模式, 再按一次 [對講鍵] 啟動配對程序。
3. 配對完成後, 裝置進入對講通訊模式。按一次 JX09PRO 的[對講鍵]可暫停/恢復對講通訊。

「範例 4」JX09PRO 與 JESIMAIK R16 Pro 配對方式

1. 開啟 R16 Pro 電源。長按「對講按鈕」進入配對模式，指示燈將閃爍綠光。
2. 開啟 JX09PRO 電源。長按[對講鍵]3秒進入配對模式，再按一次[對講鍵]完成配對。
3. 配對完成後，裝置進入對講機模式。按下 JX09PRO 的[對講鍵]一次即可暫停/恢復對講通訊。

「範例 5」JX09PRO 與 JESIMAIK R18Lite 配對方法

1. 開啟 R18Lite 並長按「通話按鈕」進入配對模式。
2. 開啟 JX09PRO，長按[對講鍵]3秒進入配對模式，再按一次[對講鍵]啟動配對。
3. 配對完成後，裝置進入對講機通訊模式。按下 JX09PRO[對講鍵]一次即可暫停/恢復通訊。

「範例6」JX09PRO與ASMAX Z1配對方式

1. 開啟 ASMAX Z1 電源。長按「功能鍵」進入配對模式，指示燈將閃爍紅/藍光。
2. 開啟 JX09PRO 電源。長按[對講鍵]3秒進入配對模式，對講機將自動完成配對。
3. 配對完成後，裝置進入對講機通訊模式。按下 JX09PRO 的[對講鍵]一次即可暫停/恢復對講機通訊。

範例 7:JX09PRO 與 Fodsports M1-S Pro 配對方法

1. 開啟 Fodsports M1-S Pro。長按「功能鍵」進入配對模式, 指示燈將閃爍紅/藍光。
2. 開啟 JX09PRO 電源。長按 [對講鍵] 3秒進入配對模式, 再按一次 [對講鍵] 完成配對。
3. 配對完成後, 裝置進入對講機模式。按一次 JX09PRO [對講鍵] 可暫停/恢復對講通訊。

「範例 8」JX09PRO 與導航裝置配對

1. 開啟 JX09PRO 電源。長按【上一曲+下一曲】按鈕3秒進入配對模式。
2. 於導航裝置啟用藍牙功能。
搜尋並連接「J-Trek JX09PRO」。

「範例 9」JX09PRO 與 Insta 360 配對

1. 開啟 JX09PRO 電源。長按【上一曲 + 下一曲】按鈕3秒進入配對模式。
2. 在 Insta 360 開啟藍牙耳機/麥克風清單。
搜尋並連接「J-TREK JX09PRO」。

音樂共享

本產品支援與多台JX09PRO裝置共享音樂。

啟用音樂共享：

當需共享音樂的兩台對講機皆已開機時，須由已配對智慧型手機的對講機啟動共享功能。

例如：若對講機A與對講機B共享音樂，後續將分別稱之為「A」與「B」。

操作步驟：

- ① 開啟A機電源。長按[上一首按鍵+下一首按鍵]3秒與智慧型手機配對。配對完成後播放音樂。
- ② 長按A機[上一首按鍵]鍵2秒啟動音樂共享。藍牙指示燈將緩慢閃爍藍色，並透過揚聲器播報「音樂共享已啟動」。
- ③ 開啟B機，長按[下一首按鍵]按鈕2秒接收共享音樂。當揚聲器發出提示音時，即表示B機開始接收音樂，共享成功。

注意：

欲與多台JX09PRO喇叭共享音樂，僅需在喇叭A啟用音樂共享功能。接著於喇叭B/C/D...啟用音樂共享接收功能（按住[下一曲]按鈕2秒即可接收或斷開喇叭A共享的音樂）。

關閉音樂共享方式：

進行音樂共享時，長按A裝置上的[上一首按鍵]按鈕2秒即可關閉音樂共享功能。揚聲器將發出「音樂共享已關閉」的提示音。


注意事項：

1. 發起音樂共享的對講機A必須與智慧型手機配對。
2. 音樂共享期間，發起共享的A可長按[上一首按鍵]按鈕2秒暫停/恢復共享。

如何開啟與關閉音樂共享功能

機器A與智慧型手機配對


機器A

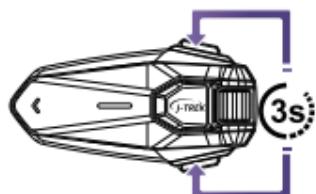


)))((()



在智慧型手機上播放音樂

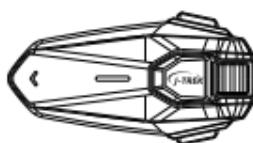


)))((()

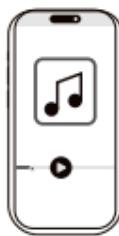


在智慧型手機上
播放音樂

開始音樂共享

機器A

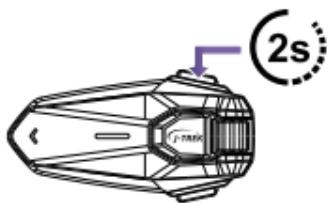


機器B/C/D...

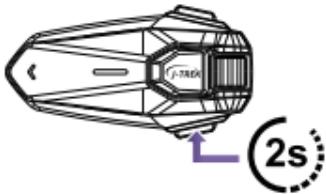


停止/恢復音樂共享

機器A

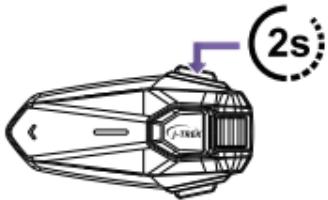

機器B/C/D...

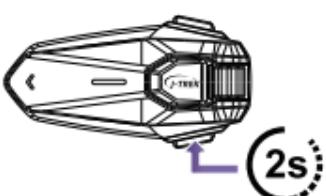


音樂音效

播放音樂時, 可切換三種獨特音效：

低音增強、中音增強與高音增強。

操作方式：


短按 [上一首按鍵+下一首按鍵], 即可循環切換至所需模式。

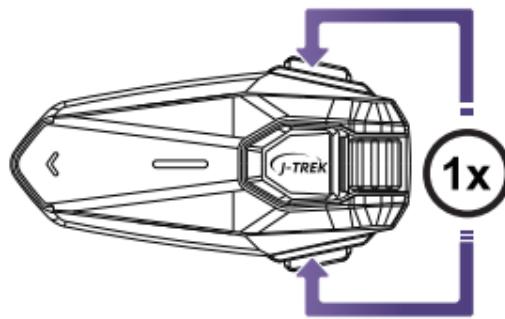

收聽FM廣播

切換FM收音機開關

同時長按[對講鍵]與[電源鍵]按鈕2秒, 即可開啟或關閉FM收音機功能。

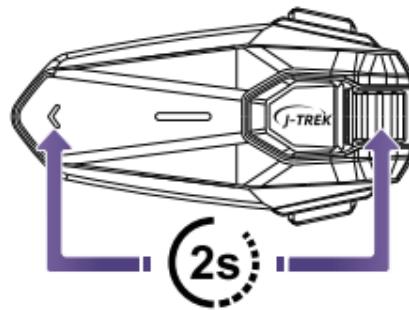

搜尋可用FM電台

- 跳至下一電台：短按「下一首按鍵」
- 跳至上一電台：短按「上一首按鍵」

調整FM收音機音量

左右旋轉電源按鈕

運作狀態對應步驟

當發生下列情況時，請檢查相關組件。若問題持續存在，請聯繫專屬售後服務電子郵件地址。

遇到以下狀況時	請確認
聽不到聲音	檢查揚聲器與麥克風插孔是否完全插入。 請將音量調整至適當水平。
無法充電	檢查充電線是否穩固插入充電埠。 檢查介面是否損壞。 建議使用隨附充電線進行充電。
連接智慧型手機後 LINE通話品質不佳	FaceTime或WhatsApp通話無法透過對講機控制。因屬應用程式通話而非電話通話，藍牙無權限進行控制。通話品質不佳是因LINE通話使用網路傳輸，請檢查當時網路是否正常運作。
無法開機	檢查電池電量是否充足

遇到以下狀況時	請確認
配對後聽不到聲音	<p>確保揚聲器與麥克風線纜連接正確。驗證配對狀態是否正確。嘗試重置對講機。同時重置手機與本產品的連線設定。重置後請重新嘗試配對。</p>
無法與其他品牌的對講機配對	<p>其他品牌對講機的連接方式與藍牙版本可能不同，故可能無法配對。有關配對功能，請聯繫您購買產品的零售商。</p>
通話距離過短	<p>請確認配對狀態正確，執行重置後重新嘗試配對。此狀況可能因環境因素（如建築物遮擋、電磁干擾等）所致。建議移至風勢較小、開闊郊區或電磁干擾較少的區域，再確認通訊範圍是否恢復正常。</p>

產品規格

型號	JX09/JX09PRO
支援的藍牙協定	A2DP、AVRCP、HFP HSP、SSP、DID、HID LDAC、AAC、SBC
降噪功能	DSP、CVC相容
防水等級	IP67
外觀尺寸	75x45x20mm
本體重量	40g
充電接口	USB Type-C
群組通話	支援
長距離通訊	支援
FM廣播	支援
語音助理	支援
電話/導航	支援
音樂與通話並行	支援
群組音樂共享	支援
音量調節	支援
通用配對(與他牌 對講機的連接/通訊)	支援

保固期限與聯絡資訊

- 本產品之保固有效期限為購買日起一年。
- 本產品規格如有變更,恕不另行通知,敬請見諒。
- 本產品可能因電子零件停產而停止生產與銷售,敬請見諒。
- 為確保能迅速且準確地處理您的諮詢,請在聯絡我們前先確認以下事項。
 - ①商品名稱
 - ②訂單編號
 - ③貼在產品本體上的序列號
 - ④故障狀況(請盡可能詳細描述。若以電子郵件諮詢,請附上故障症狀的照片或影片。)
- 如有任何疑問或故障相關諮詢,請聯絡購買店家,或洽以下售後服務信箱。

電子信箱



support@j-trek.com

客服受理時間:10:00-12:00、14:00-18:30

(週末、國定假日及年末年始等休假日除外)



NCC NOTICE

取得審查證明之低功率射頻器材,非經核准之公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

