


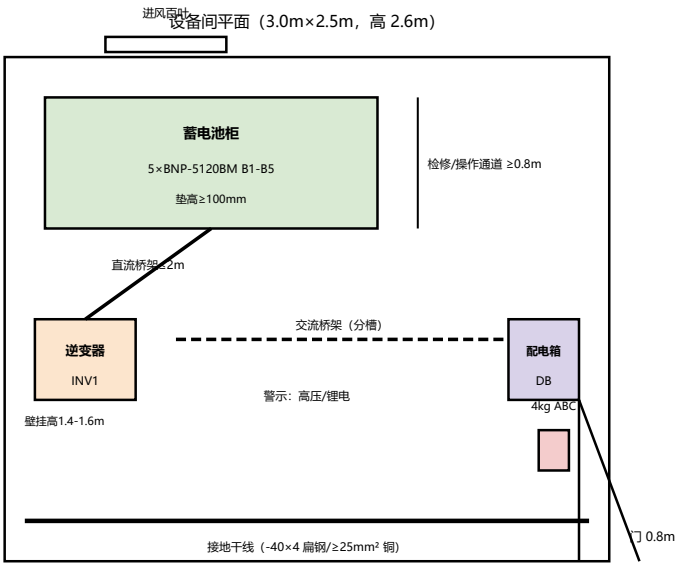

安装接线说明:

1) 设备编号与 T1-01 一致 (B1-B5/INV1/DB/F1-F6/QF1/QF2) ;

2) 直流(电池柜-逆变器) 70mm² ≤2m; 交流(逆变器-配电箱) 6mm²;

3) 交/直流线缆分桥架敷设; 等电位联结 + PE 接地;

4) 电池柜垫高 ≥100mm; 设备间机械通风、干燥、防积水;

5) 尺寸与检修距离按 W8 布置定案, 消防/警示齐全;

设备间保温 (≥10℃) : 极端 -16.5℃, 防蓄电池低温容量损失;

进风百叶冬季可关闭, 必要时加低温加热器

图名	设备间 ¹
图号	T1-03
比例	1:25