


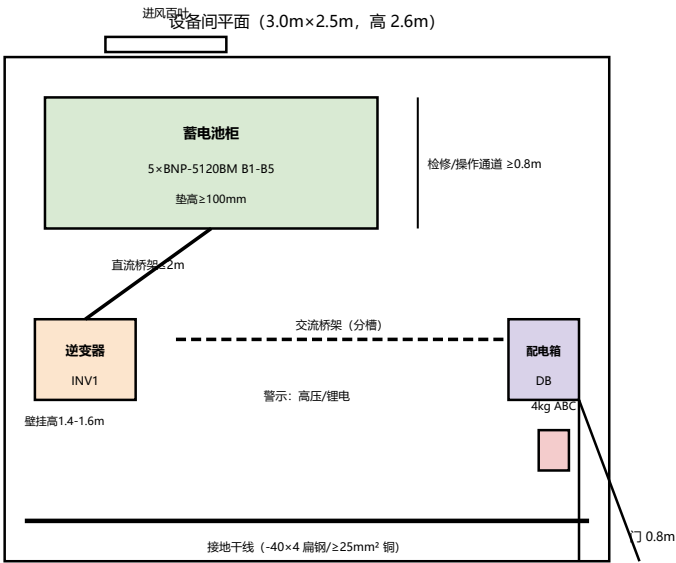

安装接线说明:

- 1) 设备编号与 T1-01 一致 (B1-B5/INV1/DB/F1-F6/QF1/QF2) ;
- 2) 直流(电池柜-逆变器) 70mm² ≤2m; 交流(逆变器-配电箱) 6mm²;
- 3) 交/直流线缆分桥架敷设; 等电位联结 + PE 接地;
- 4) 电池柜垫高 ≥100mm; 设备间机械通风、干燥、防积水;
- 5) 尺寸与检修距离按 W8 布置定案, 消防/警示齐全;
- 8 度抗震: 电池柜/逆变器/配电箱锚栓固定 + 防倾倒连接、母排软连接;
- 设备间保温 (≥10℃) : 极端 -23.1℃

图名	设备间 ¹
图号	T1-03
比例	1:25