


FilmLightMeter

快速使用指南

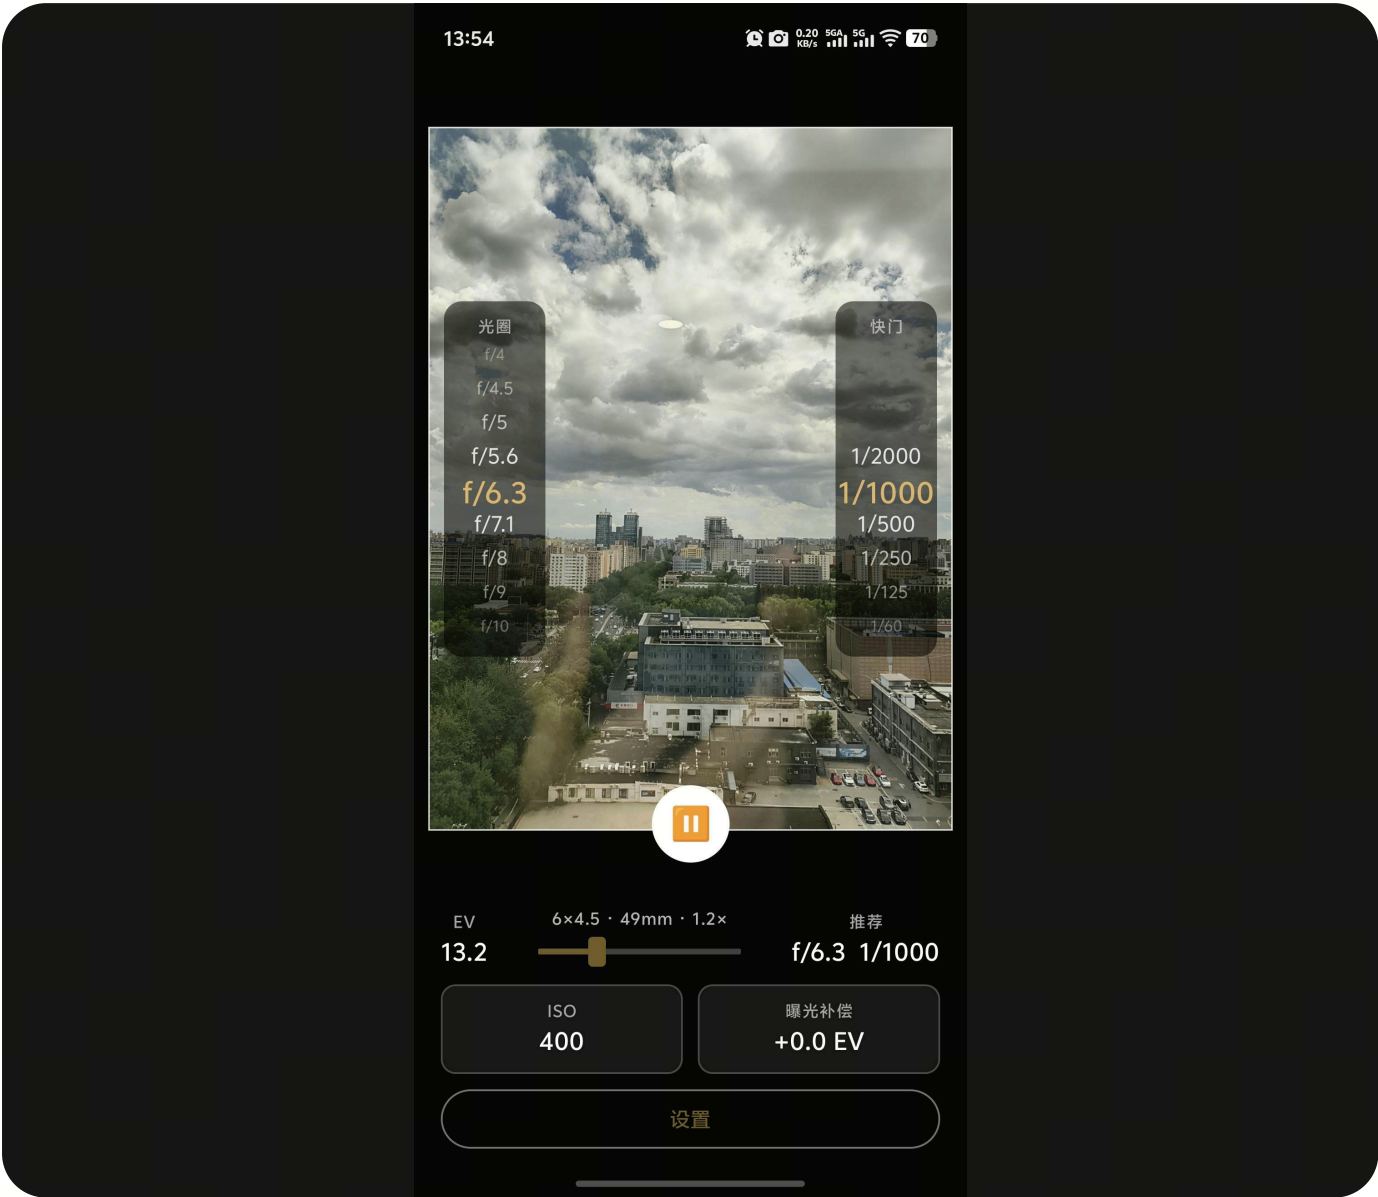


- 1 选择胶片 ISO
- 2 读取推荐光圈 / 快门
- 3 冻结画面检查曝光风险

这是反射式测光工具：使用时请将手机相机朝向被摄场景。

首次使用：激活应用

用户版需要使用与当前设备绑定的激活码，激活后即可正常使用。

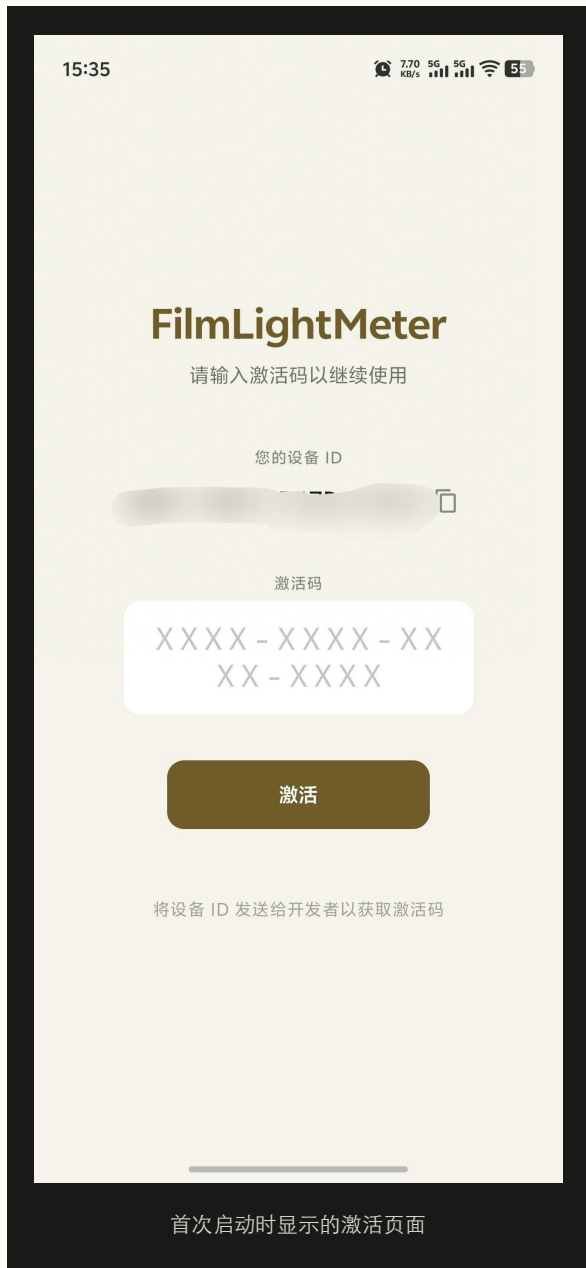

1

复制设备 ID

点击设备 ID 右侧的复制按钮，将 16 位设备 ID 发送给开发者。

2

获取激活码

开发者会根据设备 ID 生成专属激活码，格式为 XXXX-XXXX-XXXX-XXXX。

3

输入并激活

在激活码输入框中填写收到的激活码，然后点击“激活”。

4


开始使用

激活成功后自动进入测光界面；之后重新打开 App 无需再次激活。

激活须知

- 激活码仅适用于生成时对应的设备，不能在其他手机上使用。
- 更换设备或恢复出厂设置后，可能需要重新申请激活码。
- 复制设备 ID 时无需手动删除空格，开发者端可直接使用。

1. 先看懂主界面

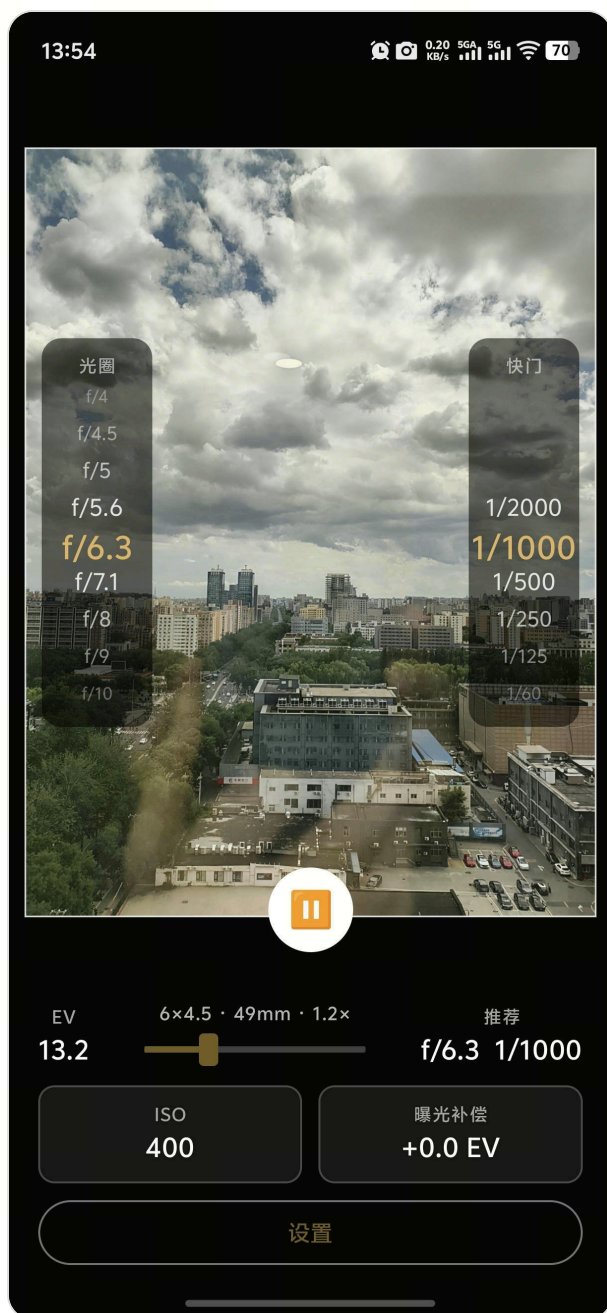

取景框

白色边框内是实际参与测光和风险统计的区域。框外画面不参与计算。

推荐组合

左侧是光圈，右侧是快门。**金色数值**是当前推荐组合。上下拖动任一列表，可选择需要的景深或快门速度。

EV 与推荐

EV 表示场景亮度；右侧“推荐”是结合 ISO 和曝光补偿得到的光圈/快门。

焦段滑块

调整滑块，使取景范围接近实际相机镜头。变焦期间保留上一测光结果，稳定后自动更新。

点击点测光

点击画面中的主体，可临时测量该位置。需要整体测光时恢复原测光预设。

拍摄时怎么用？

将推荐的光圈和快门设置到胶片相机上，再根据主体明暗和创作意图微调曝光补偿。

2. 第一次使用，只需设置这些



ISO

点击主界面的 ISO 卡片，选择当前胶片的有效 ISO。
迫冲或降感时，填写实际用于曝光计算的 ISO。

画幅

在设置中选择实际相机画幅：135、APS-C、6×4.5 或 6×6。

测光模式

中央重点适合日常场景；**点测光**用于主体、亮部或暗部；**平均测光**适合均匀画面。


曝光风险宽容度

选择胶片预设，或自定义高光、暗部阈值。红色提示高光风险，绿色提示暗部风险。

记得点击“保存”

ISO、画幅、焦距、测光和风险设置会保存在本机，下次打开自动恢复。

3. 冻结画面，检查曝光风险

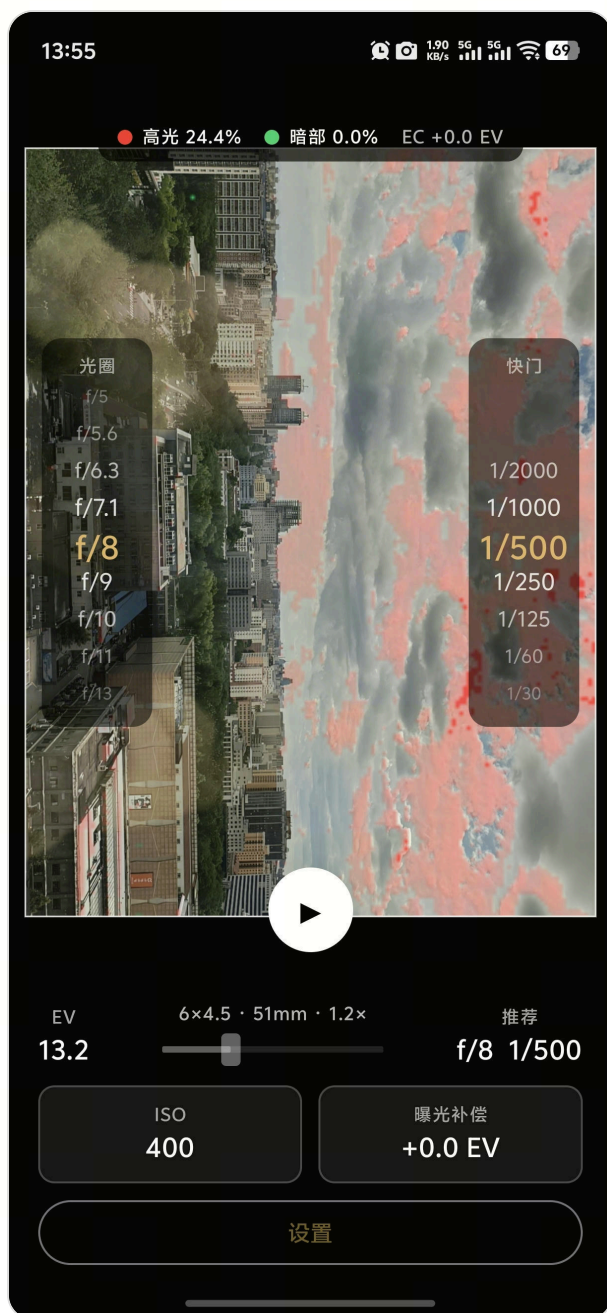

操作

1. 画面稳定后，点击下方**暂停按钮**。
2. 等待应用完成明暗探测。
3. 观察红色、绿色蒙层和顶部风险比例。
4. 点击播放按钮恢复实时测光。

红色

高光可能因曝光过度而丢失细节。

绿色

暗部可能因曝光不足而丢失细节。

颜色深浅

颜色越深，表示超出所选胶片宽容度越多。顶部百分比表示风险区域占取景框的比例。

冻结后仍可调 EC

调整曝光补偿，风险图会基于同一画面重新计算，便于比较不同曝光方案。

纯黑、纯白为何可能不标记？

应用会用额外探测帧判断是否真的出现新纹理，尽量避免把黑色背包、头发、白墙等固有颜色误判为细节丢失。

4. 一套简单可靠的拍摄流程

- 1 设置胶片 ISO、画幅和胶片预设
- 2 用中央重点观察整体场景
- 3 点击主体、亮部、暗部分别点测光
- 4 按创作意图设置曝光补偿
- 5 选择需要的光圈或快门
- 6 冻结画面检查曝光风险

曝光补偿快速参考

- 正补偿 +EV

增加曝光。常用于雪景、白墙、逆光人物等容易被测暗的场景。
- 负补偿 -EV

减少曝光。常用于夜景、黑色背景等容易被测亮的场景。

使用时请注意

- 风险颜色是辅助判断，不等同于最终胶片或扫描结果。
- 手机 ISP、HDR、镜头污渍、玻璃反光和极暗环境都可能影响测光。
- 手持晃动或运动主体可能影响冻结后的明暗探测。
- 首次使用建议与可信测光表或已校准相机对照。

核心逻辑

设置胶片 → 读取推荐 → 选择组合 → 冻结检查风险 → 拍摄