,VW FOX Jan da PTA TR Cod. 306034

Vidro de média complexidade, o detalhe fica por conta da coluna que tem que ser removida para instalação do vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remova o forro de porta, retirando dois parafusos no puxador.



3

A moldura da maçaneta interna é encaixada. Para retirar utilize uma espátula plástica.



4




5

Sob a moldura há um parafuso torx que deve ser retirado.



6

Na base do forro há um parafuso torx.

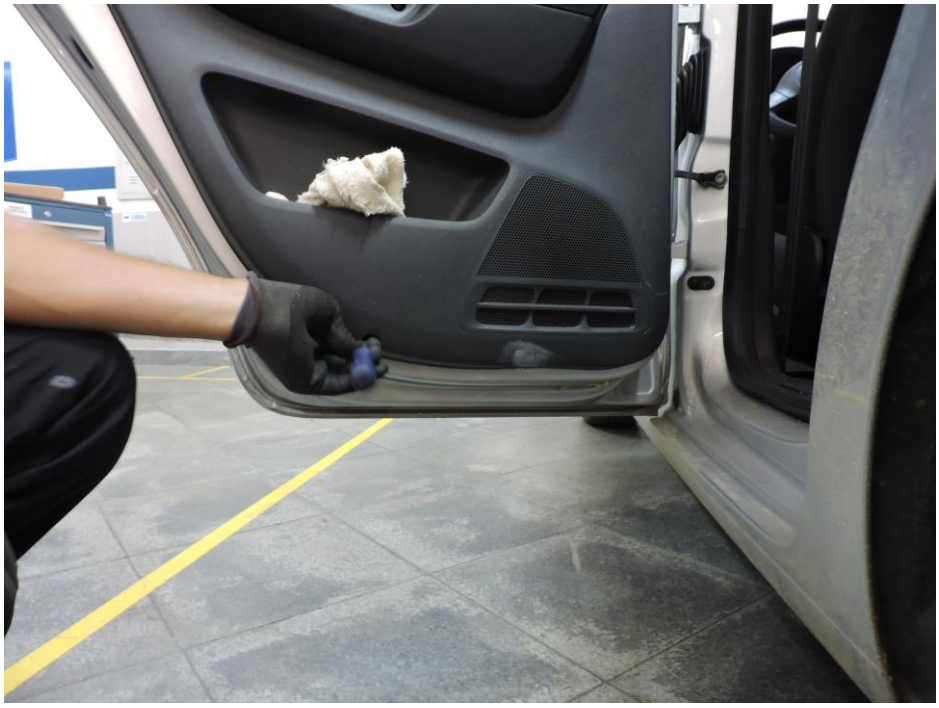


7

O forro deve ser retirado começando a puxar por baixo primeiro.



8

A maçaneta interna sai junto ao forro e é controlada por um cabo de aço com condute, de fácil remoção.

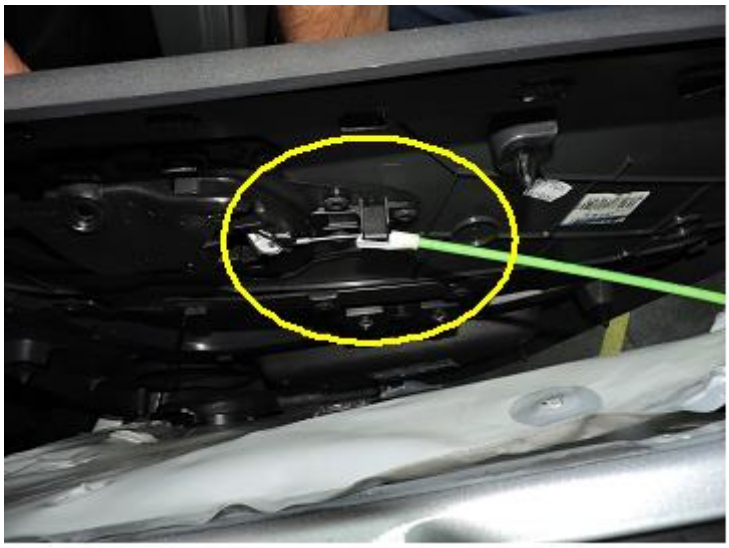


9

No caso de portas com vidro elétrico, atenção para o desencaixe do conector elétrico do interruptor.



10

O plástico de proteção deve ser descolado parcialmente para dar acesso a um parafuso da coluna, que tem que ser removida.

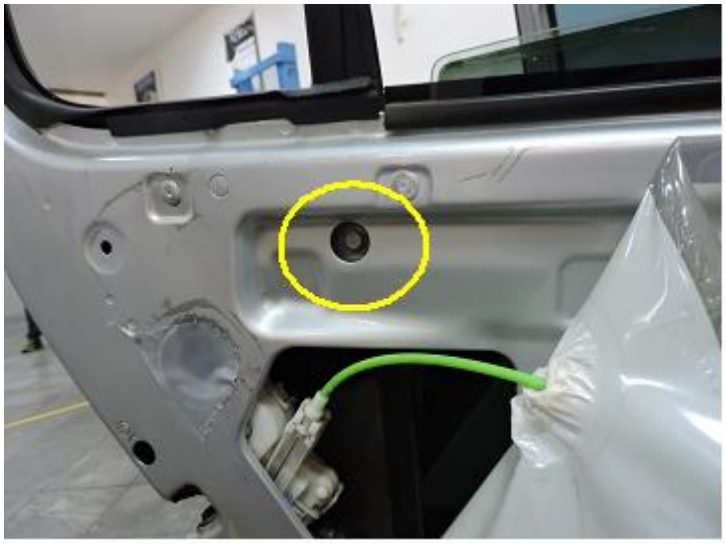

11

Há um parafuso sextavado 10mm sob um tampão de borracha logo abaixo da fechadura.



12

Para facilitar a remoção da coluna deve ser retirada uma pequena guia abaixo da canaleta, do lado do vidro de porta.



13

A coluna sai para baixo desencaixando a ponta superior que não possui parafuso.



14

A guarnição da janela é inteiriça com a canaleta. Para encaixar o vidro, deve ser removida da porta.



15



16

O vidro já vai para a porta em conjunto com a guarnição. Lembrando que o vidro de porta deve estar todo abaixado.



17



18

