VW Fox- Para-brisa 2010-2014.

Vidro de baixa complexidade para substituição, não possui molduras nas laterais e na parte superior.


1

Remova as palhetas.



2

Para desmontar a grade retire a guarnição do capo e em seguida desencaixe-a do friso preso ao vidro.

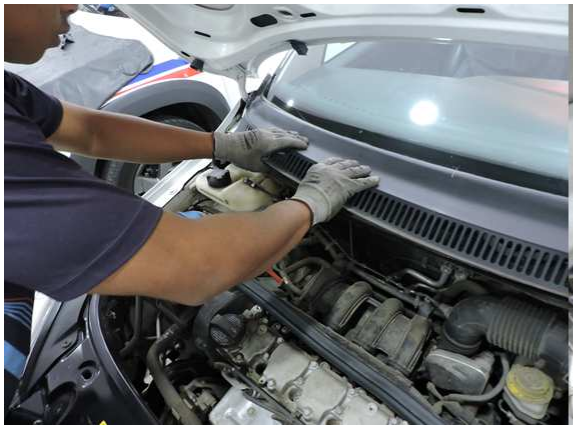



3

Retire o vidro com cabo de aço, com atenção especial as molduras internas que são muito rentes ao vidro.



4

Normalmente para colagem deste vidro e feita uma aplicação de cola com corte parcial.



5

O ideal para remover o espelho interno e com o vidro fora do veículo.



6

Cole o novo vidro.





7

Para encaixar grade borrife limpa-vidros em todo o friso de encaixe da grade.



8

Encaixe a grade iniciando o encaixe em uma das pontas para facilitar o encaixe.



9

Monte a guarnição do capo e as palhetas fazendo os testes.

