VW Gol 1995 Para-brisa.

Vidro de baixa complexidade, a atenção fica por conta das molduras que são divididas em três partes, sendo duas laterais e uma no teto. Normalmente estas molduras vem acompanhado o novo vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Retire os limpadores



3

Na grade retire as tampas dos parafusos.



4

Folgue os parafusos até a metade.




5

Com alicate de bico puxe o parafuso removendo junto a bucha.



6

Retirados os parafusos e buchas, abra o capo para retirar a grade.

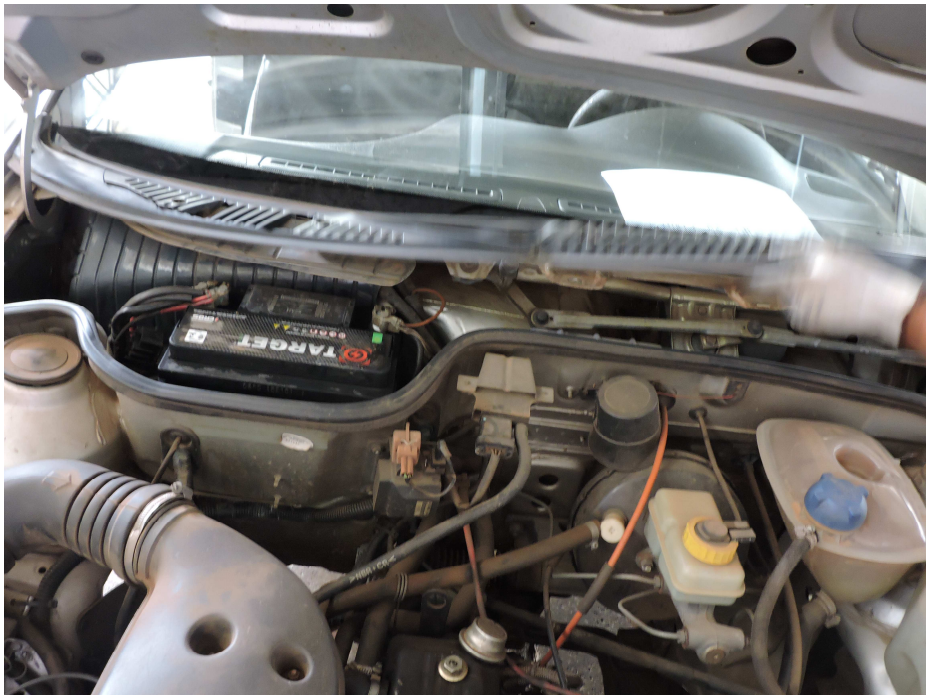

7

Desencaixe a guarnição pingadeira do friso lateral do vidro.



8

Retire o friso superior



9

Retire o vidro com cabo de aço.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

10

Monte as molduras novas ao novo vidro.



11

Instale o vidro no quadro.



12

Usando uma fenda pequena abra um pouco a canaleta do friso lateral para facilitar o encaixe da pingadeira.



13

Ao montar a grade cuidado no encaixe das buchas.

