Substituição do Para-brisa dom Hyundai I30 2008/2012 cod.446087.


Vidro de média complexidade. O detalhe especial fica por conta dos acabamentos laterais, que são frisos encaixados direto a lataria.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remoção dos frisos laterais faz-se puxando firme começando na parte inferior, vá puxando para desencaixar dos grampos que são presos a carroceria.

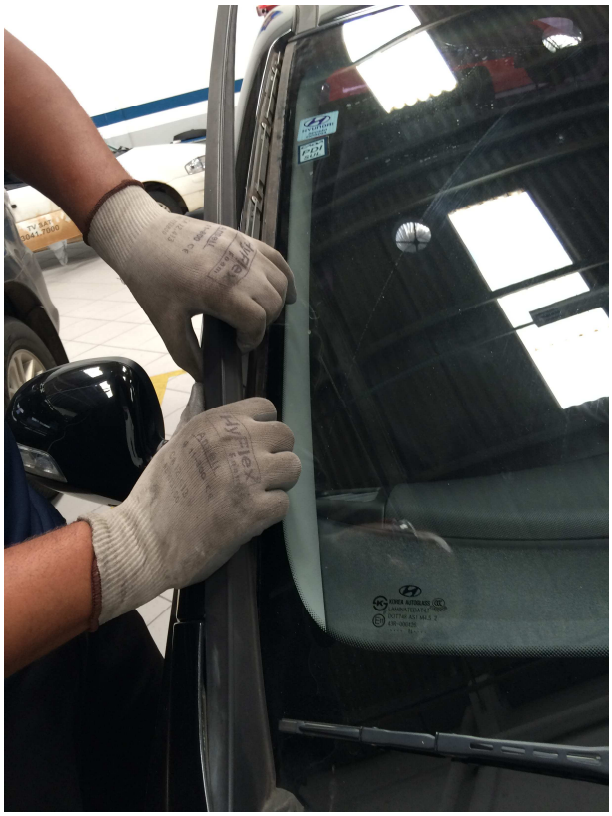

3



4

Quanto ao friso superior trata-se de uma guarnição de borracha flexível, para sua remoção comece puxando em um dos cantos como mostra a foto.



5



6

Com uma chave 14 remova as palhetas.



7

Para soltar a grade remova os grampos com pinos na parte inferior.



8

É puxe na direção do motor para que ela se solte do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

9

Para ter acesso ao sensor de chuva é necessário retirar a capa de acabamento. Use uma fenda pequena o desencaixe dos lados.



10

Para desencaixar o sensor, destrave-o dos lados com uma fenda pequena.




11



12

Para soltar o espelho interno faça pressão correndo a base do espelho para baixo.

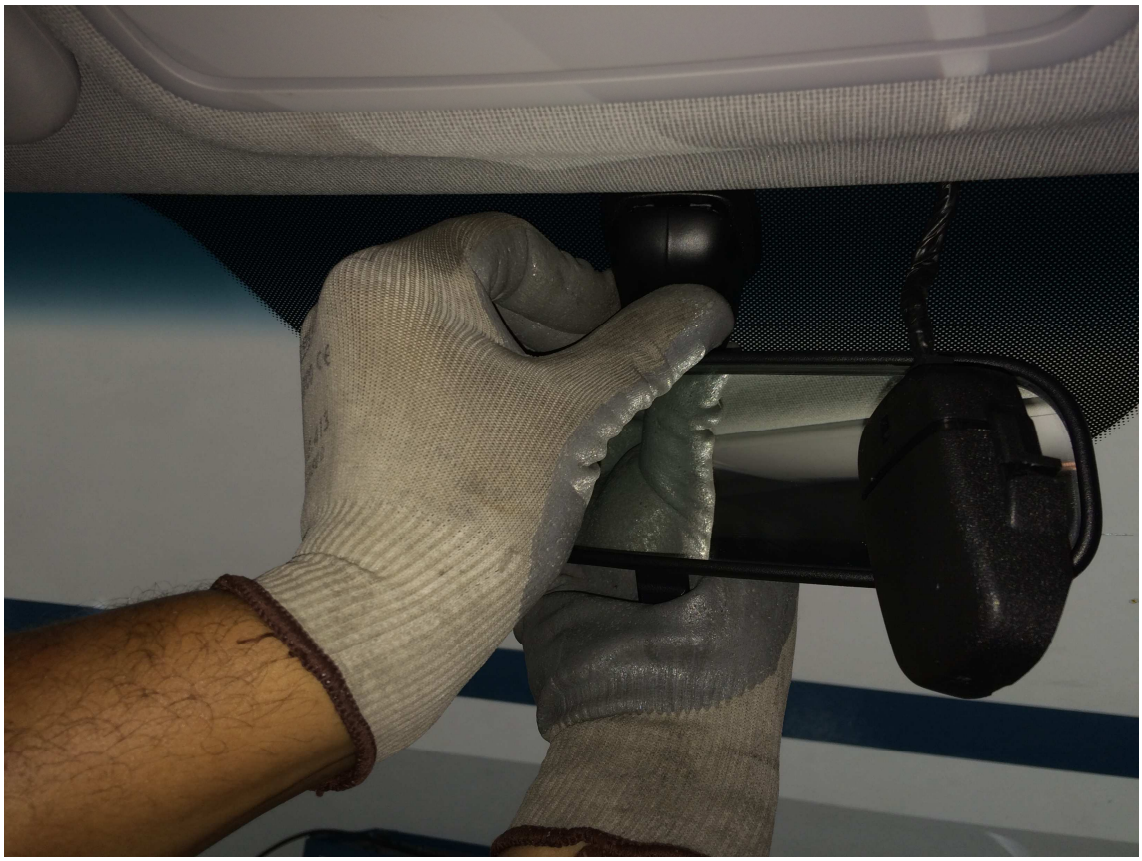

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

A remoção pode ser feita com cabo de aço, lembrando de proteger os acabamentos internos com o protetor.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

14

Caso tenha que reaproveitar a pastilha do sensor de chuva, remova usando o soprador térmico, aquecendo por fora do vidro na direção da pastilha.



15

Com a ajuda de uma espátula desloque a pastilha.



16

Para a colagem da pastilha utilize fita dupla face larga. Atenção para posição correta.



17

Monte a guarnição superior no vidro.




18

Faça a colagem do para-brisa.



19

Faça a montagem da grade e as palhetas.

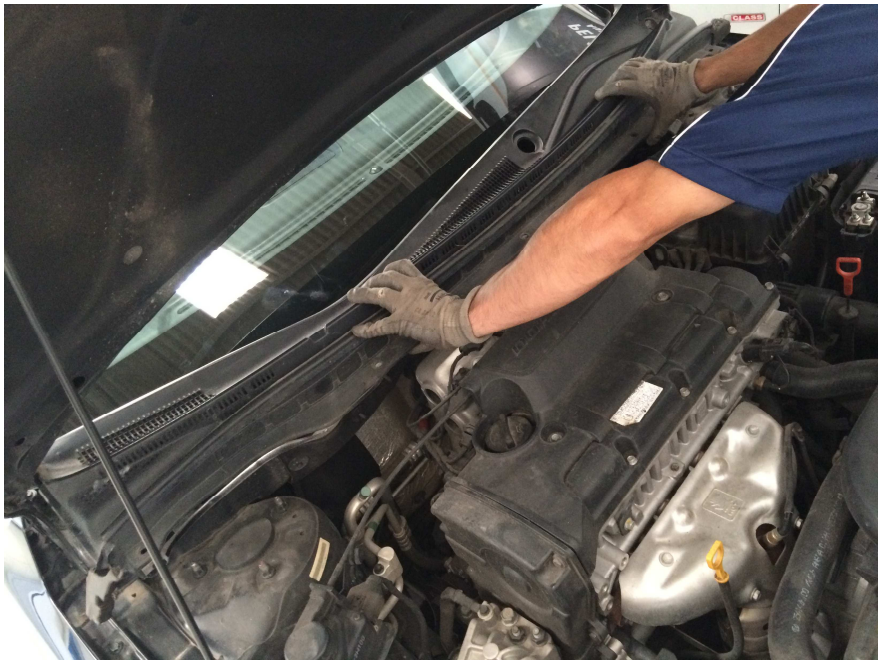

20

Encaixe os frisos laterais iniciando o encaixe por baixo.



21

Monte os acessórios internos.



22

Faça os testes de funcionamento dos limpadores, para liberação do serviço.

