Fiat Uno 1990/ para-brisa.

Para-brisa encaixado. Sua instalação deve ser feita com cordinha.

1

Folgue as três porcas do painel. Sendo uma no centro e duas nos cantos.



2

Remova o espelho retrovisor interno.



3

Utilize uma espátula para deslocar a aba da guarnição na parte interna.




4

Pressione o vidro de dentro para fora empurrando próximo a guarnição.



5

Removido o vidro verifique os furos na parte inferior do quadro.

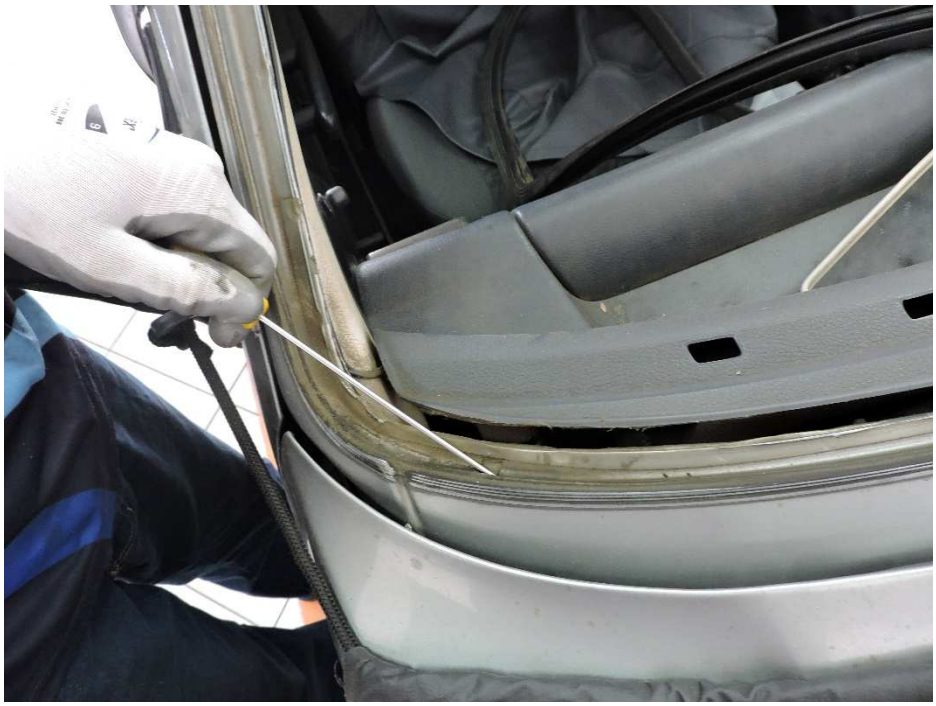


6

Faça a limpeza e lubrificação do quadro do veículo.



7

Monte a guarnição no novo vidro.

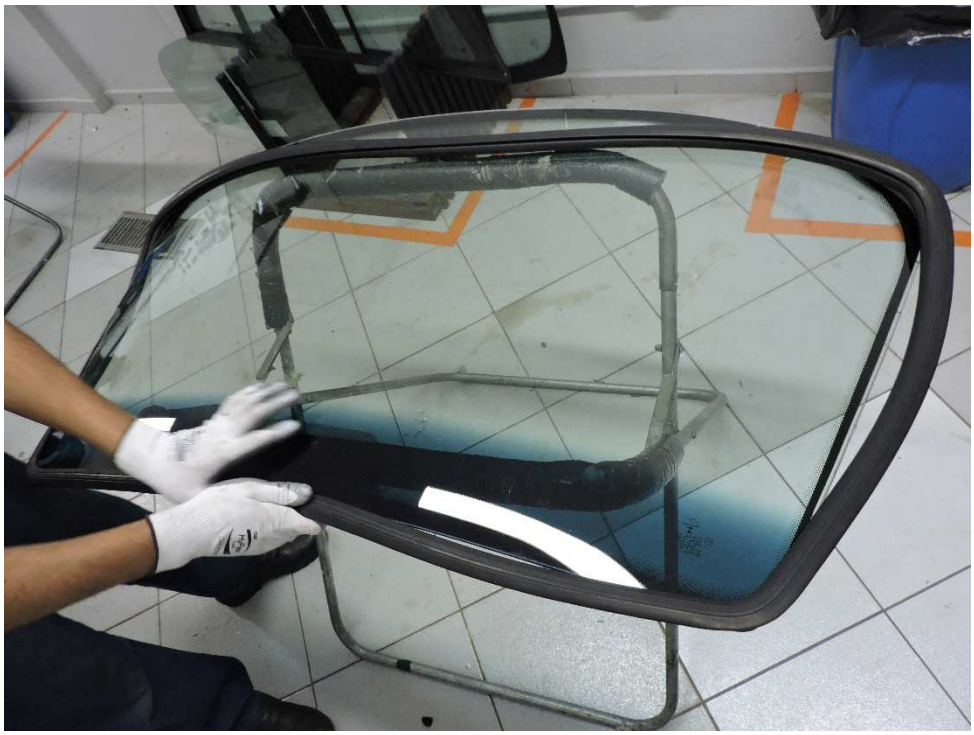

8

Passe a cordinha na guarnição.



9

Instale as ventosas na parte interna do vidro e leve-o até o quadro.



10

Segure firme a ventosa e puxe a cordinha na parte de baixo, cerca de um terço de toda a parte inferior.



Neste momento a aba da guarnição ficará sobreo painel, então é preciso puxar o painel para o deslocamento da guarnição.

11

Da mesma forma, segure a ventosa na parte superior e puxe a cordinha, também cerca de um terço de toda a parte superior.



12

Identifique qual o lado está mais distante, e puxe a cordinha até o completo encaixe do vidro.



13

Remonte as porcas do painel e faça limpeza do vidro inclusive a parte interna.

