Ford Ecosport 2013 Lanterna esquerda.

Peça de baixa complexidade para substituição, o detalhe fica por conta da diferença na fixação entre os lados.


1

No lado esquerdo abra o porta malas e localize uma pequena janela na forração, do lado esquerdo.



2

Abra a tampa e localize duas porcas borboletas, que fixam a lanterna.

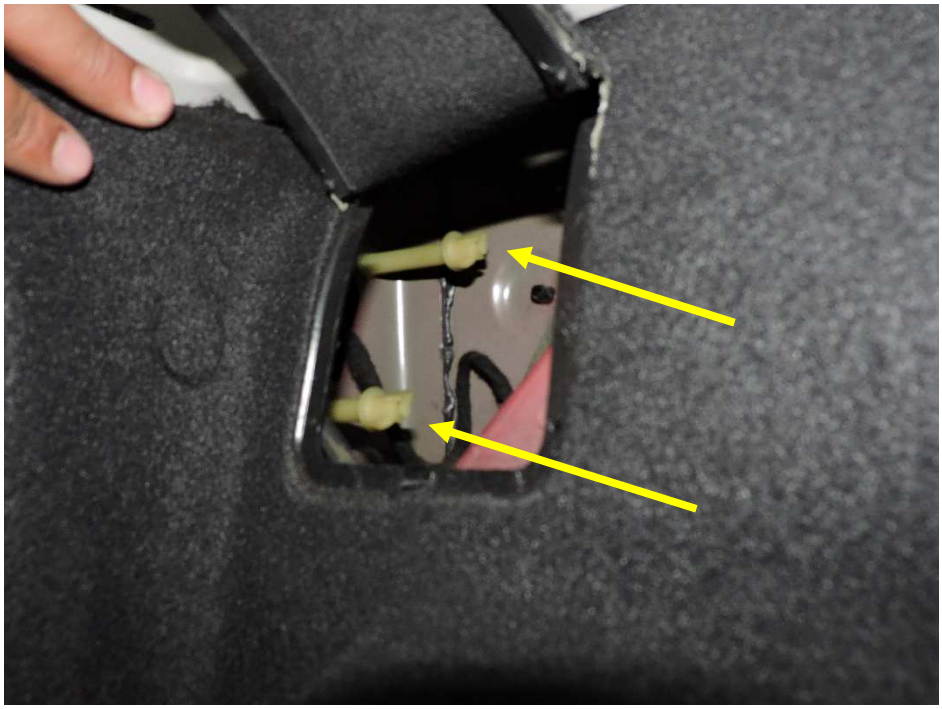

3

Remova as borboletas.



4

Na lanterna do lado direito, a fixação é feita por dois parafusos bem amostra.



5

Removido parafusos ou porcas borboletas, arraste a lanterna para traz, para desencaixar dos pinos guias.



6

Para a instalação basta posicionar a peça na direção dos pinos e corre-la para frente.



7

