Land Rove Evoque 2011-2013 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, o detalhe neste vidro é a remoção dos pinos dos grampos para desmontar as molduras laterais nas colunas.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para inicia a desmontagem da grade retire primeiro a tampa de acesso a bateria do lado esquerdo.

3

4

5

Remova os acabamentos laterais que vão sobre as pontas da grade.

6

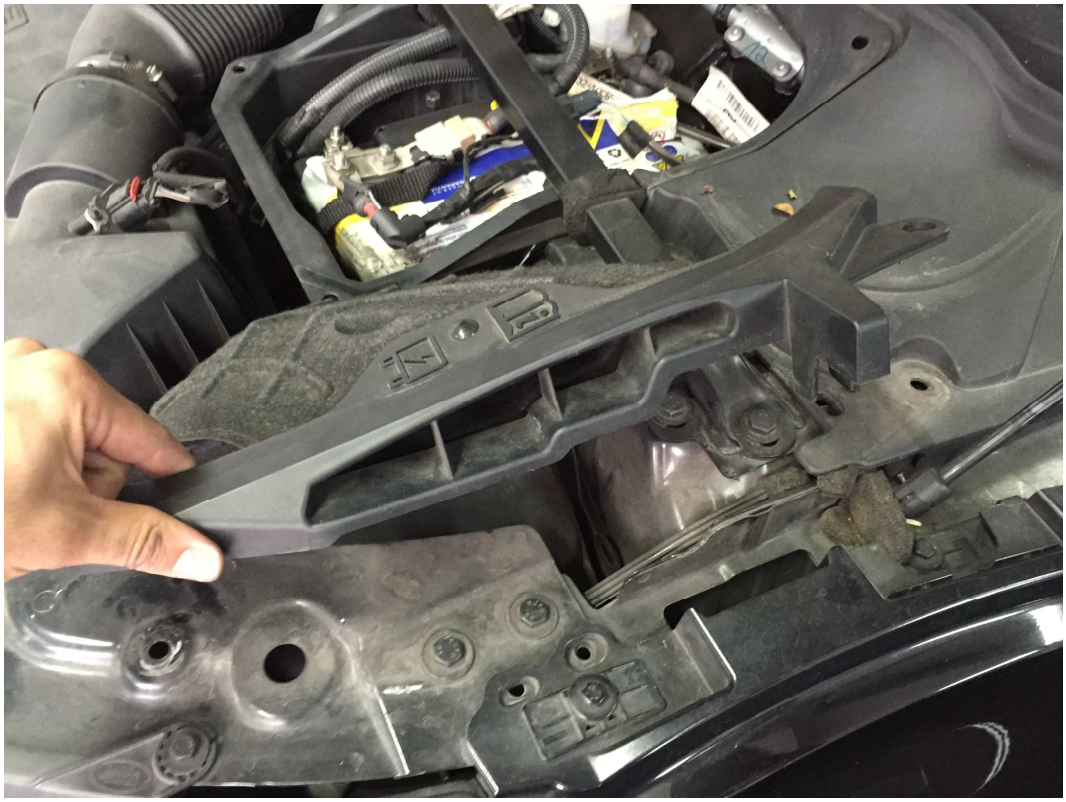

7

Remova os limpadores. As hastes saem com certa facilidade, basta pressionar sobre a mola para que se desloque.

8

Antes de retirar a grade é necessário remover as molduras das colunas. Para isso utilize a mini furadeira com broca para reparo de vidros.

9

Com a mini furadeira faça um furo no centro do pino. Fure na posição diagonal, para evitar que o pino seja empurrado para dentro.

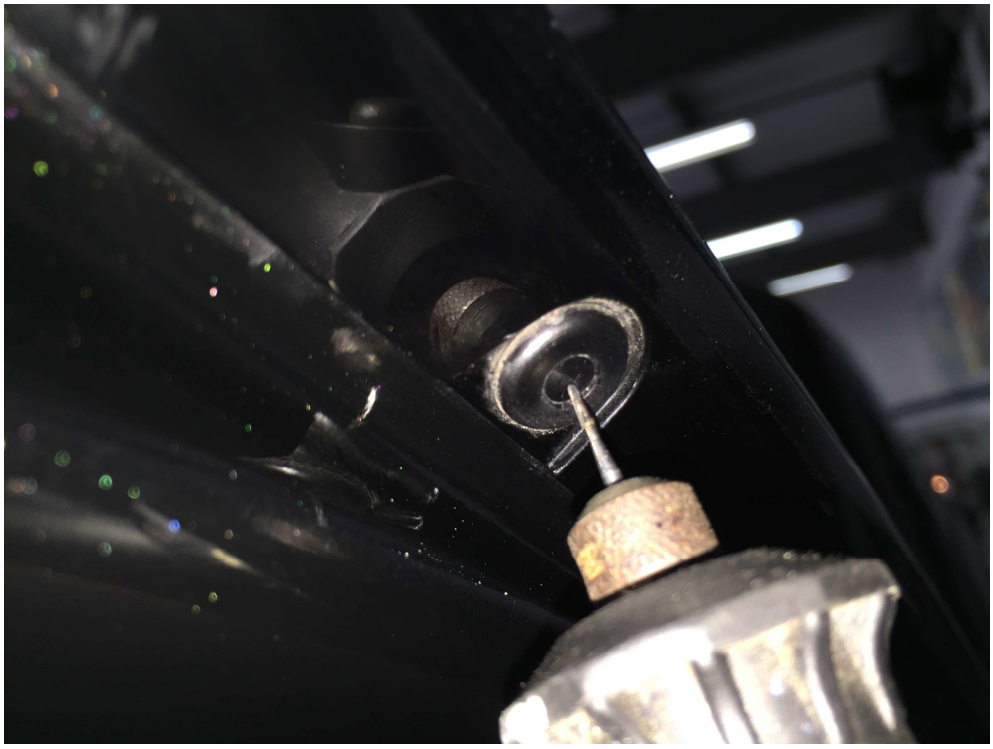

10

Utilize um pequeno parafuso auto atarraxante (rosca soberba), e parafuse-o no pequeno furo feito pela mini furadeira.

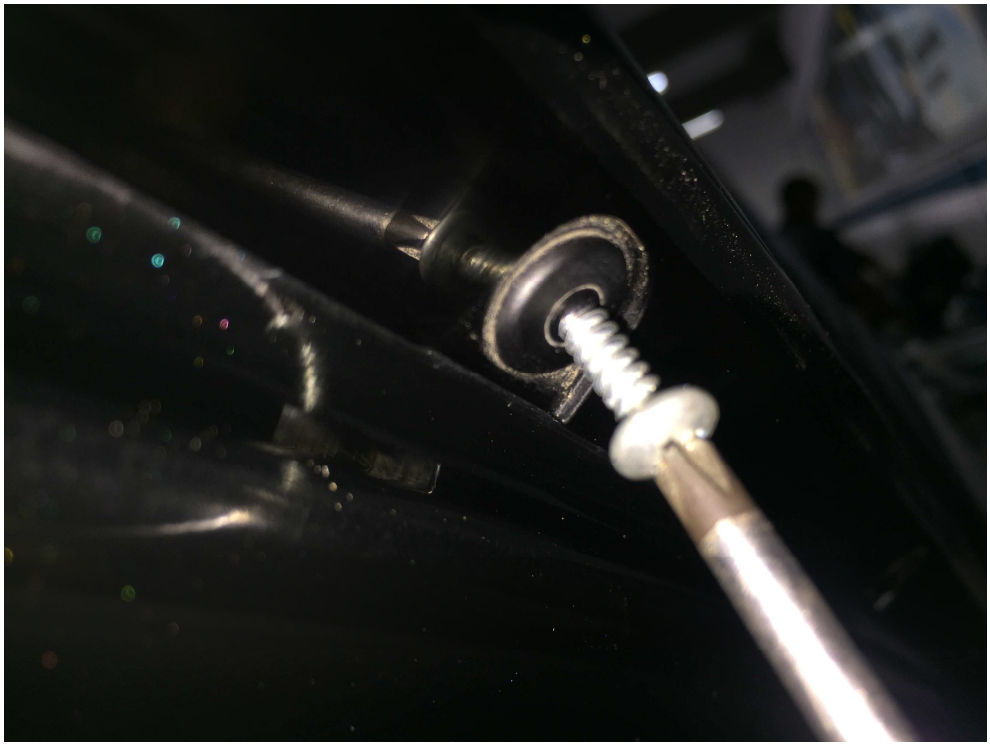

11

Puxe o parafuso com um alicate, desta forma o pino e removido junto.

12

Desta forma é possível retirar a bucha sem restrições.

Caso não seja possível o reaproveitamento dos grampos, eles podem ser substituídos por “Rebite fix. P/Lama Astra / Vectra /Corsa” Encontrados em qualquer loja de autopeças.

13

Retire também um parafuso bucha na base da moldura próximo ao para-lamas.

14

Para deslocar à moldura basta puxa-la para cima.

15

Desencaixe a grade da canaleta que é colada ao vidro.

16

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

17

Na parte interna, desencaixe a moldura de acabamento da base do retrovisor e o sensor de chuva.

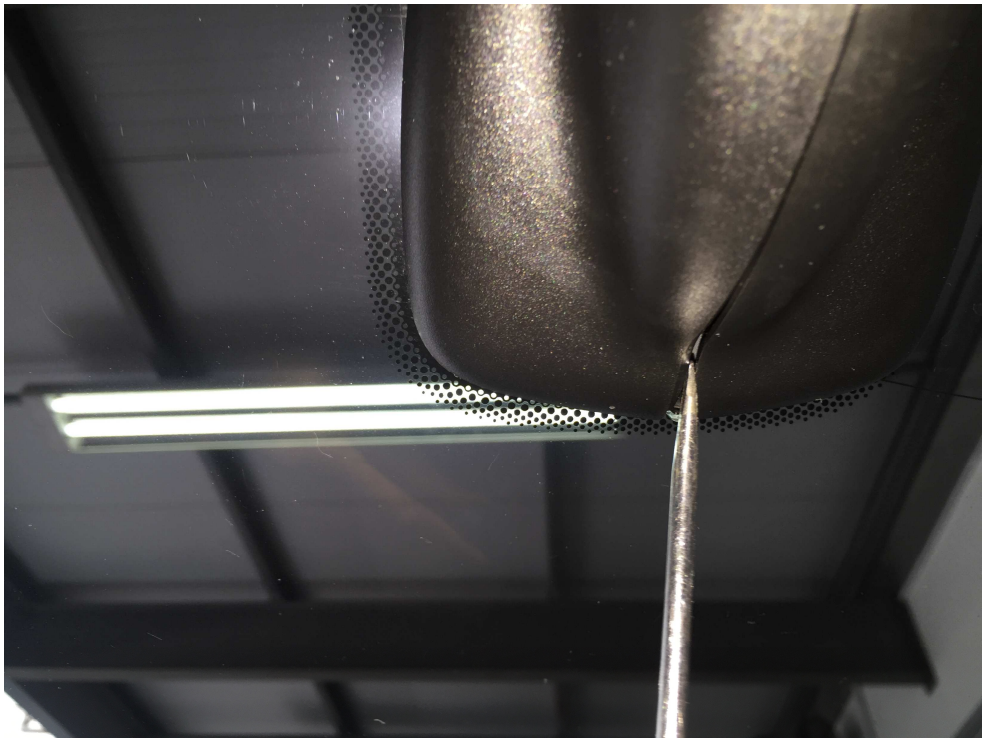

18

19

Para soltar o espelho retrovisor interno segure firme na base e gire no sentido horário.

20

Para soltar o sensor de chuva, que do tipo silicone, Levante as travas plásticas.

21

Destrave as travas metálicas.

22

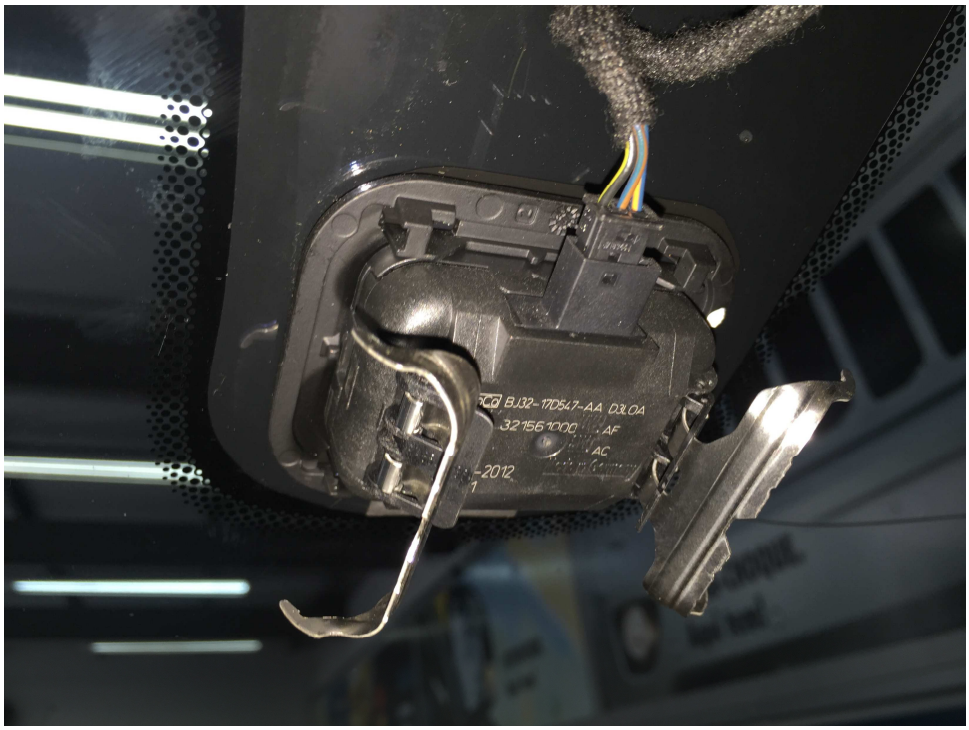

23

Para descolar o sensor use uma fenda pequena para iniciar dando uma leve pressão para baixo.

24

Termine de deslocar o sensor tomando o cuidado para não tocar no gel e contamina-lo.

35

Para desencaixar o modulo de sinal, remova antes o acabamento.

36

37

Retire o modulo.

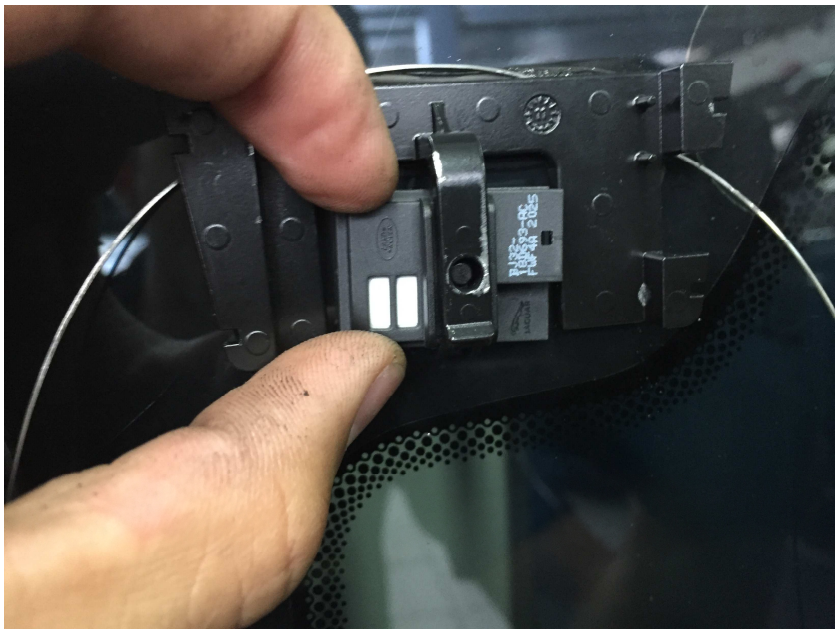

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

38

Faça a remoção do vidro.

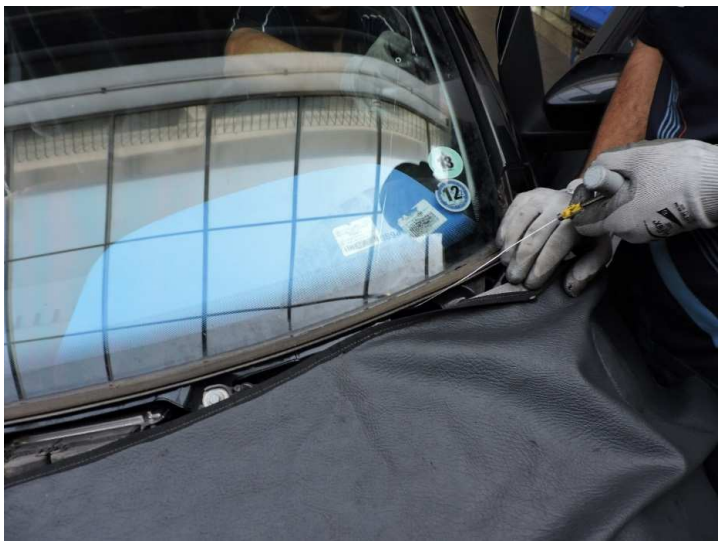

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

40

Faça a montagem do novo vidro, lembrando de fazer os testes com sistema de limpadores.