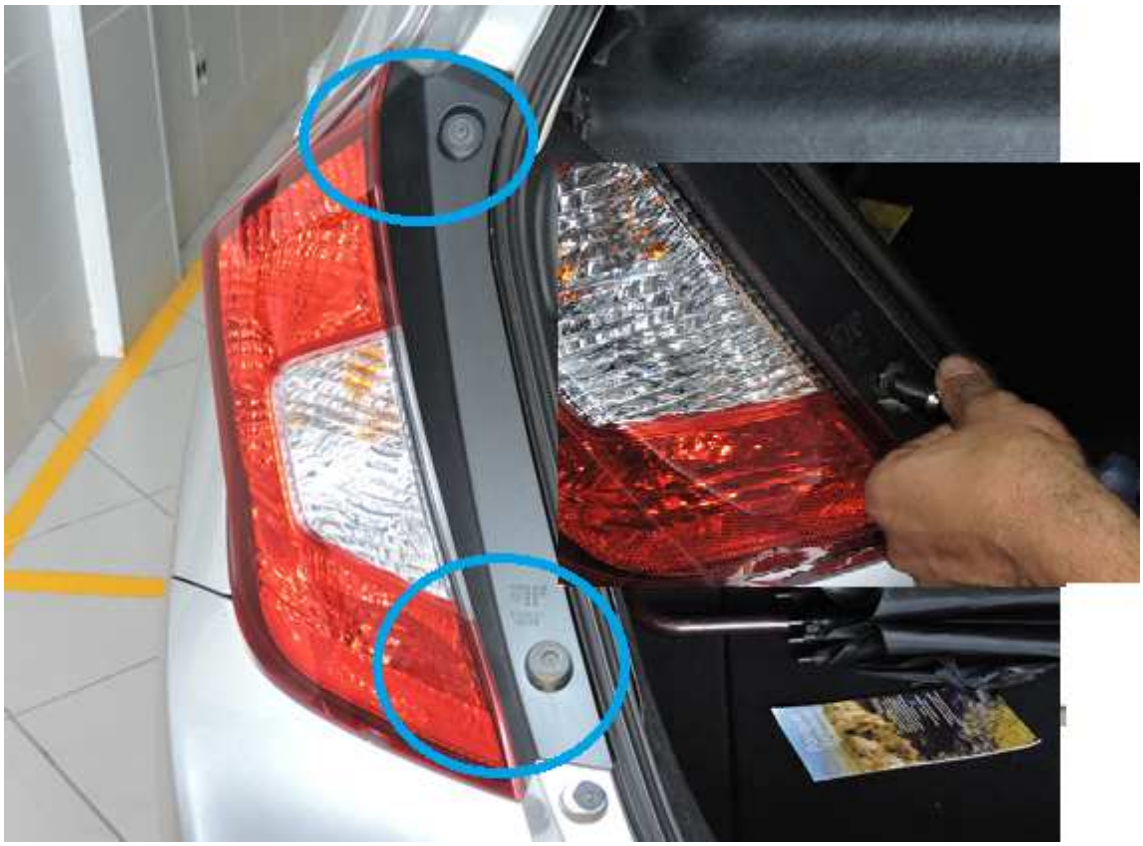
Honda Fit 2015 Lanterna Traseira.

Lanterna de fácil substituição. Possui apenas dois parafusos uma trava e um pino guia. Suas lâmpadas são do tipo pingão.

1

Para remover a lanterna utilize uma chave Philips ou um canhão 8 mm para remover os dois parafusos próximos a guarnição da tampa da mala.



2

Segure firme a lanterna e puxe-a para traz.



3

Esta lanterna possui soquetes de lâmpadas individuais, portanto desconecte um por um observando suas posições.



4

Esta lanterna utiliza lâmpadas tipo pingão.


Pingão modelo WY 21W utilizada

5


Lâmpada tipo ‘pingo d’água’
Modelo W 5W utilizada para a luz

6


Lâmpada tipo ‘pingão’ Modelo W 21W, utilizada na luz de freio.

7

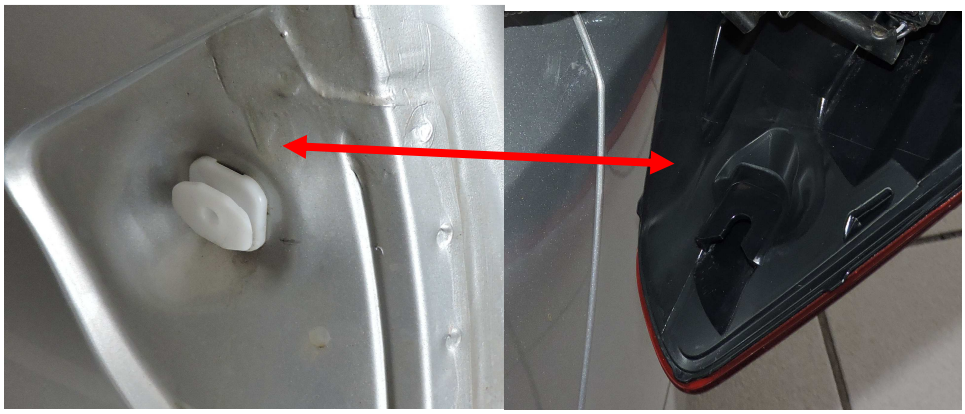

Lâmpada tipo ‘pingão’ Modelo W 16W, utilizada na luz de ré.

8

Para instalar a lanterna encaixe-a levando correndo de forma que o grampo na lateral encaixe na guia existente na lanterna.



9



10

Parafuse os dois parafusos e faça os testes elétricos para finalizar a instalação.

