Honda HRV 2015 Para-brisa.

Vidro de média complexidade, o detalhe fica por conta da moldura que não deve ser removida do quadro do veículo, a remoção do vidro é feita passando o cabo por entre o vidro e a moldura, deixando-a intacta no quadro. A grade é de fácil remoção presa por grampos na base e encaixada diretamente ao vidro.

1

| Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade: | |
|---|---|
| EPI's | Óculos de Segurança<br>Luvas de Segurança<br>Luvas de Procedimento* |
| | (*) Uso intermitente |

2

Inicialmente remova as palhetas.



3

Remova a moldura nas pontas da grade, presos por grampos de fácil desencaixe.




4



5

Para soltar a grade, remova os grampos. Desloque a grade em direção ao motor.

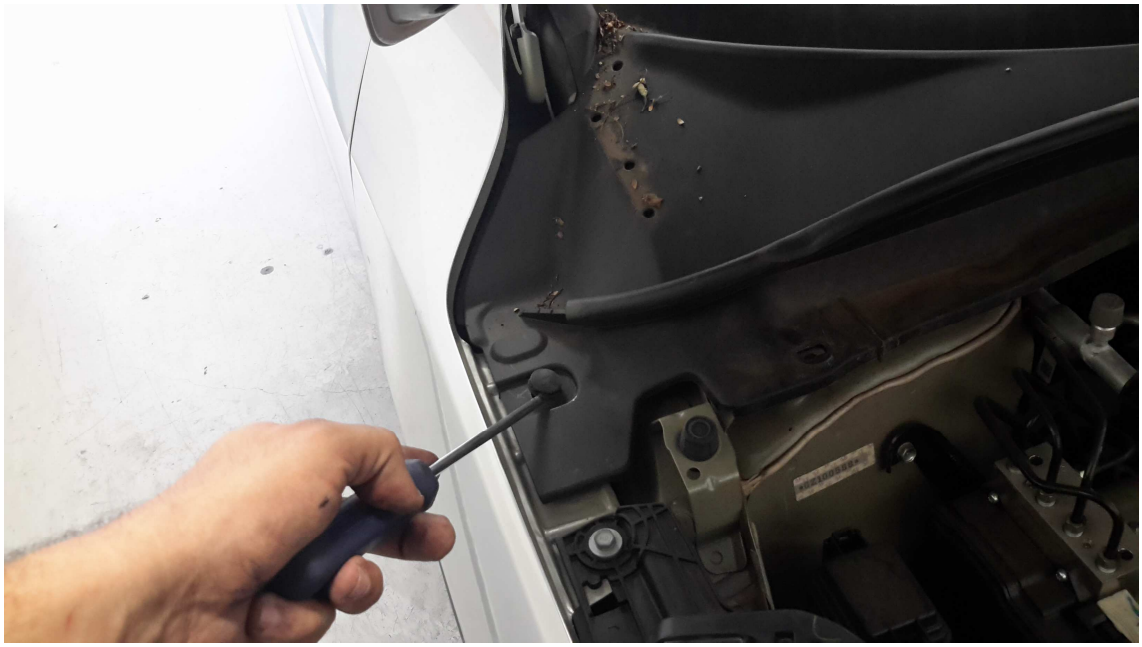

**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

6

Para remover o sensor de chuva, retire primeiro o acabamento do chicote que vai do sensor ao forro do teto cobrindo o chicote.



7

Para soltar o sensor, puxe a trava correndo para baixo. O sensor se soltará, em alguns casos o gel do sensor fica preso ao vidro. Nesse caso o melhor é deixar para remover o gel após a retirada do vidro do veículo.




8

Para o reaproveitamento do gel utilize uma lamina de estilete para descolar o gel do vidro velho.



9

Cole o gel imediatamente ao novo vidro.

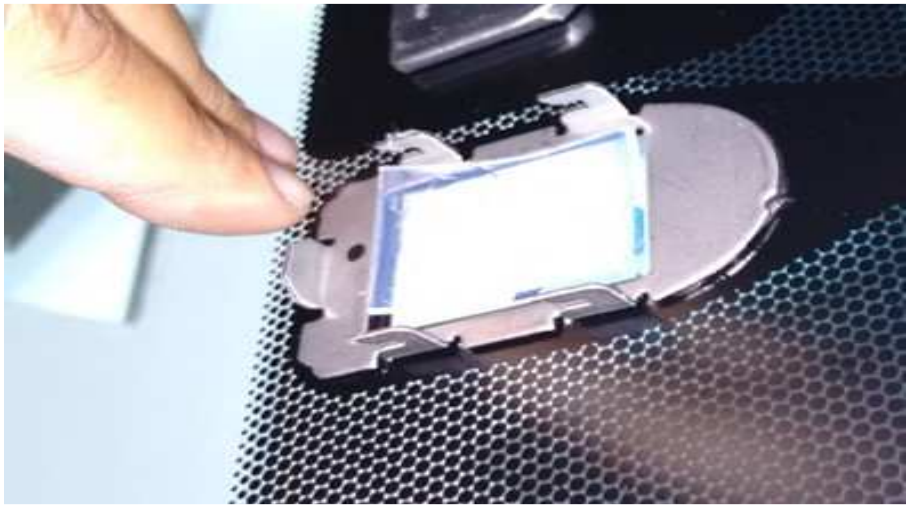

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

10

Na remoção do vidro passe o cabo por entre o vidro e a moldura.



11



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio de ferramentas cortantes demanda total atenção e cuidado. Por isso, nunca deixe o seu corpo no raio de ação da ferramenta, busque sempre o posicionamento adequado.

12

Moldura após a remoção do vidro intacta no quadro.



13

Faça a aplicação do adesivo. O ideal para uma boa instalação e fazer uma aplicação de adesivo com corte parcial.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

14

Faça a colagem do vidro e promova a montagem dos acabamentos, para finalização do serviço.

