Honda New Civic 12-16 Farol

Peça de média complexidade para substituição, é necessário retirar parcialmente o para-choque para ter um melhor acesso ao farol. Este farol possui lâmpadas modelo HB3 para luz alta e H11 para luz baixa, a lâmpada do pisca é do tipo PY 21Watts e a luz do farolete é do tipo ‘pingo’ 5Watts. O detalhe especial fica por conta do suporte metálico que sai junto com o farol e tem que ser passado para a nova peça.

1



2

Retire dois parafusos e duas buchas tipo arrebite plástico na parte frontal do para-choque.



3

Retire um pequeno para fusos abaixo do para para-lamas, dos dois lados.



4

Desloque o para-choque, deixando-o inclinado para frente.



5

Acesse o parafuso superior bem avista e o parafusos na lateral logo abaixo do para-lamas.




6

O terceiro para fusos se localiza na parte frontal bem abaixo do farol, para acessá-lo utilize um canhão de 10mm com uma torx T10 no cabo para facilitar o torque.



7

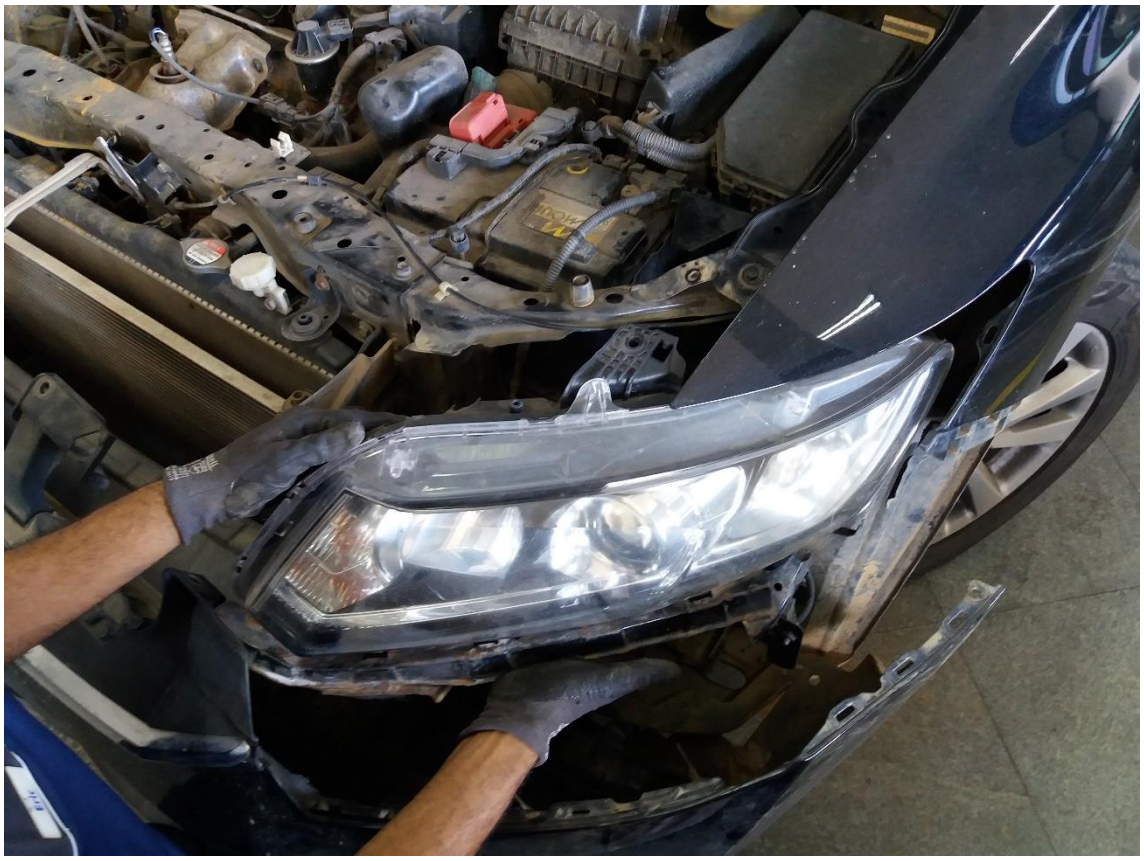

8

Retire os conectores com as lâmpadas.



9

Solte o suporte metálico para passar para a nova peça.




10



11

Instale a nova peça.

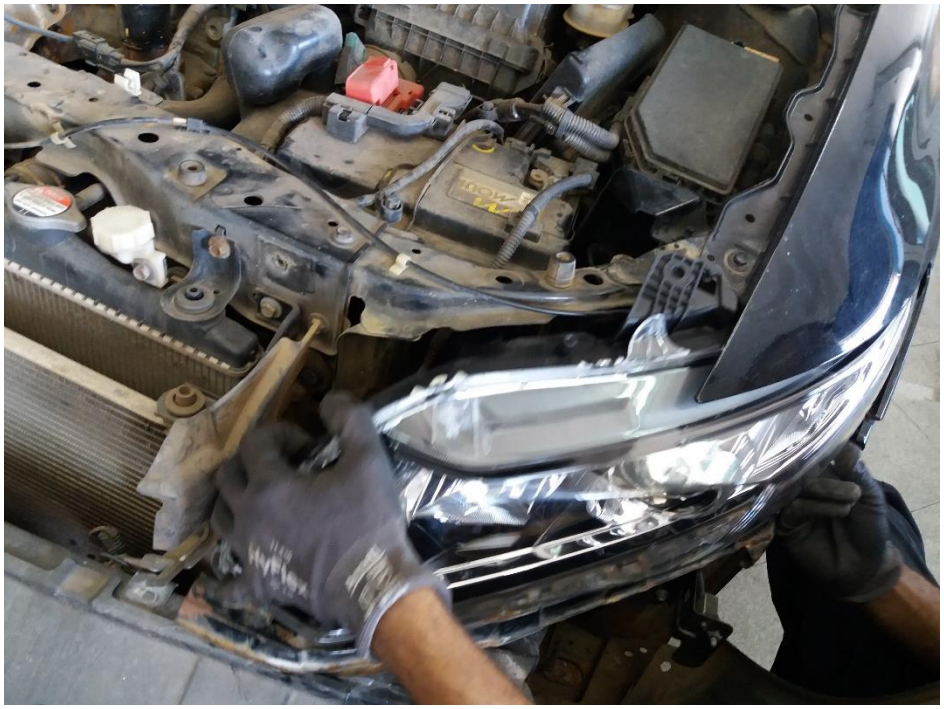

12

Faça os testes e a regulagem do farol.



13

