
Fiat Palio 2013 Farol.

Para substituir este farol é necessário deslocar parte do acabamento do aro da roda e parte do para-choque.

1

Solte os parafusos do aro da roda que são 9 ao todo.

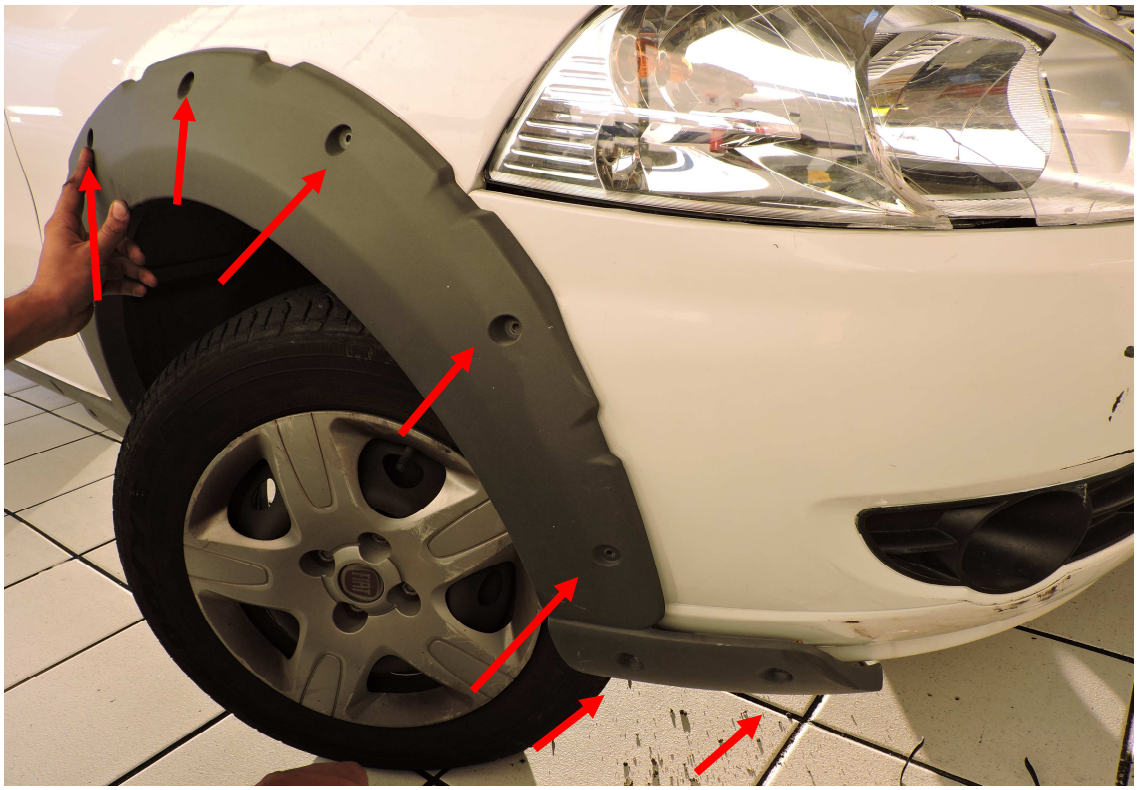


2

Remova os parafusos T30 abaixo do para-choque.



3

Solte os parafusos superiores do para-choque.

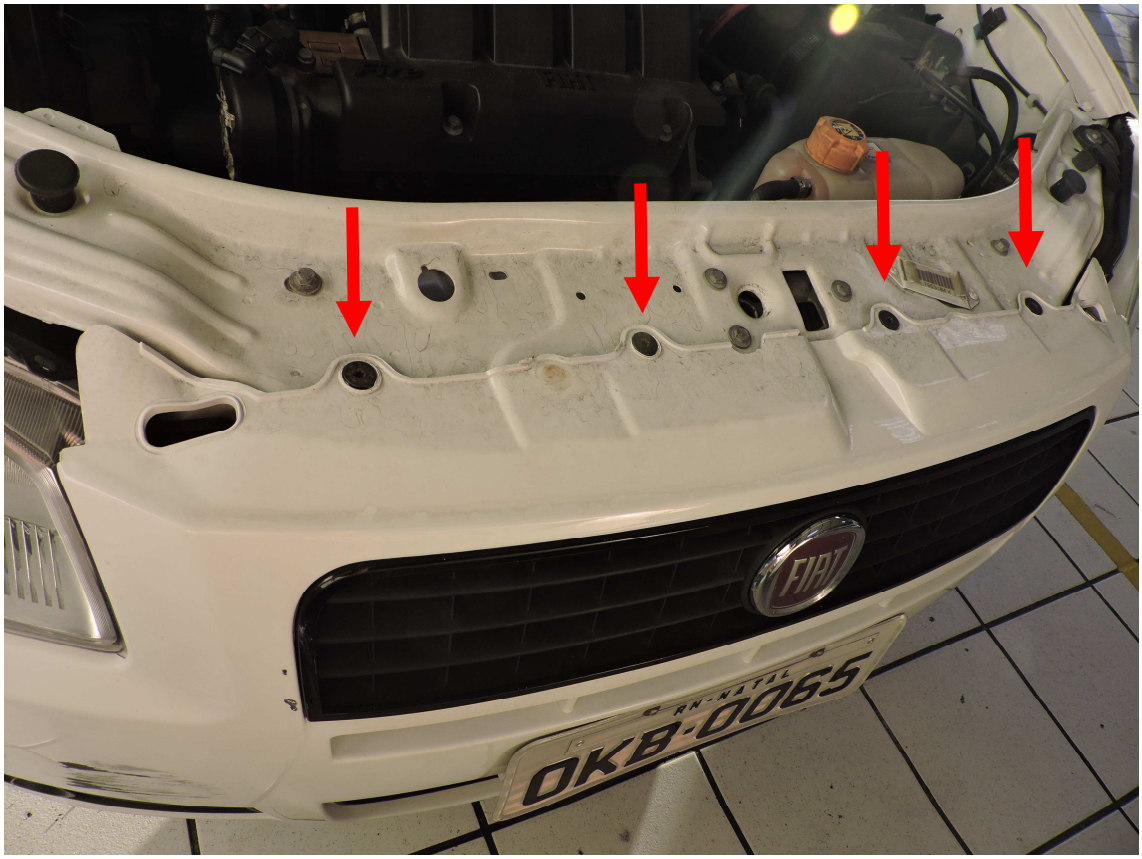

4

Remova os parafusos na caixa de rodas.



5

Desloque a proteção o para-barro da caixa de roda.



6

Retire os parafusos da ponta do para-choque localizados bem abaixo da proteção do para-lamas.



7

Desloque o para-choque para dar acesso aos parafusos de fixação do farol.



8

Este farol possui três parafusos de fixação, sendo: Um na parte inferior lado de fora.



9

Um na parte de dentro. Este o ideal é utilizar uma chave de estria 10mm.




10

Outro fica na parte superior bem amostra.



11

Retire o farol desconectando a o chicote elétrico.

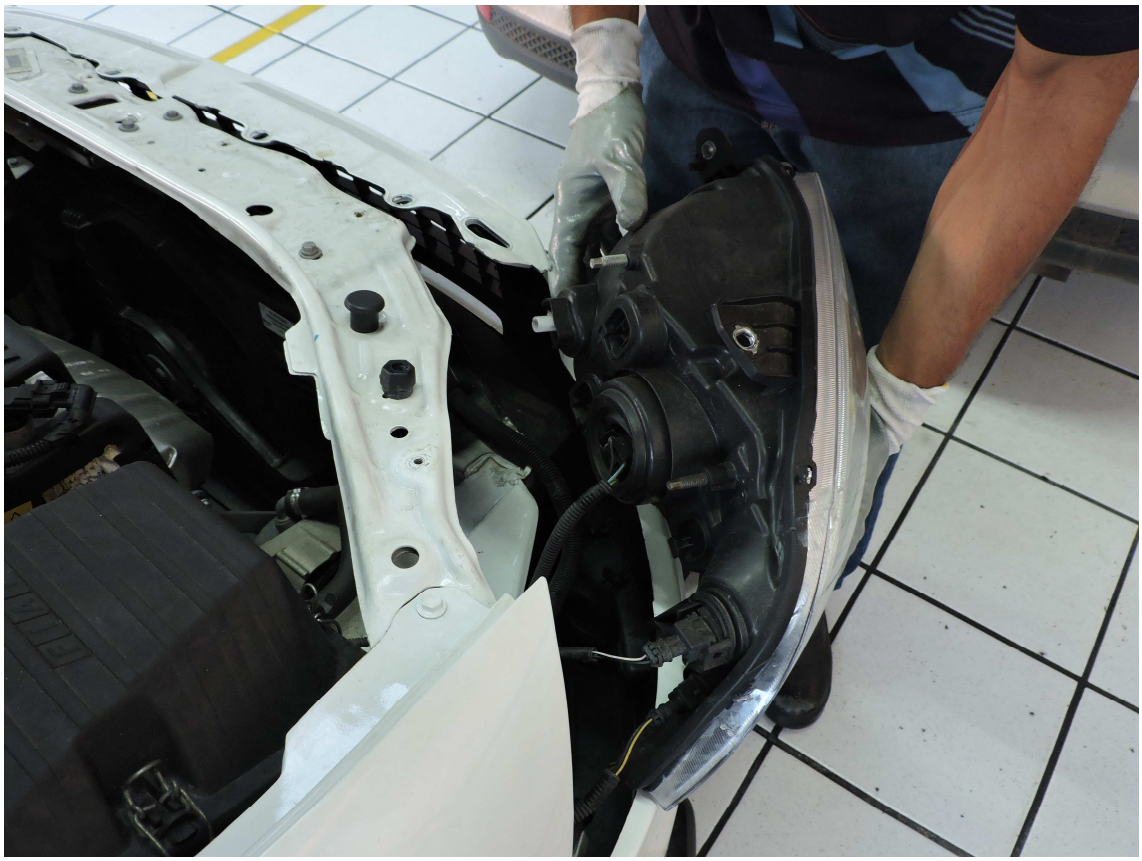

12

Faça a transferência das lâmpadas para a nova peça, tomando cuidado em encaixar as tampas de vedação das lâmpadas.



13

Instale o farol no veículo conecte os chicotes elétricos e faça os testes de funcionamento.



14

Volte os parafusos aos devidos lugares, monte o para-choque e a moldura do aro da roda.



15

Para finalizar, confira a regulagem dos faróis.