Ford Ranger 2013 Lant.

Peça de baixa complexidade para substituição, é presa por dois parafusos amostra que para ter acesso basta abrir a tampa da caçamba. Apesar das novas peças terem os soquetes com chicote, é recomendado que se utilize os soquetes da peça velha para facilitar a instalação.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2



3

Pra ter acesso aos parafusos de fixação deve-se abrir a tampa da caçamba.



4

Retirados os parafusos a lanterna é sacada arrastando para trás.



5



6

Os soquetes são independentes com um chicote completo, preso a lanterna por meio de pequenos parafusos.



7

Suas lâmpadas são modelo w, popular pingão.




8

Na instalação da nova peça deve-se ter atenção para o encaixe dos guias.



9

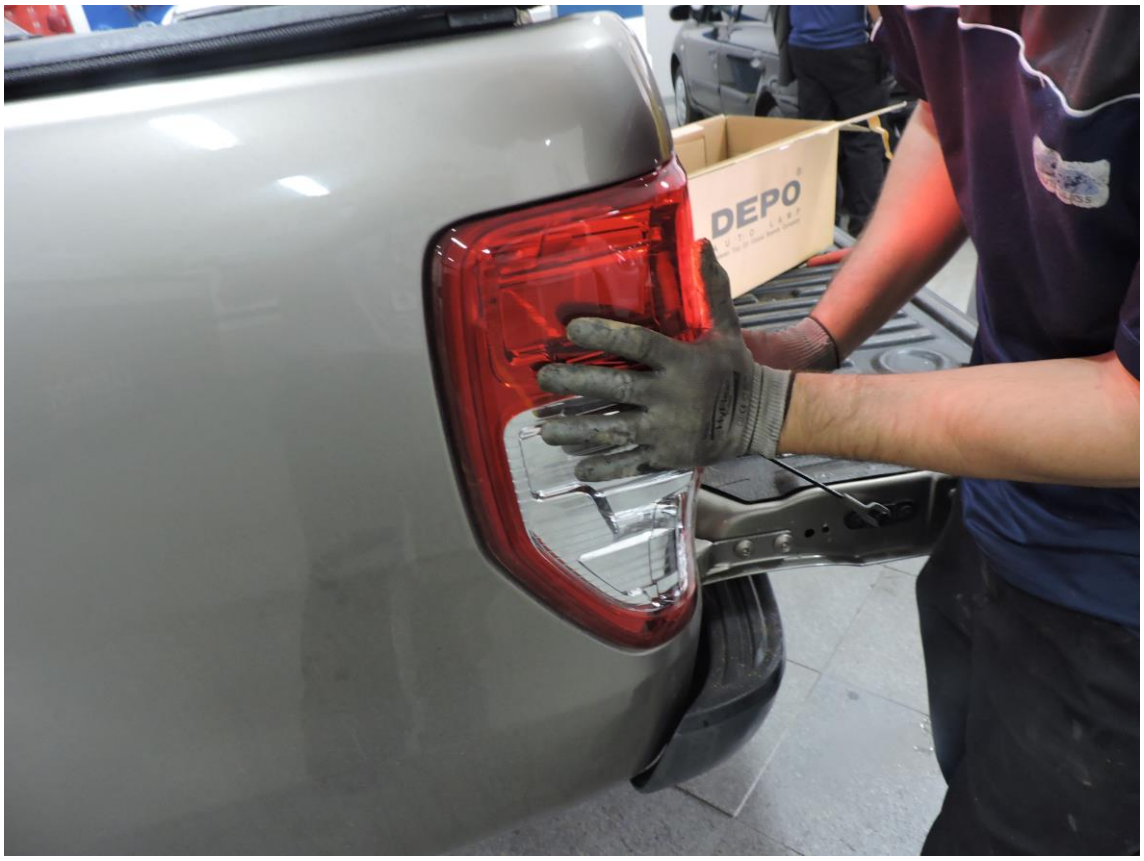

10


PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR
RANGER
ES-VILA VELHA
OYK-2258