LIBERAÇÃO SFD AUTOMÁTICO


Veículos da Volkswagen, Audi e Porsche necessitam de liberação da licença SFD para prosseguir com a calibração de câmera ou radar.

Logo, este manual foi elaborado para instruir sobre como localizar as abas de atualização de software, o histórico de relatórios de calibração e diagnósticos no novo layout do aplicativo de calibração “X-431”.


1 - Na tela inicial, clique em “caixa de ferramentas”:




2 - Conforme imagem abaixo, clique no ícone “ADAS”:

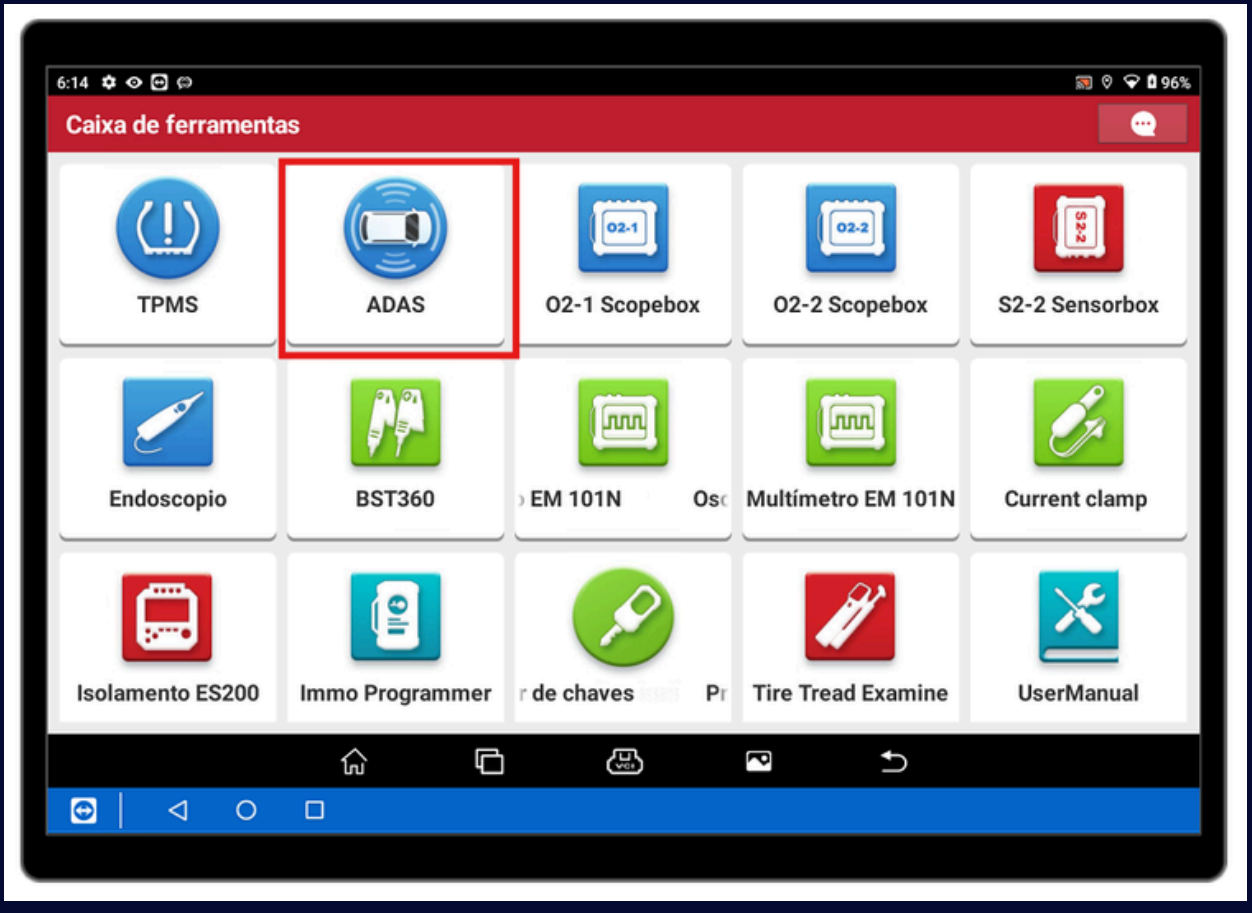

3 - Clique no ícone indicado na imagem abaixo chamado “Calibração ADAS”:

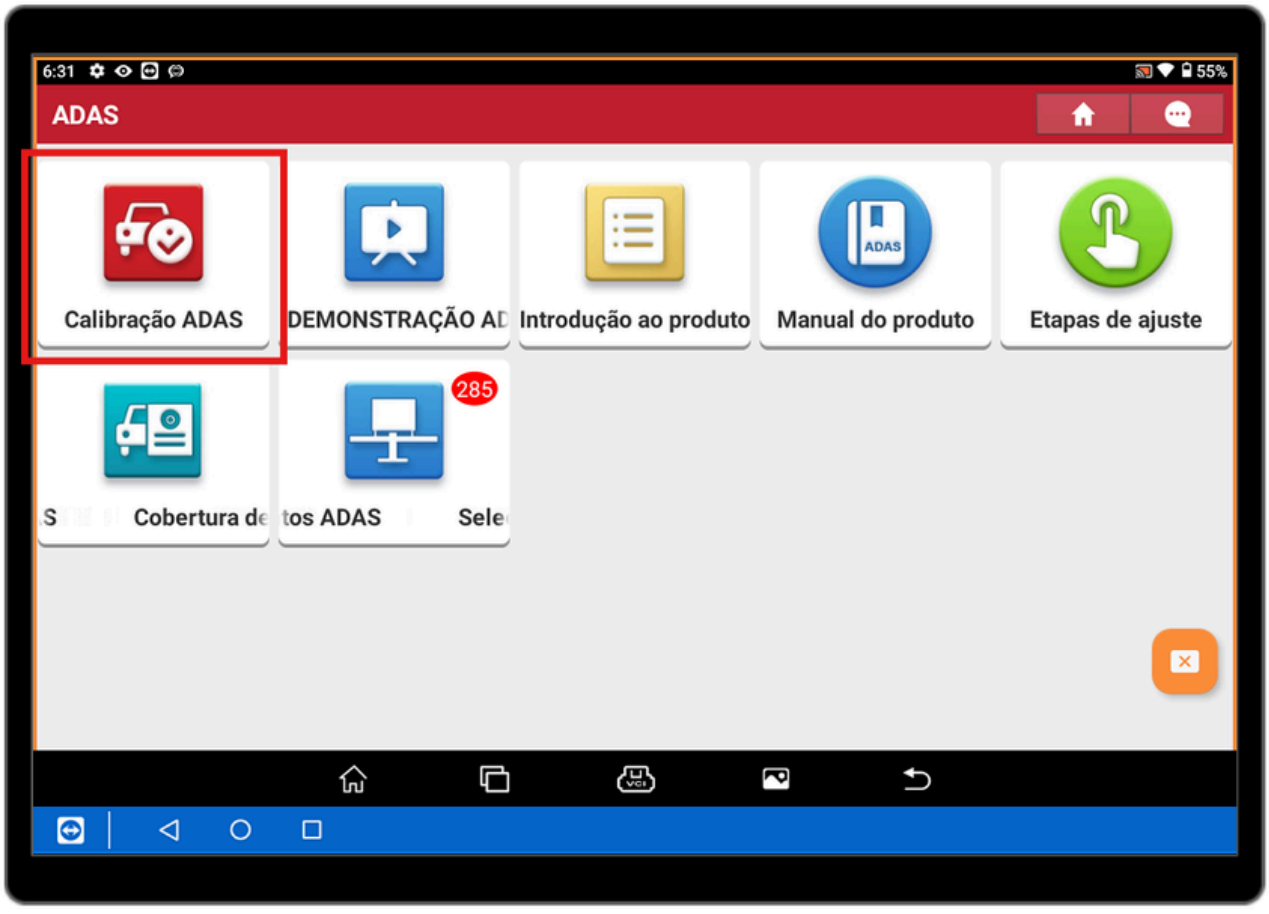


4 - Nesta etapa, caso puxe informação automática, mantenha elas. Caso não puxe automaticamente, selecione a opção do seu veículo, sem colocar as opções que dão nome de país como a 3ª opção “USA/CAN”. Neste caso do Taos, é esta opção com a setinha abaixo:

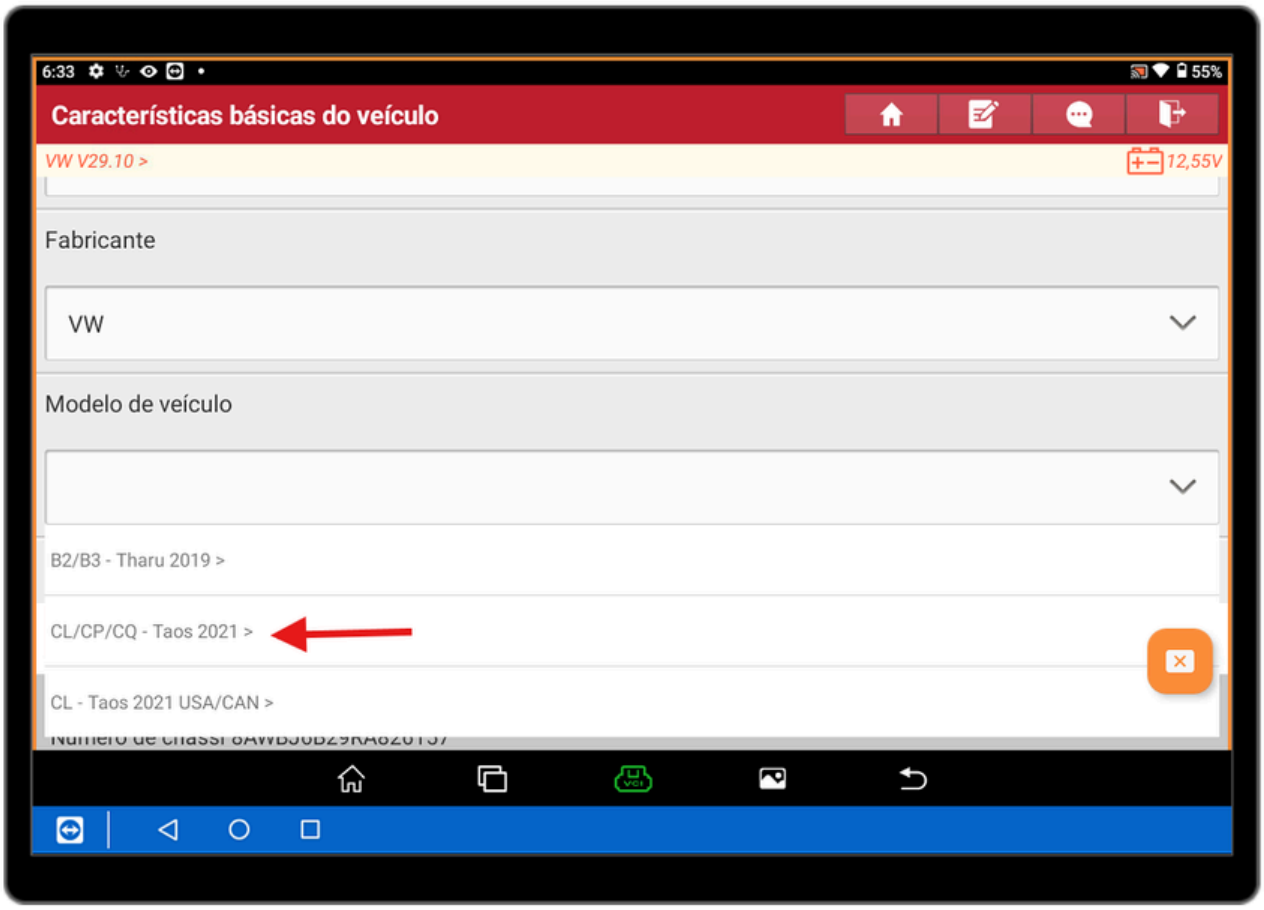


5 - Nesta tela, clique no módulo da câmera, que no caso de volkswagen, audi e porsche é “A5 SENSOR FRONTAL”:



6 - Clique em Função Especial:

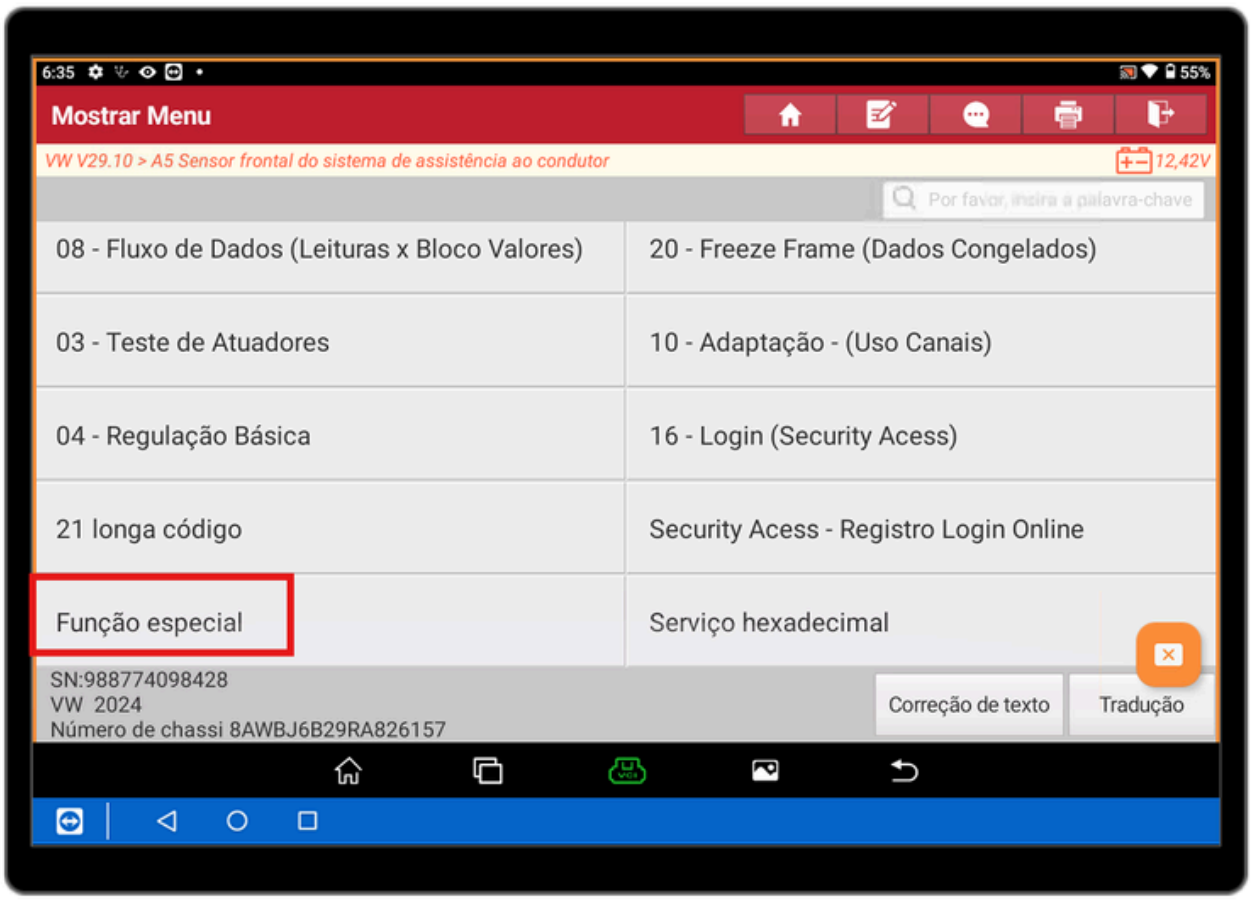

7 - Abrindo esta tela, clique em “Desativar firewall de diagnóstico”:

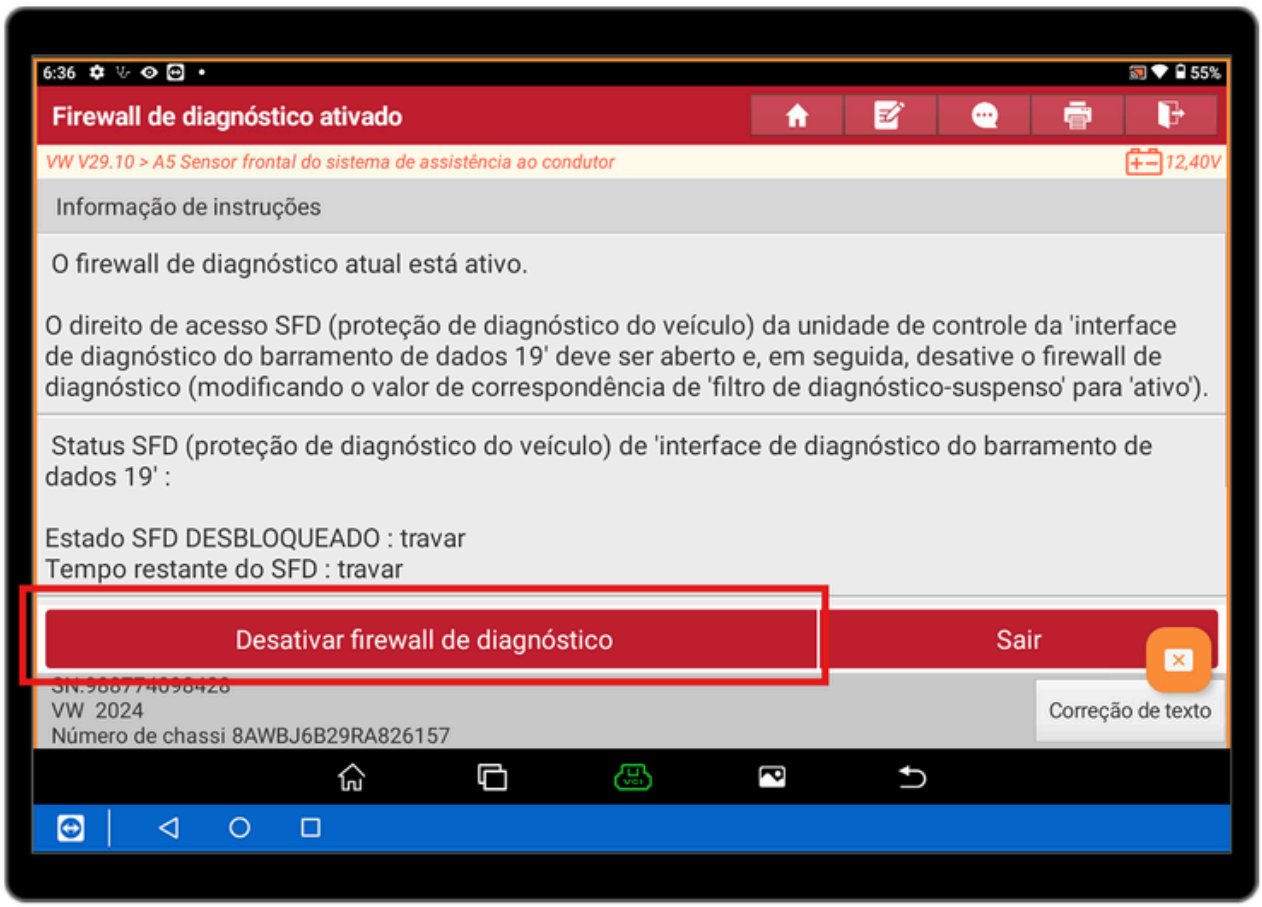


8 - Logo após, clique em “Ativação on-line” e pronto, destravou o SFD. Pode voltar a tela e seguir a calibração normalmente!



9 - Logo após, baixe o aplicativo Google Authenticator no smartphone e leia o QRCODE que aparecer, e coloque o código de 6 dígitos para liberar o SFD.
Depois volte 1 ou 2 telas para prosseguir para calibração.



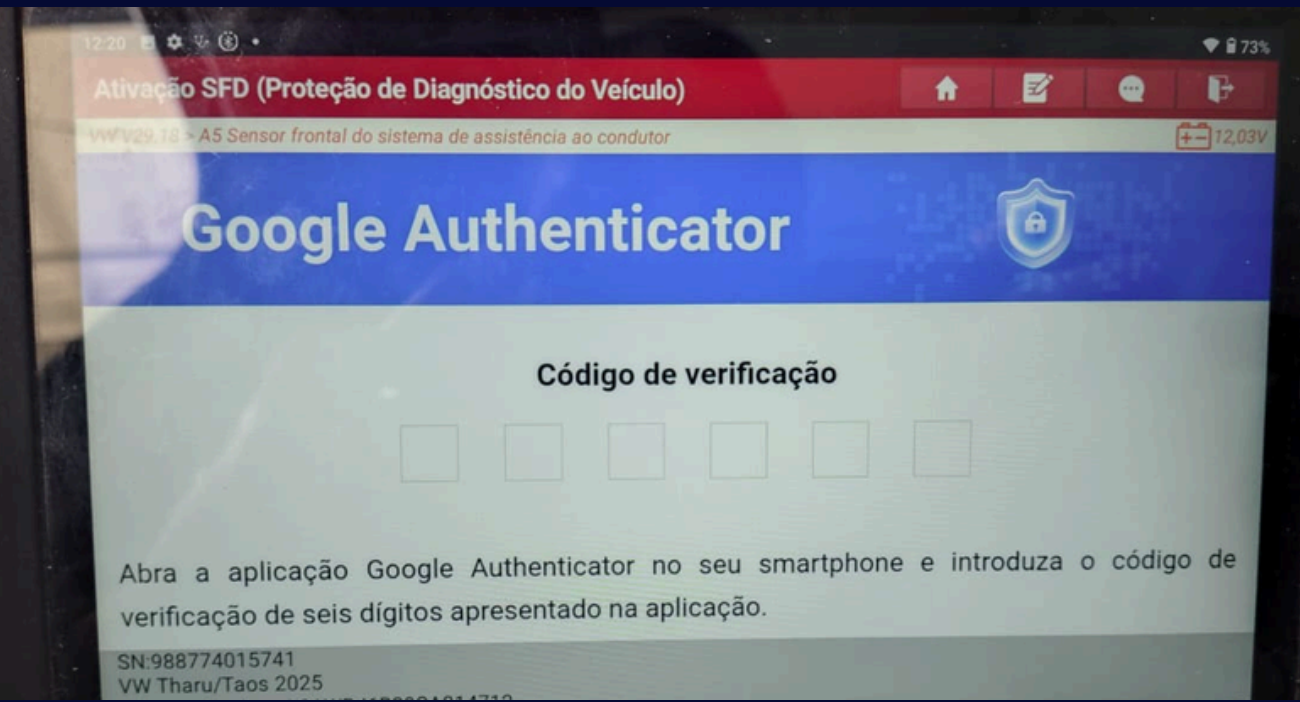

OBSERVAÇÃO: Para prosseguir com a calibração estática, utilize a opção “T”, para seguir com a calibração dinâmica, utilize a opção “F”.

