VW Tiguan 2012 Farol

Peça de alta complexidade, sua substituição exige a remoção parcial do para-choque. Um cuidado especial se deve tomar e com as marcas DEPO e TYC, pois os alojamentos das lâmpadas possui alguns detalhes um pouco diferente do genuíno, mas não impede a instalação.

1

Solte os parafusos do protetor de roda.




2

A moldura do para-lamas.



3

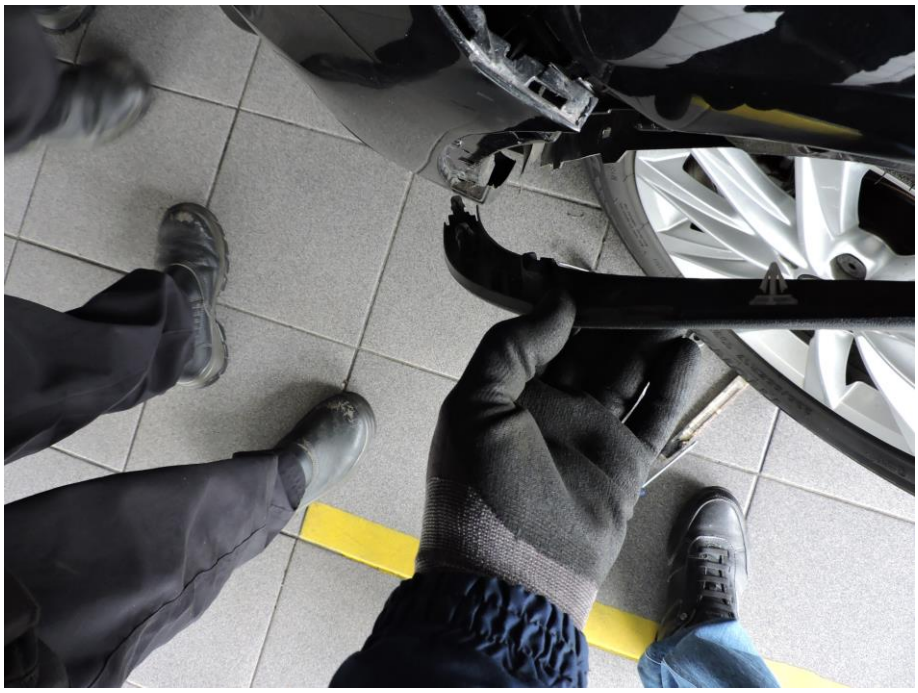

4

Remova os parafusos superiores do para-choque.



5

Desloque o para-choque do para-lamas.



6

Remova a placa metálica sobre o farol, esta placa é fixada a carroceria e parte do farol é fixado nela.



7



8

Retire um parafuso na lateral interna próxima a grade do para-choque, é preciso puxar um pouco a grade para ter acesso.



9

Atrás do farol na parte inferior há também um parafuso.




10

Transferência das lâmpadas.



11

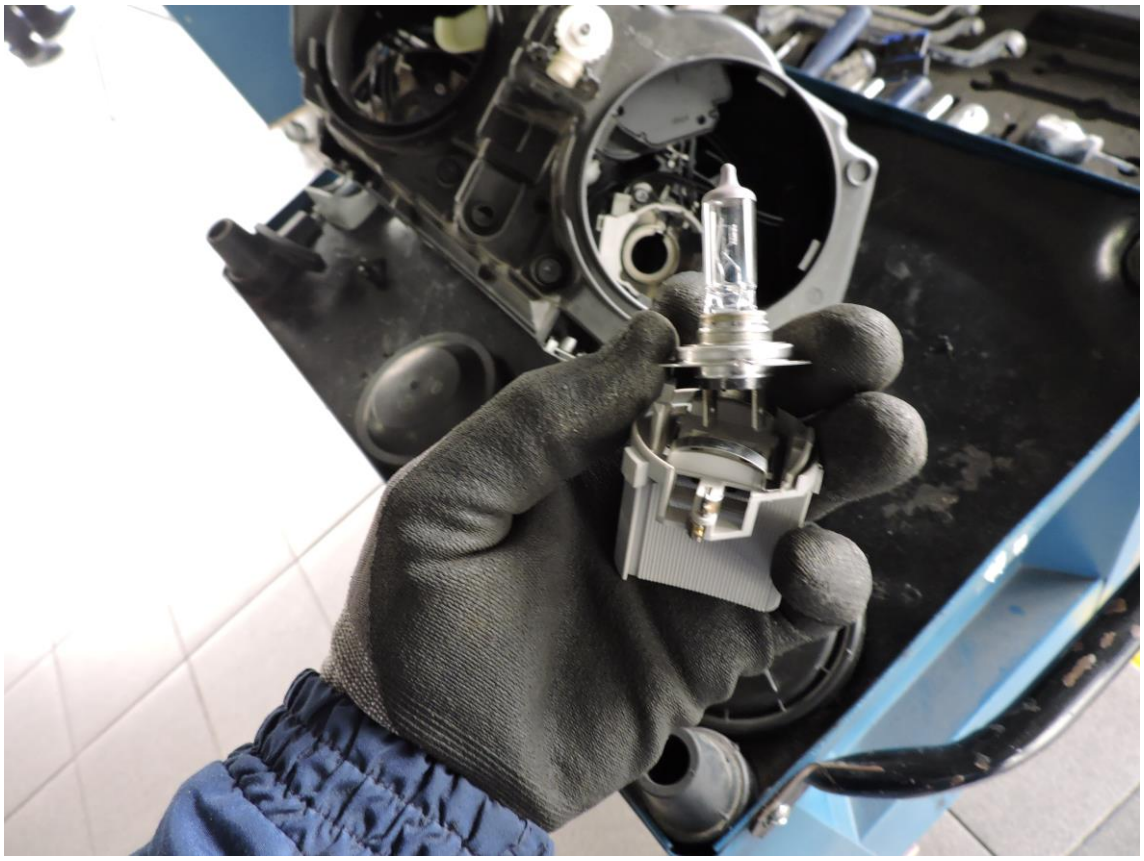

12




13



14

Nos faróis DEPO

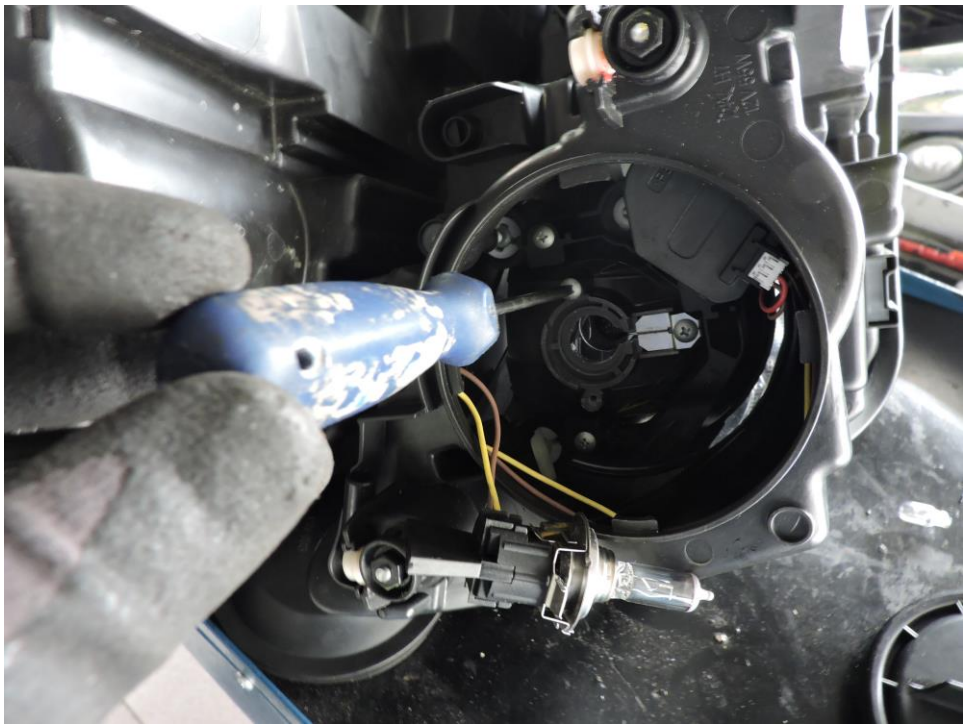

15



16

