Ford Focus 2013 Farol

Peça de baixa complexidade, para sua substituição não é necessário remover o para-choque.

1

Retire os parafusos na parte superior próximo ao para-lamas, e próximo a grade.



2



3

Removido os parafusos desencaixe o farol do alojamento para cima e para frente.




4



5

Para deslocar o conector elétrico, aperte a trava no centro do conector e puxe.

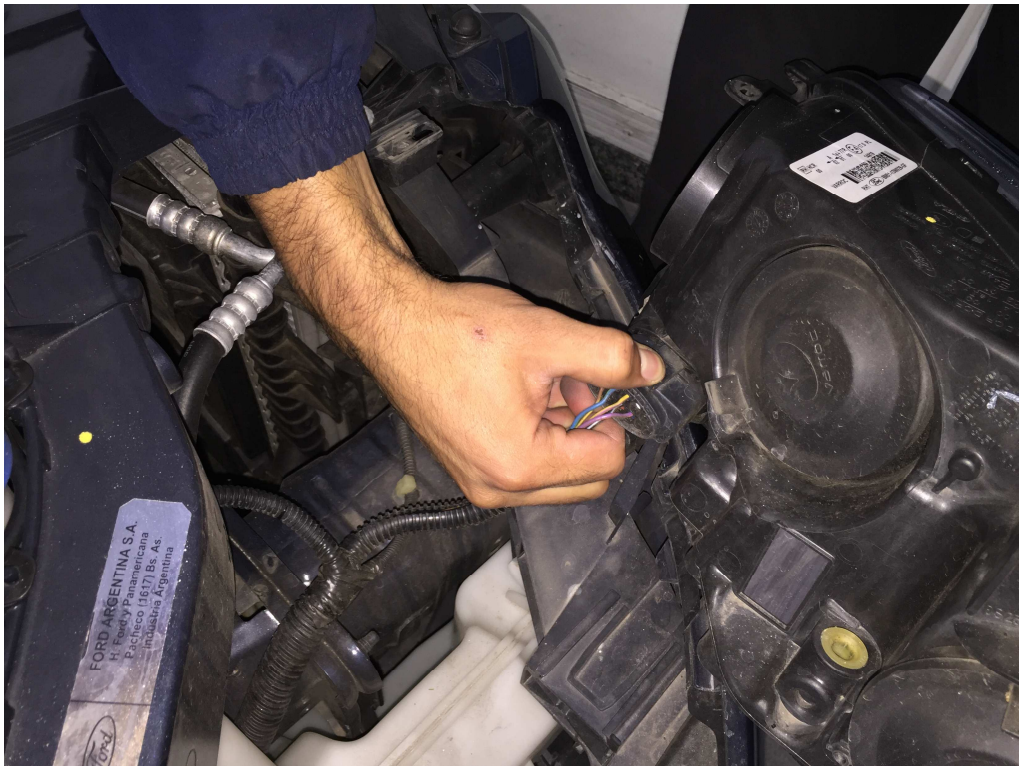

6



7

Atenção para o encaixe do pino na bucha presa ao para lamas.

