Ford Fusion 2013 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade na substituição, possui molduras nas laterais encaixadas diretamente a uma canaleta, sistema parecido com New Fiesta. Um detalhe importante na substituição deste vidro fica por conta das palhetas, que são móveis e podem sair da posição no momento da desmontagem. Para evitar é necessário ligar a ignição pois com a ignição ligada as palhetas ficam travadas.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2
Antes de folgar as hastes das palhetas, ligue a ignição.



3

Remova as palhetas observando suas posições.




4


A remoção dos frisos laterais é feita sem o uso de ferramentas, é preciso segurar firme e força para cima dando um desencaixe gradativo. Inicie o desencaixe na parte superior.



5

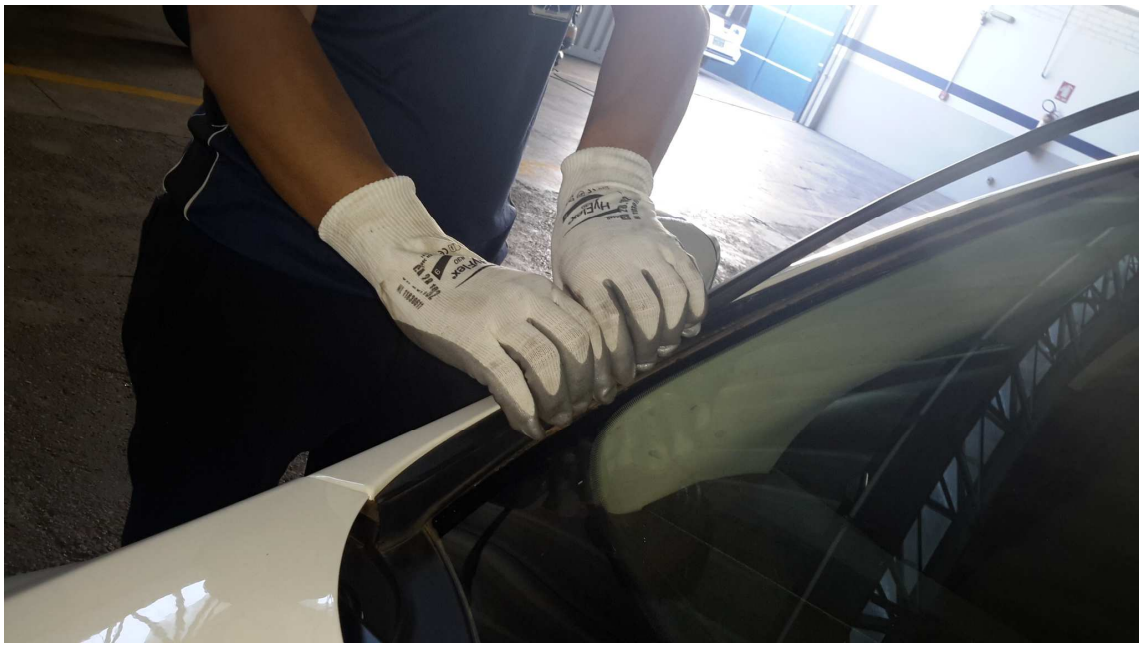

6

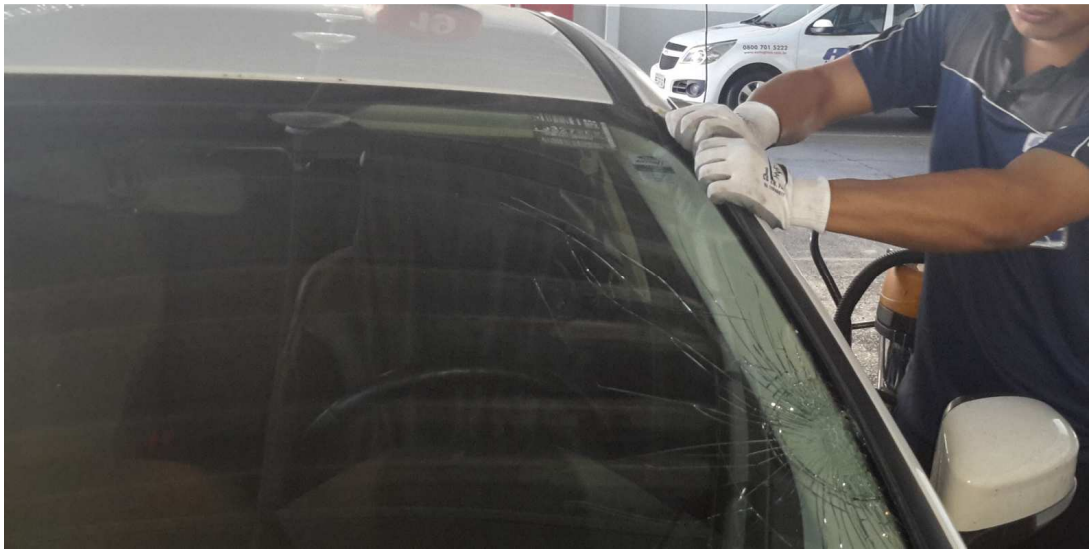


7

Para a substituição deste vidro não é necessário a remover a grade. O sistema e parecido com do VW Gol GV. Passa-se o cabo por entre a grade e o vidro.




8

O espelho retrovisor é preso por uma trava que pode ser deslocada com um alicate de bico.

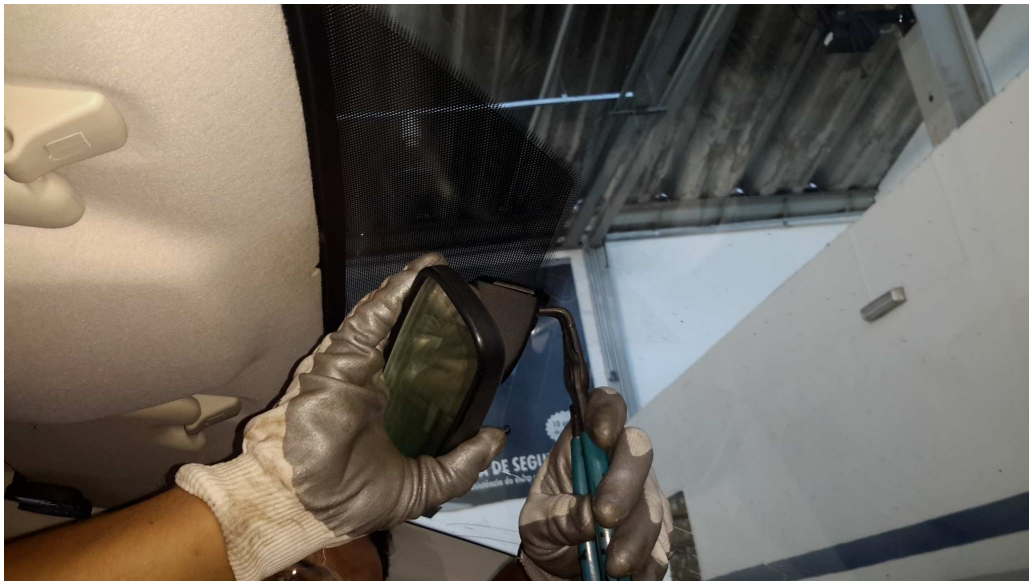

9

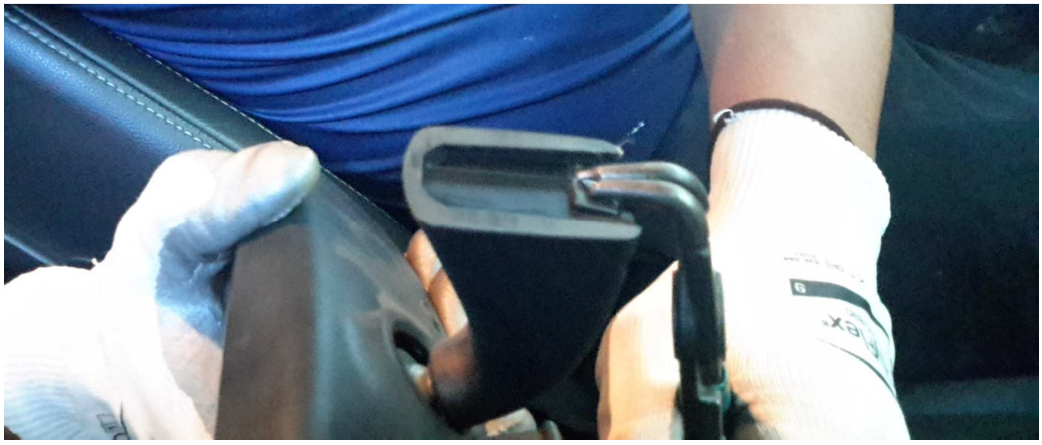

10

Para os vidros com sensor de chuva, remova a capa de proteção que envolve o espelho retrovisor e o sensor de chuva.




11

Para remover o espelho gire-o no sentido horário, e para o sensor de chuva remova a trava que é parecido com o utilizado na Ranger.



12

Para um melhor aproveitamento do gel do sensor, o ideal é remover o sensor depois de removido o vidro.

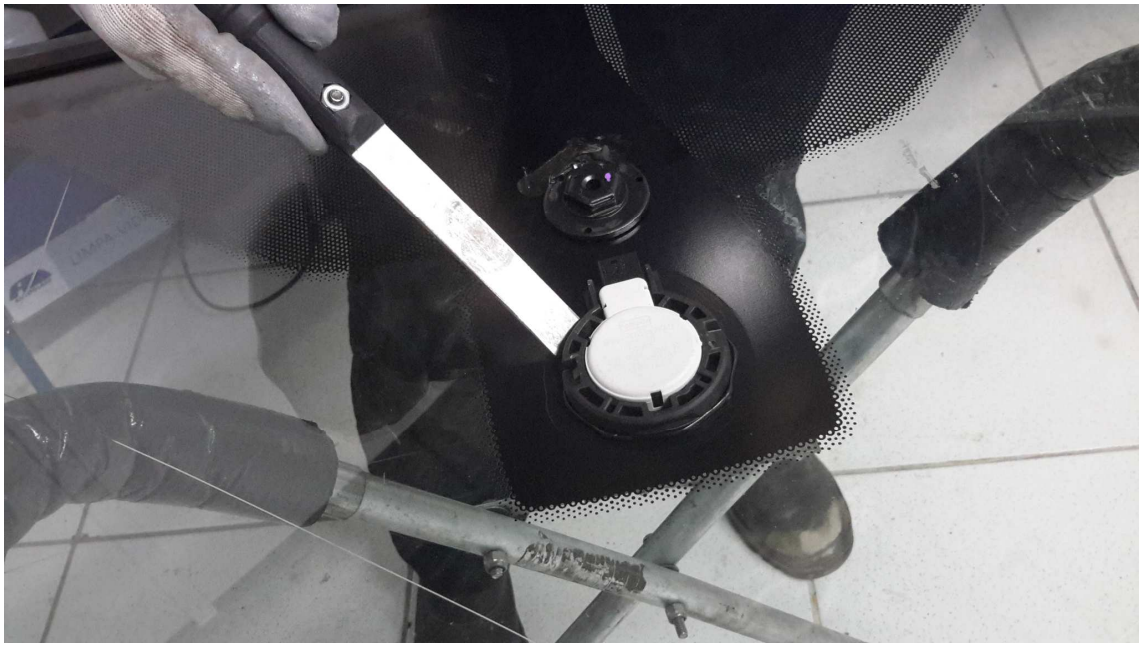

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

13

Na remoção do vidro, atenção para os calços plásticos localizados nos cantos superiores do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

14

Faça a colagem do vidro observando o acabamento inferior na grade.



15

Para montar as palhetas ligue a ignição do veículo para o travamento das hastes.



Faça os testes de funcionamento do sistema de limpador.