
VW Passat 2011 – Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, devido ao sensor de chuva que exige cuidados especiais no manuseio. Outro ponto importante são as molduras laterais que podem empenar no momento da remoção.

1

Retire as palhetas, caso esteja emperrada utilize o saca palhetas.

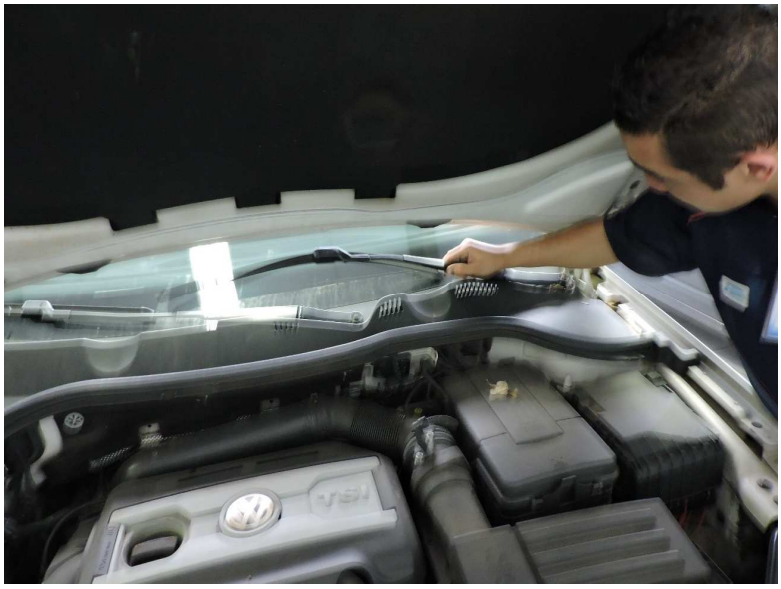


2

Retire os frisos laterais puxando para cima, o seu encaixe é direto a lataria do veículo (parecido com a moldura do Tiguan).



3

Retire as travas metálicas que prendem a base da grade.

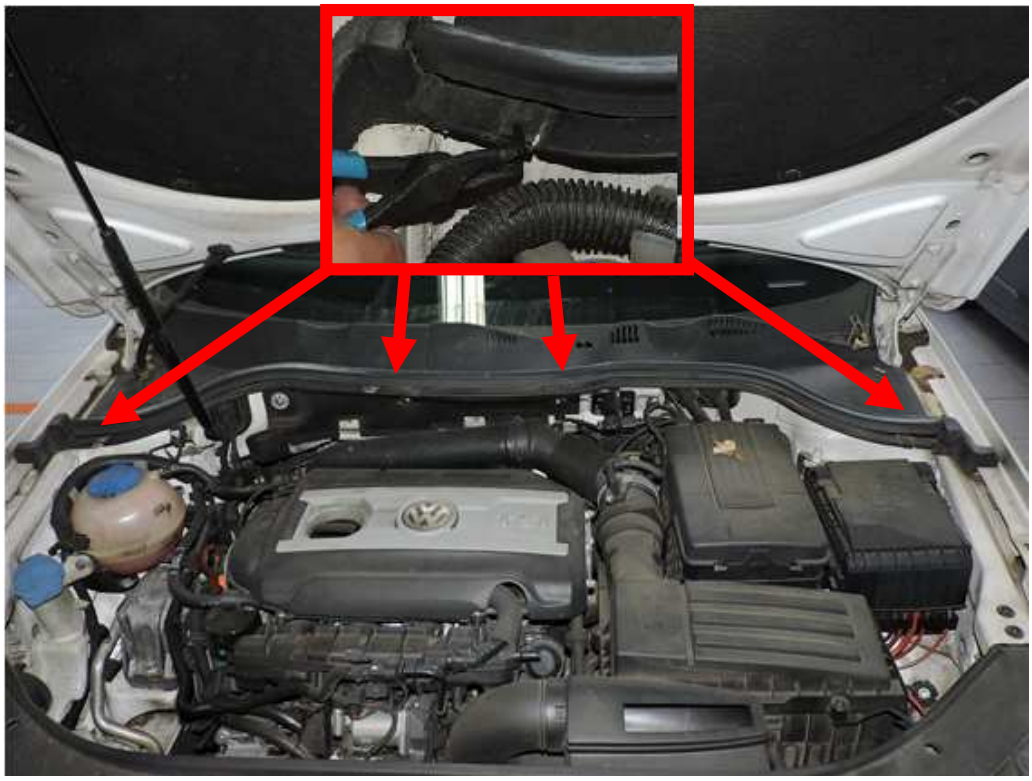


3

Remova a grade desencaixando do friso do vidro.



4

Remova as molduras de acabamento do conjunto sensor de chuva e espelho retrovisor.

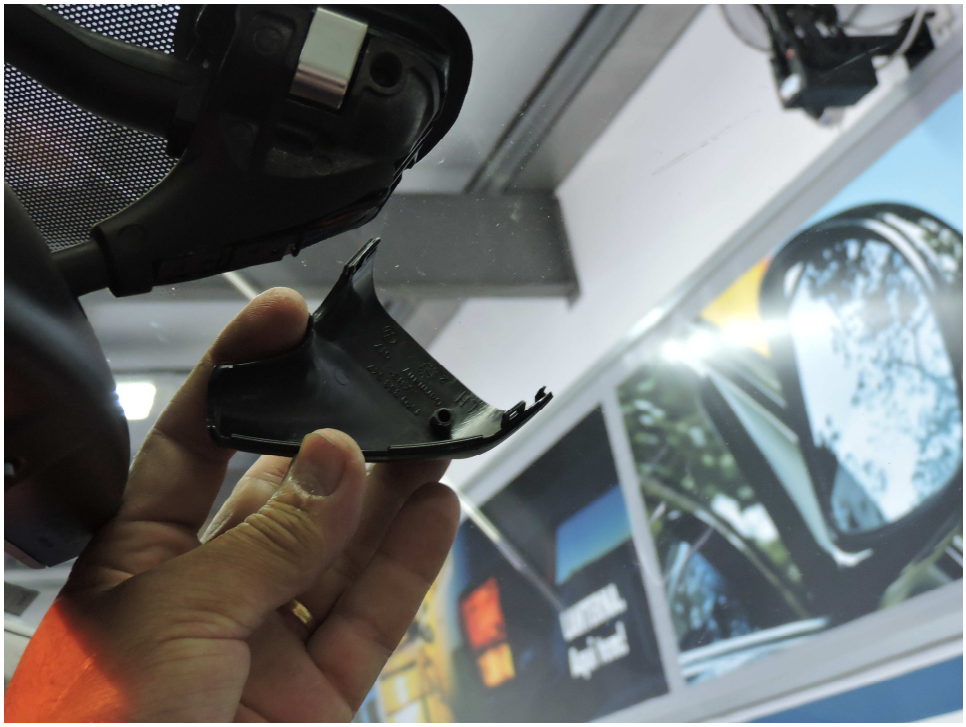

5

Usando uma fenda pequena desencaixe a trava da base do espelho retrovisor.





6

Remova a guia do chicote elétrico.



7

Para deslocar o sensor de chuva, posicione uma fenda pequena próximo ao conetor elétrico, para força-lo para baixo.



8

Removido o vidro, aplique a cola ao quadro do veículo, com corte parcial.



9

Faça a colagem do vidro novo, aplique fita crepe para que o vidro não desça.



10

Para montar a grade aplique limpa vidros no friso de encaixe da grade, para facilitar o encaixe.





11

Para montar o sensor de chuva, aplique silicone em spray no gel para evitar bolhas na montagem.



12

O retrovisor é encaixado correndo de baixo para cima.



13

Finalize o serviço gravando o número do chassi.

