Renault Clio 1999-2012 PB

Vidro de baixa complexidade. Possui molduras independentes nas laterais e teto, são materiais de fácil reaproveitamento. A grade é presa por grampos e é dividida em duas partes.

1

Utilize os EPIs necessários.



2

É necessário remover as palhetas.



3

A grade é encaixada diretamente no vidro.



4



5

Os frisos laterais são encaixados direto na lataria, inicie o desencaixe em baixo.




6



7

O friso superior é preso diretamente no vidro, utilize um alicate de bico para iniciar o desencaixe.

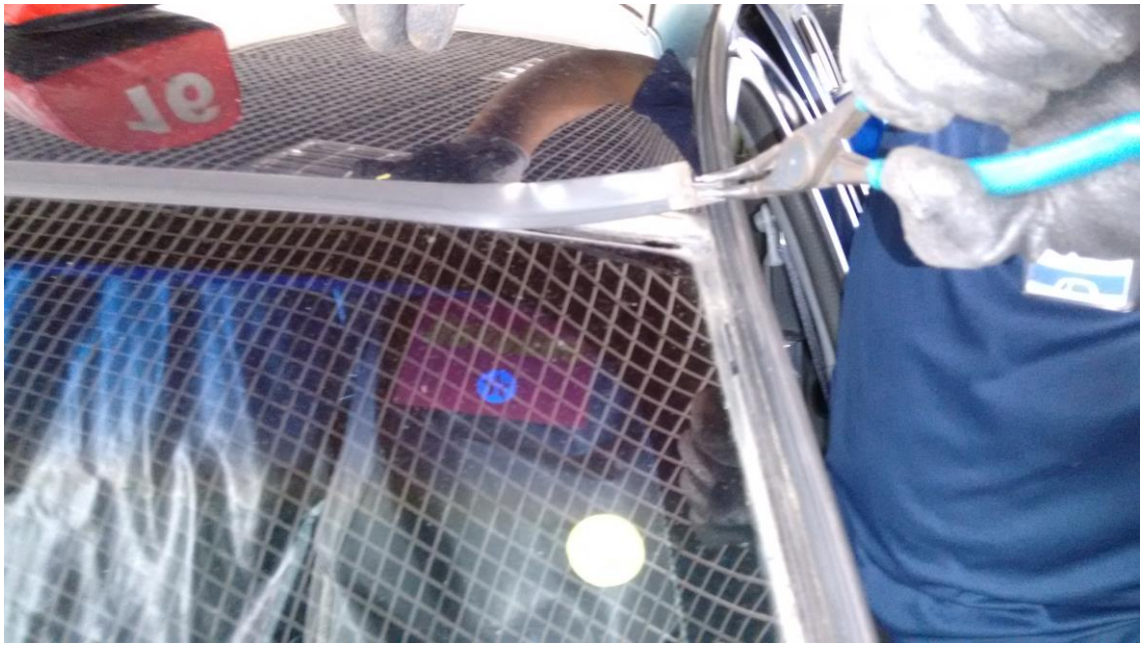

8



9

O desencaixe do retrovisor interno e correndo para cima



10

Encaixe o friso superior novo vidro. Caso esteja com folga, aplique um pouco de cola para prendê-lo ao vidro e não correr o risco de soltar com o carro em movimento.



11

Remoção do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

12

Após a colagem do novo vidro monte os acabamentos antes da cura do adesivo.



13

