Renault Clio PTA TR 09-16  cod. 84451

Vidro de baixa complexidade para substituição. O cuidado a ser tomado pelo técnico é na instalação da coluna.

1


| Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade: | |
|---|---|
| EPI's | Óculos de Segurança<br>Luvas de Segurança<br>Luvas de Procedimento* |
| | (*) Uso intermitente |

2

Para remover o forro de porta retire os parafusos do puxador, da maçaneta interna.



3

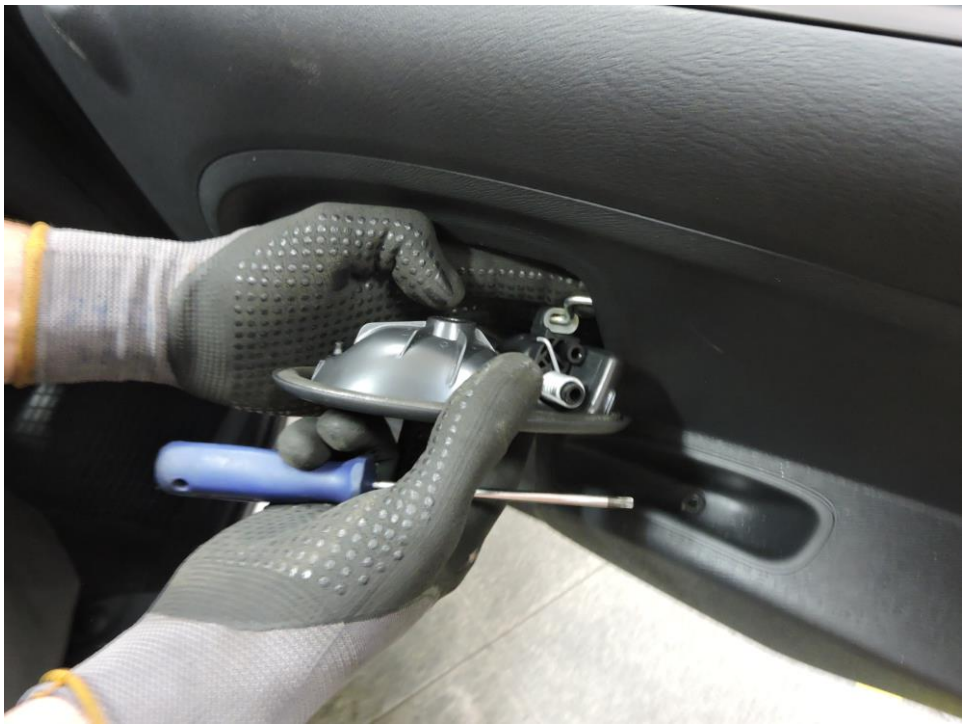

4

Nos vidros manuais, para retirar a maçaneta de vidro, basta puxar firme, para desencaixar.



5



6

Desencaixe o forro começando por baixo. Este forro além de ter as presilhas plásticas, possui ainda uma massa de calafetar, com alto poder aderência.



7



8

Retire os parafusos de fixação do vidro, preso a buchas plásticas que serão reaproveitadas no novo vidro.



9




10

Remova a coluna, que presa por uma porca 6 mm em baixo e um parafuso na parte superior.



11

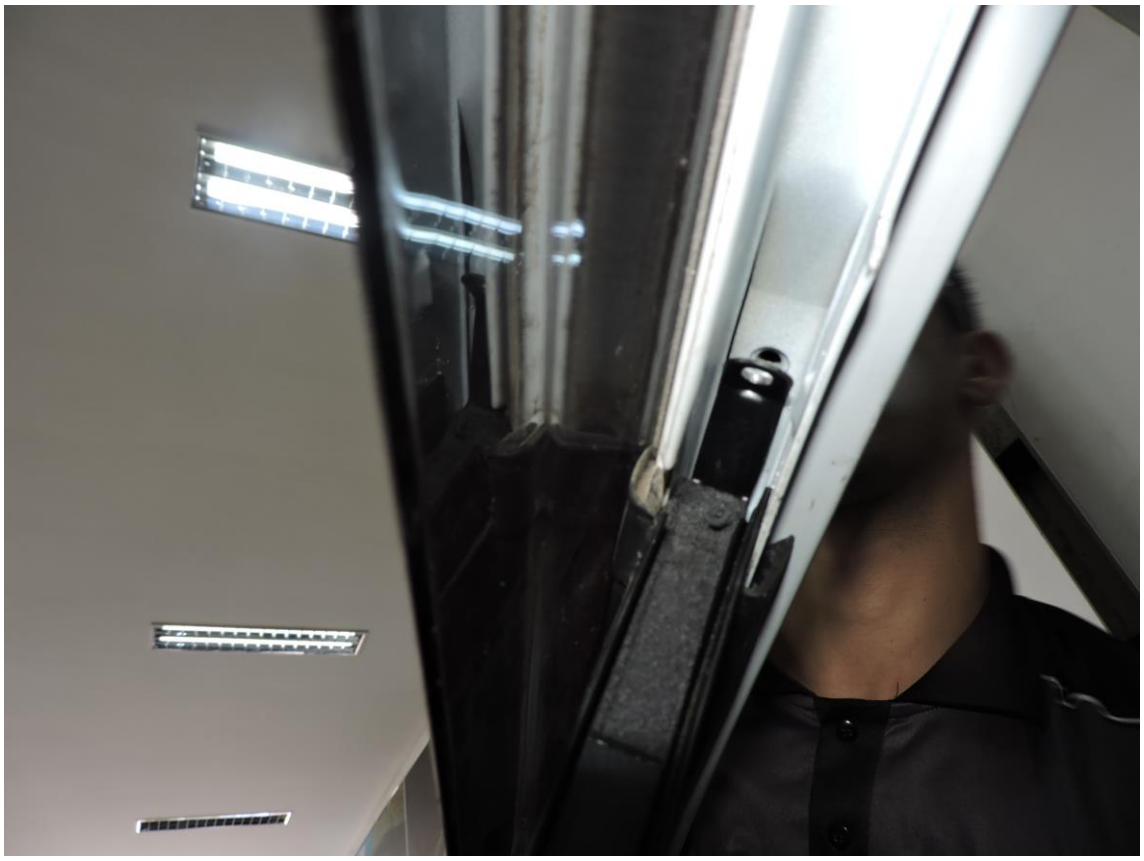

12



13

Instale as buchas plásticas no vidro.



14

Instale o vidro dentro da porta.



15

Insira a coluna antes de fixar o vidro na máquina de vidro.



16

Fixe o vidro na máquina de vidro.



17

Promova a aspiração do interior da porta para finalização do serviço.



18

