GM Tracker 2013 Esp Retrov.

Peça de alta complexidade para reparo. É necessário retirar a peça do veículo para reparar o encaixe entre o corpo e a base do espelho, que em geral quebra o ponto de fixação, sendo necessário o desmonte de toda a peça para fixa-lo novamente.

1

Para retirar a peça do veículo, é necessário retirar o forro de porta.

2

A fixação é feita por 3 porcas de 10mm.

3

4

Remova a placa com a lente.

5

Remove-se 4 parafusos para retirar a moldura.

6

Remova o conjunto dos motores.

7

Retire um parafuso na parte inferior.

8

Desloque o corpo da capa.

9

Retire as molduras de acabamento da base, removendo dois parafusos.

10

Separe o chicote da base.

11

Faça um furo de 10mm na base no ponto indicado.

12

13

Desta forma ao encaixar o corpo a base, será possível ter acesso ao pino de trava.

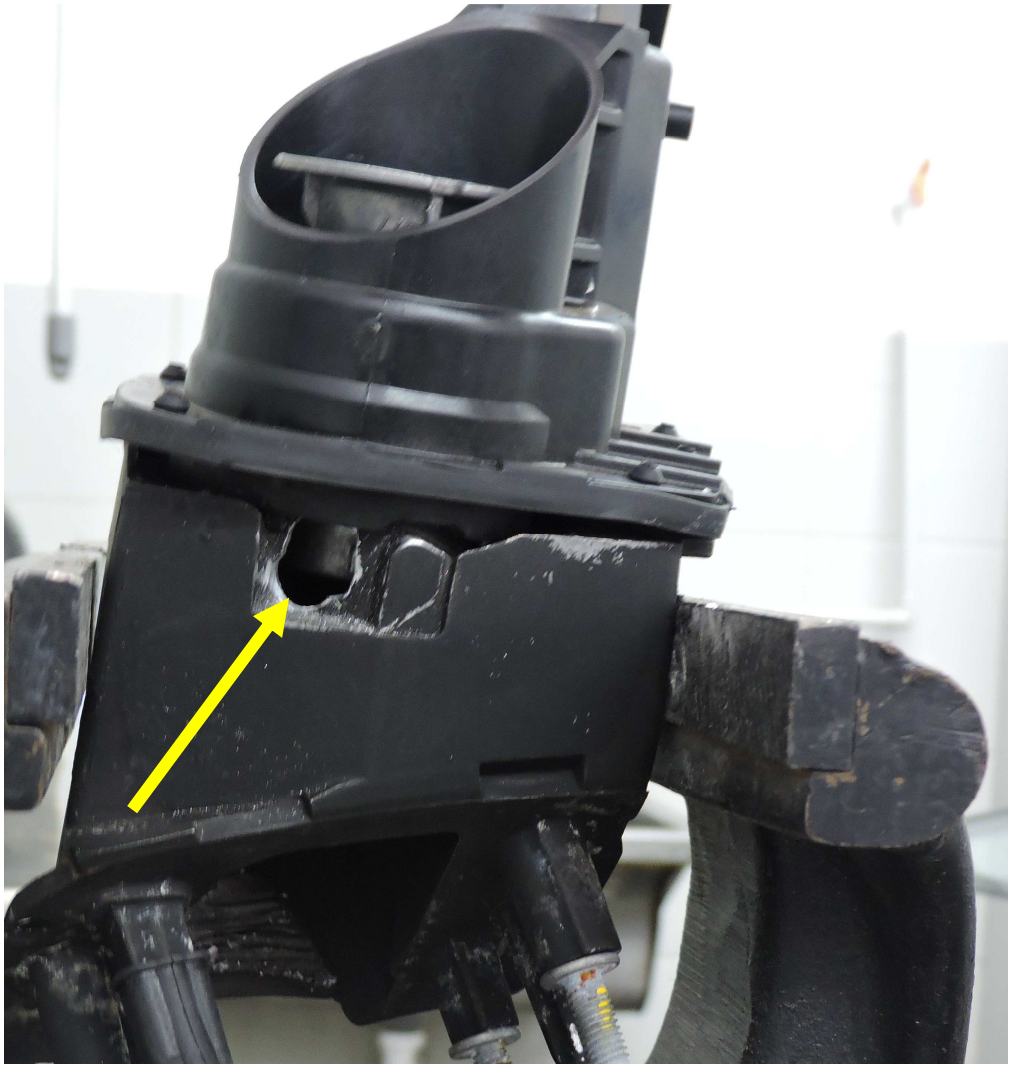

14

Faça uma marcação no pino.

15

Utilizando uma broca de 1/8 perfure o pino, trespassando dos dois lados.

Desta forma será possível passar um parafuso autoatarraxante (rosca soberba).

17

Faça a montagem do pino com a amola de pressão, e encaixe e monte o conjunto base e corpo.

18

Pressione o pino de forma que os furos feitos para o parafuso fiquem alinhados com o furo de 10mm fito na base. Assim será possível parafusar o parafuso que servirá como uma trava para não deixar o pino retornar.

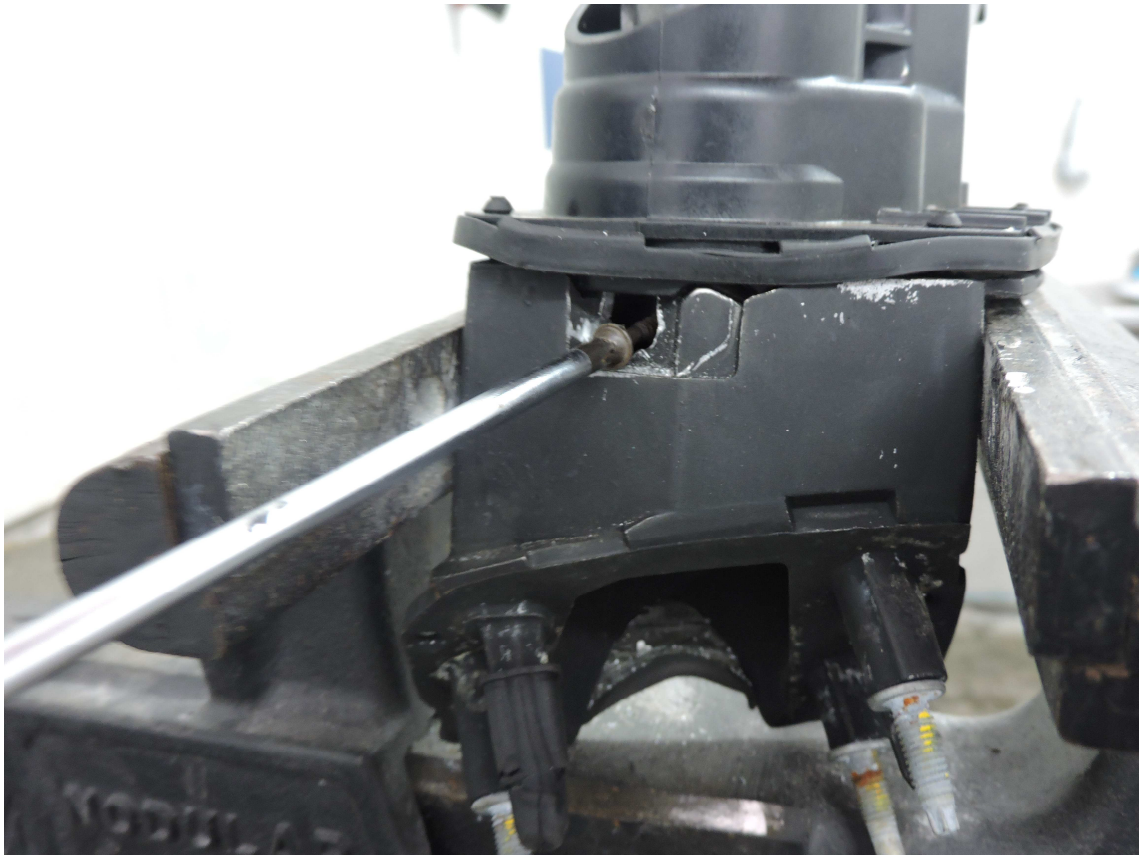

19

Desta forma o retrovisor ficará bem preso e com sua função dobrável.

20

Faça a montagem das partes desmontadas, e tem-se o espelho retrovisor pronto para ser montado no veículo.