GM Vectra 1997 para-brisa

Vidro de média complexidade, suas molduras são divididas em dois frisos laterais encaixados a lataria do veículo; um friso superior encaixado diretamente ao vidro e uma moldura inferior encaixada diretamente ao vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Remova os limpadores.



3

Desencaixe os frisos laterais puxando firme para cima.

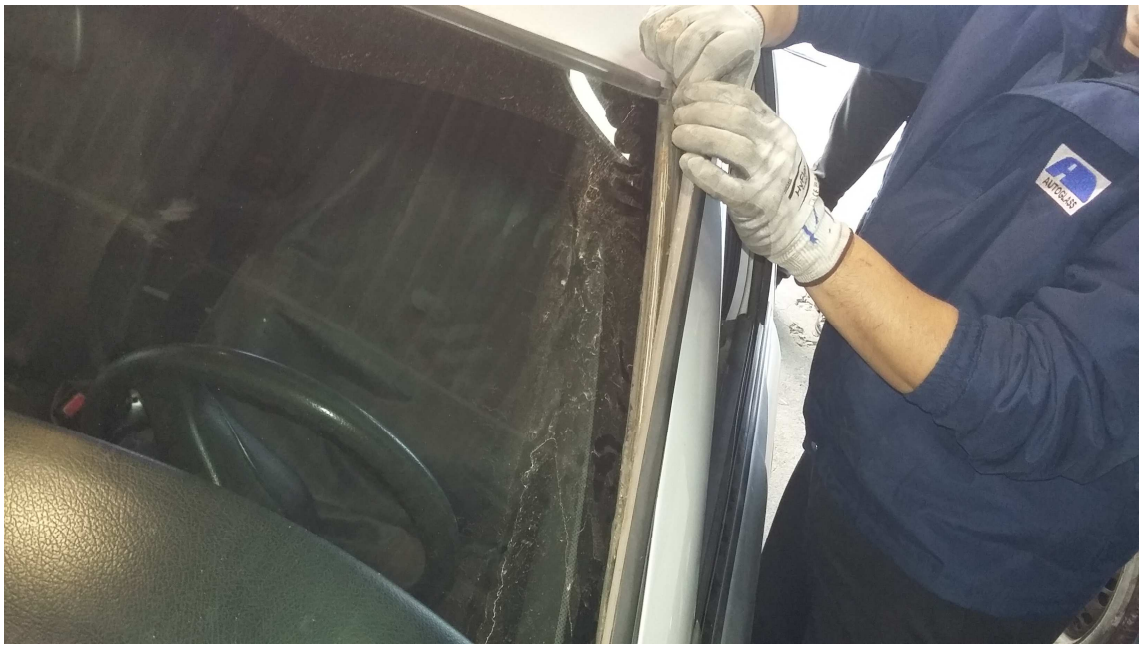

4




5

Com um alicate de bico inicie a remoção da moldura superior.



6

Termine a remoção puxando para cima.

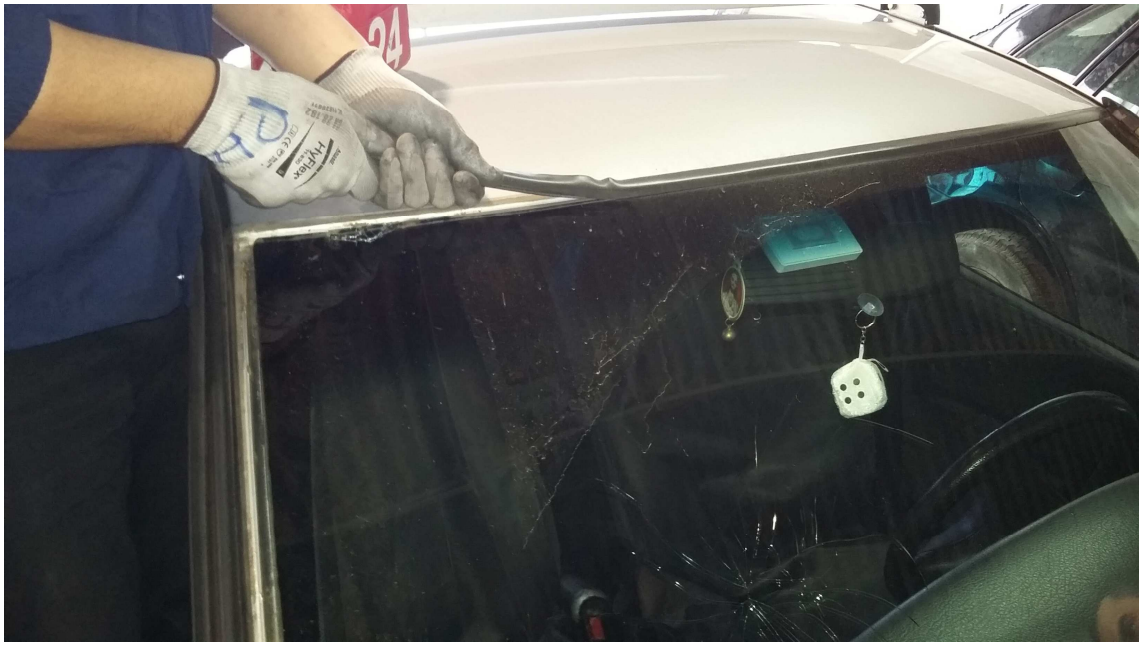

7

Remova moldura inferior, desencaixando-a por completo do vidro.



8



9

separe a moldura do friso.



10

Encaixe o friso ao novo vidro.



11

Encaixe a guarnição superior ao novo vidro



12

No interior do veículo remova o espelho interno e para os modelos acima do ano de 1999, solte conector da antena que é do tipo botão de pressão.



13

A remoção é feita com cabo de aço.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

14

Removido o vidro faça uma análise do adesivo para definir tipo de corte do bico.



15

Instalado o vidro encaixe as molduras laterais atentando-se para o causo da moldura.



16

Encaixe as palhetas e a moldura inferior.



17

