Audi Q3 2012 Para-brisa

Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta dos acabamentos laterais, que parecidos com o VW Tiguan. O sistema de sensor de chuva é do tipo geleia redondo. A grade é presa ao vidro da mesma foram que o VW Gol GV.

1

| Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade: | |
|---|---|
| EPI's | Óculos de Segurança<br>Luvas de Segurança<br>Luvas de Procedimento* |
| | (*) Uso intermitente |


2

A remoção dos limpadores é feita com uma chave 13 mmm, atenção para a posição dos braços.




3

Para retirar os frisos laterais, não precisa e ferramentas, a remoção é feita, deslocando-os com as mãos apenas puxado para cima. Inicie na parte superior e vá deslocando gradativamente.

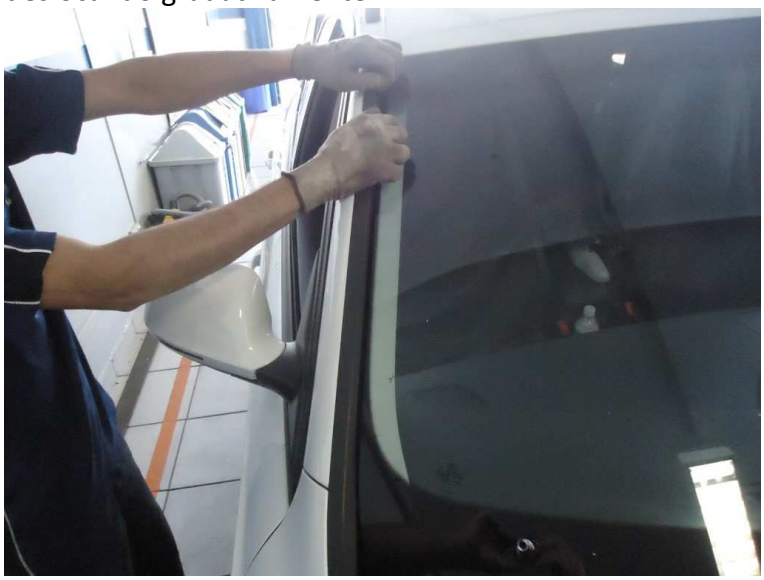

4

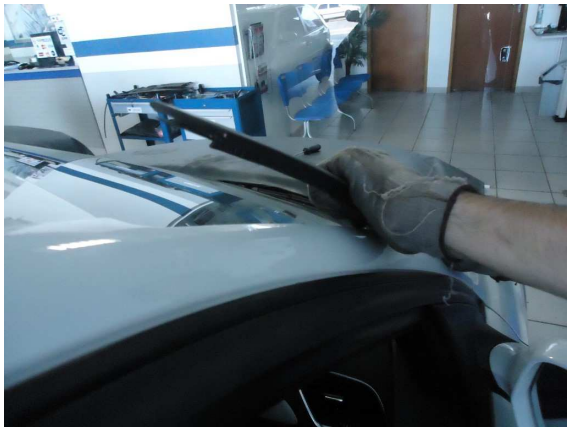

5



6
Para a remoção da grade, retira-se a guarnição do capo, e solta a borracha batente localizada nos cantos. É presa por um grampo.



7
Para soltar a grade levante a parte de baixo e comesse pelos cantos desencaixando aos poucos.



8

**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.



9




10
No interior do veículo, desencaixe a moldura superior puxando a ponta para baixo.



11
Capa inferior tem duas travas um de cada lado, tem que abrir a mesma e forçar ela para baixo, se não soltar tem que utilizar a fenda pequena.



14

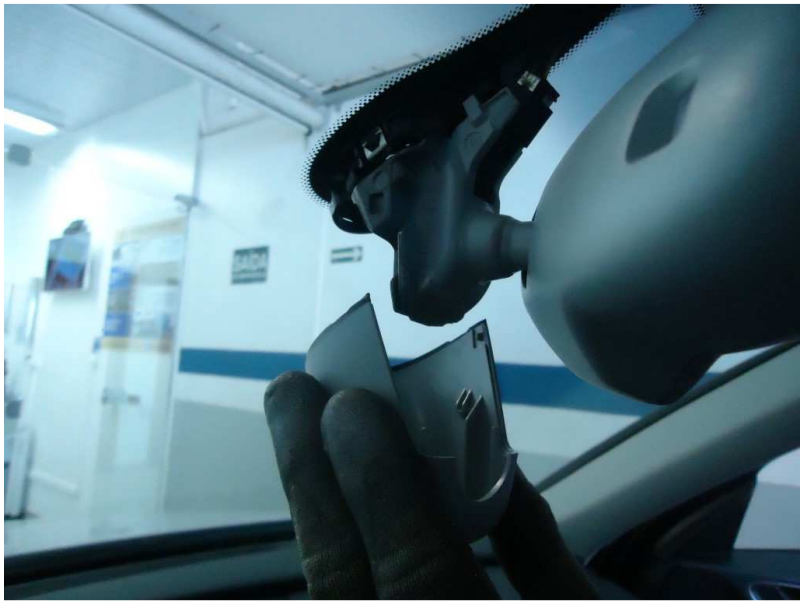

15

O retrovisor tira girando para esquerda.



16



17


Para a remover o sensor de chuva, desloque as travas metálicas.



**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

18

Na remoção do vidro utilize cabo de aço com especial atenção as molduras laterais internas, pois ficam muito juntas ao vidro. Utilize sempre o protetor de painel azul.

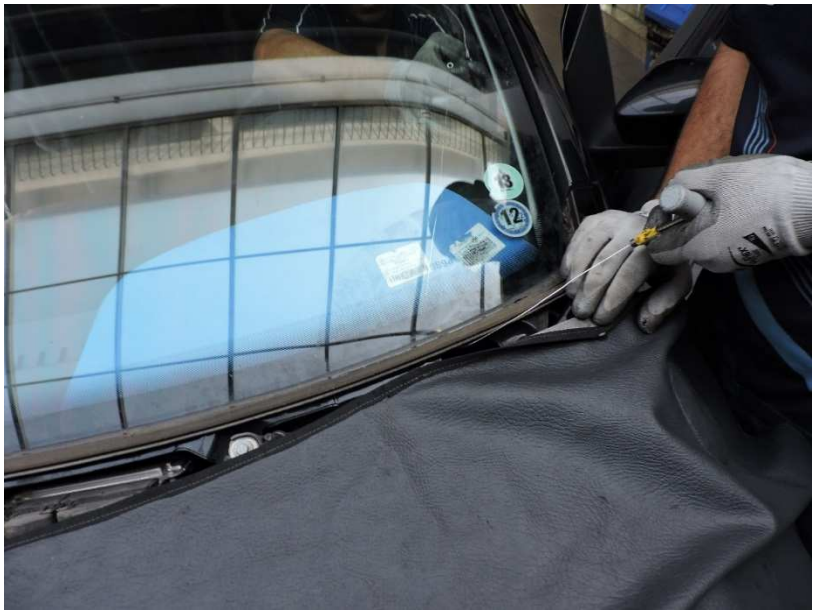

**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

18

