Audi A3 2013 – para-brisa.

Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta dos cuidados com a remoção do sensor de chuva. Nas situações em que o novo vidro venha sem o friso inferior, não será necessário remover a grade, a remoção do vidro pode ser feita parecida com GOL G5.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para retirar as molduras laterais inicie o desencaixe na parte inferior próximo ao para-lamas. Não precisa de usar ferramentas, segure firme e com as pontas dos dedos force para dar o desencaixe da canaleta arrebitada na lataria.



3



4

Para retirar os limpadores usa uma chave de 13mm.



5

Caso seja necessário remover a grade inicie o desencaixe em um dos cantos, e vá puxando aos poucos.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

6

Retire o acabamento do conjunto sensor e espelho, puxe-o para baixo.



7

Para remover o retrovisor segure firme e gire 40° anti-horário.



8
Solte os conectores elétricos.



9



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

10
Faça a remoção do vidro.



11
Caso não tenha removido a grade passe o cabo por entre o vidro e a moldura.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.


12
Com o vidro removido, retire a trava metálica do sensor.



13
Para deslocar o sensor com segurança sem danificar o gel, com a chave de fenda pequena force o descolamento do gel bem devagar deixando o gel ir soltando aos poucos sem rasgar.



14
Feita a substituição do vidro faça a montagem, dando especial atenção ao sensor de chuva e espelho interno.

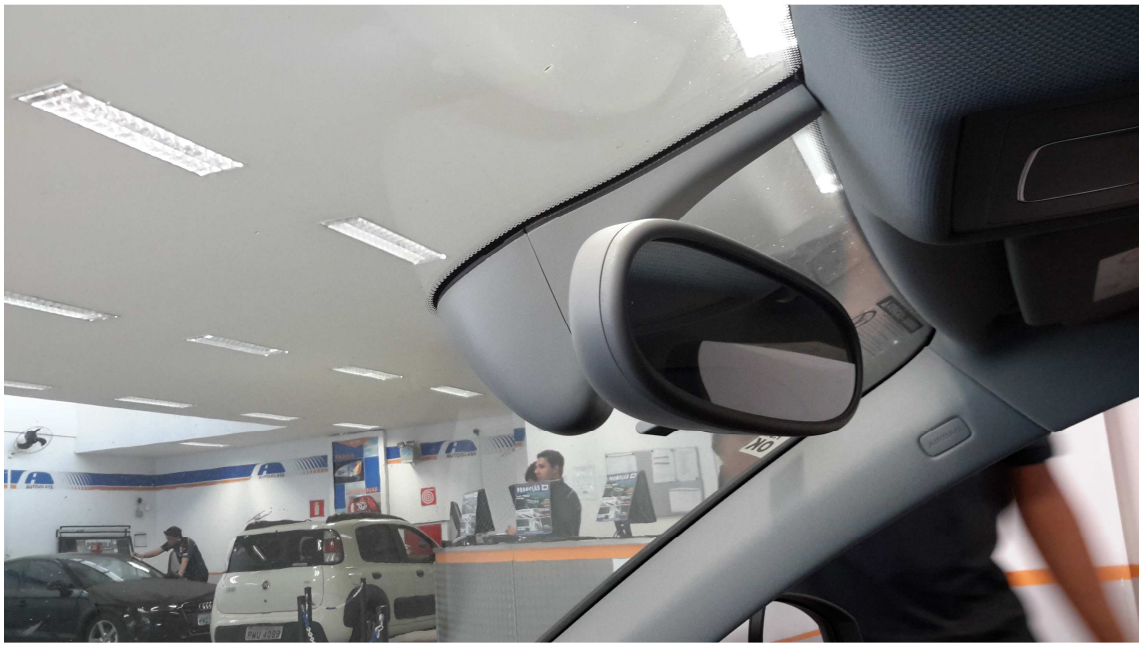

15

