Audi A3 2014 Farol.

Este farol possui luz diurna de led, que normalmente já vem na nova peça; lâmpada Bi-xenon para os faróis, alto e baixo e para a seta possui lâmpada incandescente modelo PSX. É necessário a remoção parcial do para-choque.

1

Remova três parafusos do protetor da caixa de rodas.



2

Desloque a proteção e remova um parafuso Tox T30 de baixo para cima que une o para-choque ao para-lamas.




3

Retire um parafuso T30 que fica por dentro na curva do para-choque.



4

Remova os parafusos frontais do para-choque.

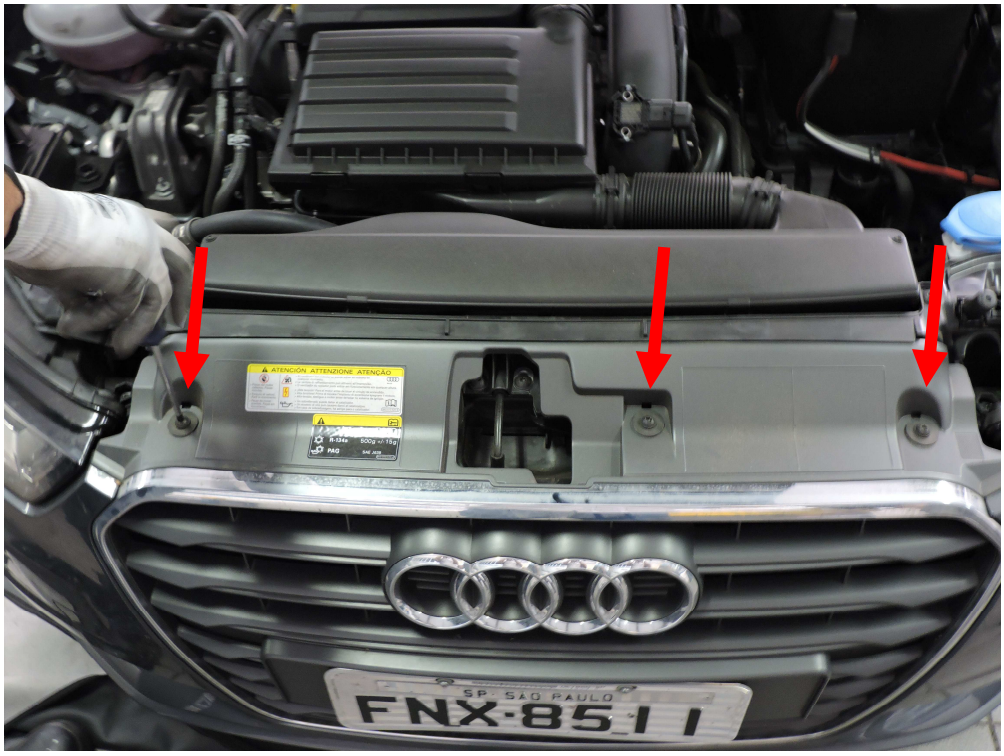


5

Para facilitar o deslocamento do para-choque, remova dois parafusos inferiores.



6

Desloque o para-choque parcialmente para dar acesso aos parafusos do farol.

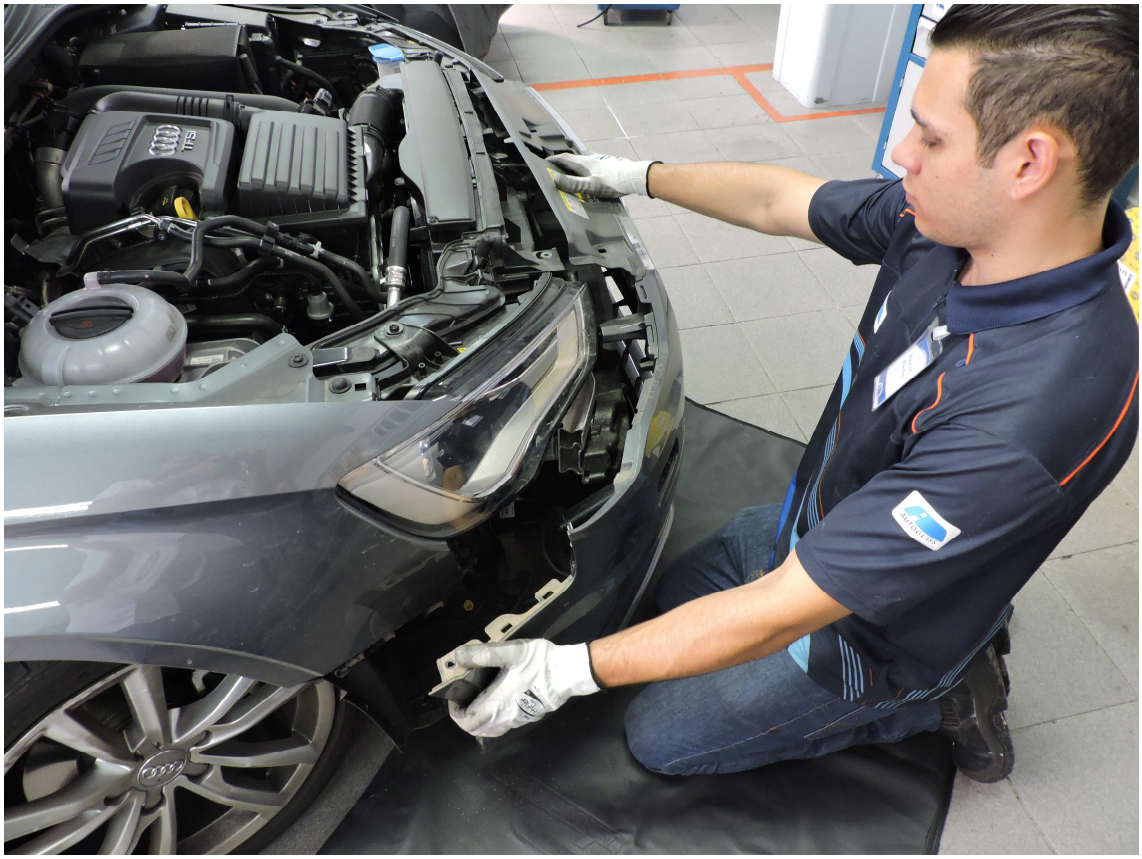

7

O farol possui quatro parafusos de fixação sendo três na parte superior bem a vista e um na lateral.



8

Desloque o conector e retire o farol.



9

Desloque a mangueira de suspiro na parte traseira.



10

Transfira o reator do led localizado na parte inferior para a nova peça. É preso por três parafusos e possui apenas um conector.




11

Transfira o reator da lâmpada de xênon, que possui dois conectores sendo um de baixa e outro de alta tensão.




12

Transfira as lâmpadas.

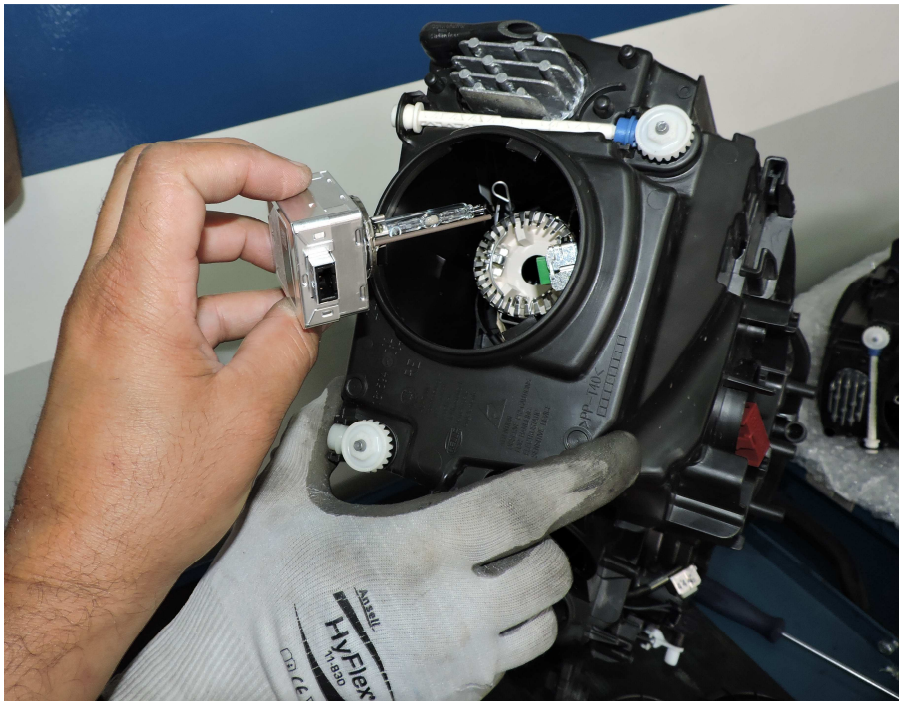

13

Para encaixar a nova peça, por precaução proteja a borda do para-lamas para evitar arranhar a peça.

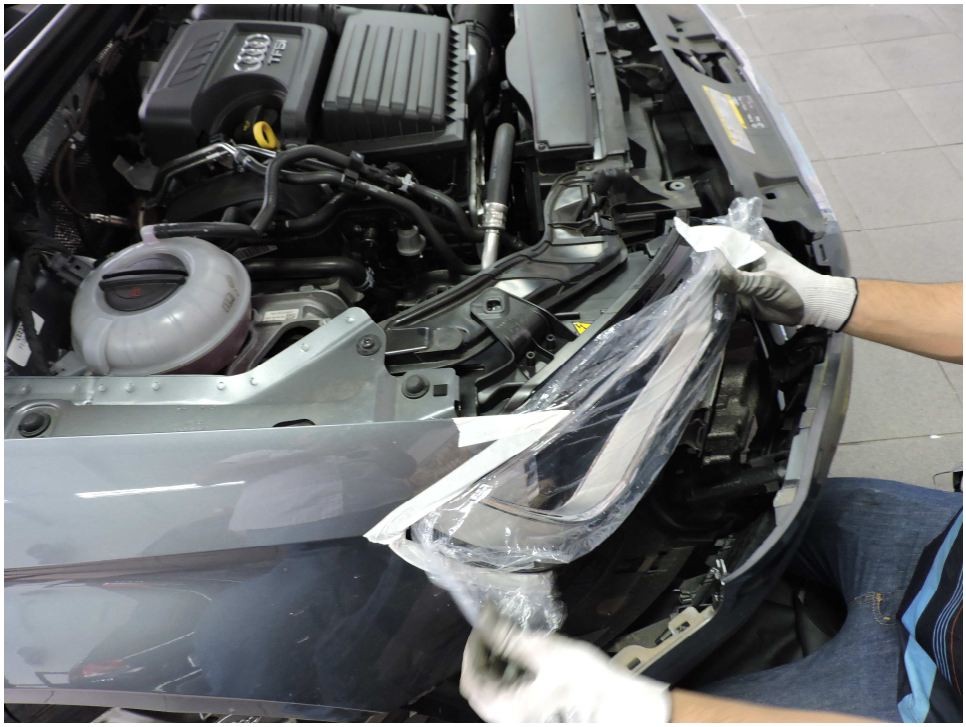

14

Volte os parafusos aos seus lugares fixando o farol.



15

Faça os testes elétrico, e monte o para-choque para finalização do serviço.

