Audi A6 2011- Farol

Este farol possui na luz e baixa uma lâmpada de Xenon do tipo BI-Xenon, possui luz diurna com led, e a luz de pisca é do tipo PSY 24 W, e ainda possui uma lâmpada H7 para luz em dias de chuva(na chuva a luz de xênon perde a eficiência).

Normalmente no novo farol não vem com os módulos do xênon e led e a lâmpada Bi-xenon. É preciso passa-los da peça velha para a nova.

Obs. É obrigatório o uso de EPI para esta operação.

1

Remova os grampos do acabamento da grade, próximo a tranca do capo.



2

Retire dois parafusos no protetor de roda.



3

Retire um parafuso que prende a ponta do para-choque ao para-lamas.



4

Para deslocar o para-choque é necessário a remoção de três parafusos na parte inferior.



5

Retire também dois parafusos na parte superior.



6

Desloque parcialmente o para-choque para a retirada do farol que possui 4 parafusos de fixação.



7


Transfira os reatores e a lâmpada de xênon para a nova peça.





8

Encaixe o farol no veículo e antes da montagem total promova os testes de funcionamento das luzes.

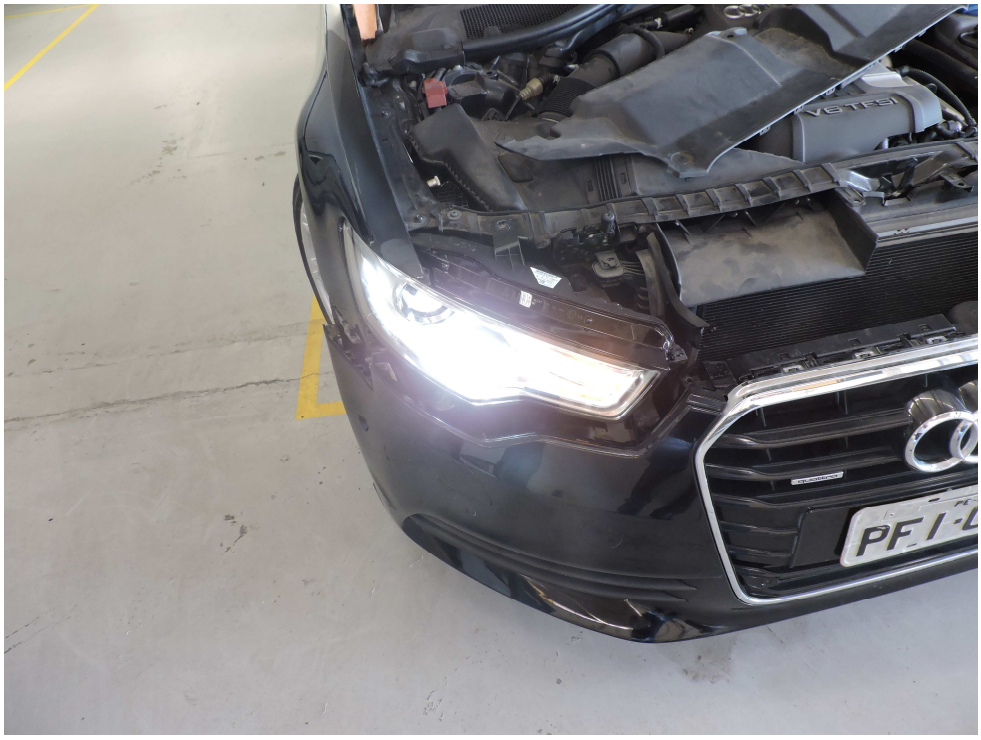

9

Faça a montagem geral para finalizar o serviço.

