Honda CRV 2007-2011 Lant

Peça de baixa complexidade, é presa por dois parafusos e algumas presilhas plásticas de fácil desencaixe.

1

Utilize os EPIs




2

Para ter acesso aos parafusos é necessário abrir o porta-malas.



3

Há duas tampas sobre os parafusos.

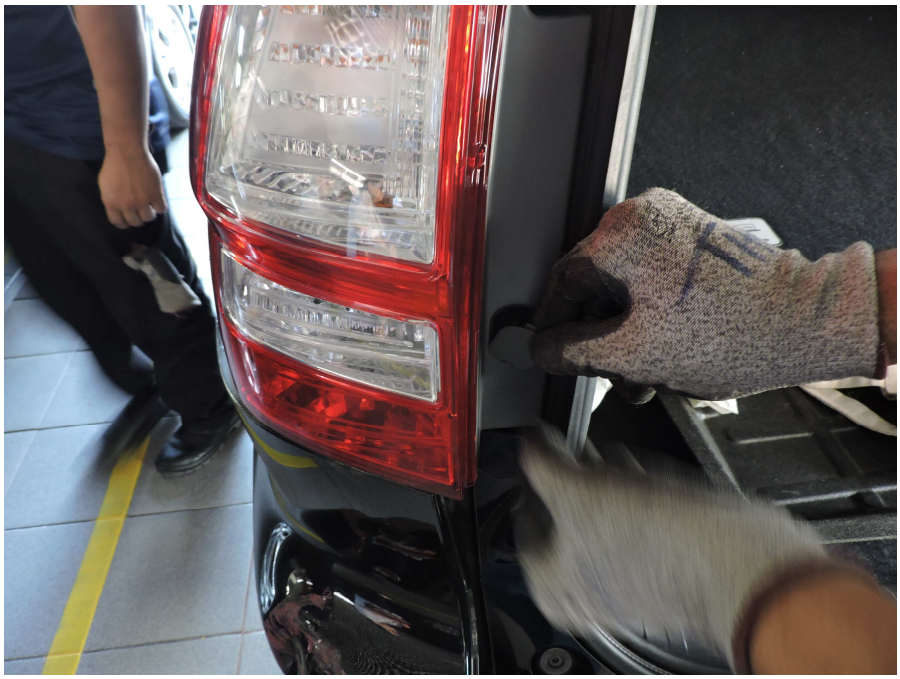

4



5

Retirados os parafusos desloque a lanterna para trás, para desencaixar as presilhas plásticas.




6

Remova os soquetes com as lâmpadas.



7

Monte os soquetes na nova peça.

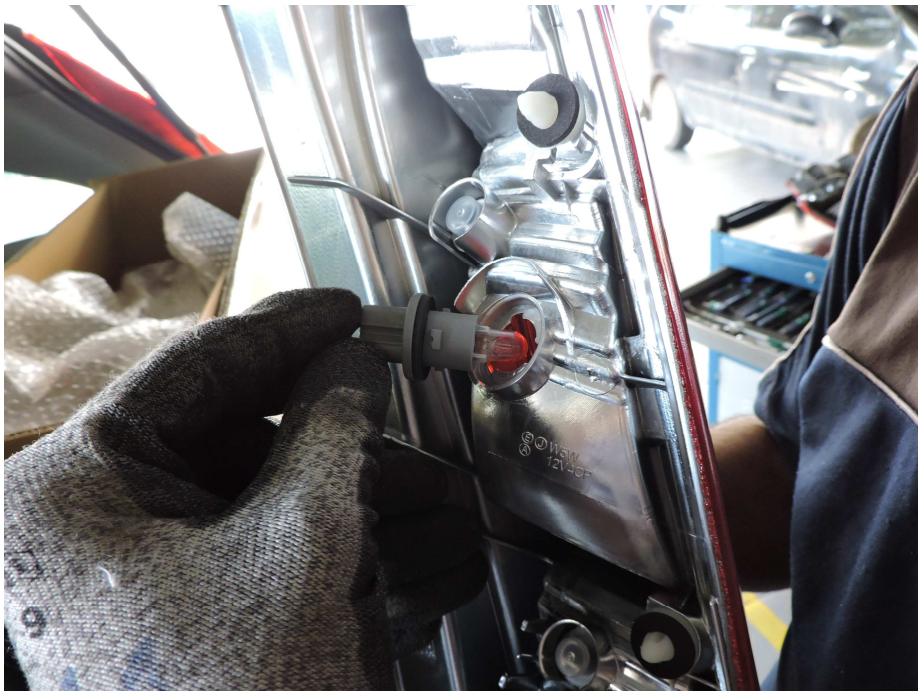

8

Em alguns casos é necessário transferir as presilhas para a nova peça.



9

